Yocto-Thermocouple, Mode d'emploi

Table des matières

1. Introduction **1**
- 1.1. Prérequis 1
- 1.2. Accessoires optionnels 3

2. Présentation **5**
- 2.1. Les éléments communs 5
- 2.2. Les éléments spécifiques 6

3. Premiers pas **9**
- 3.1. Localisation 9
- 3.2. Test du module 9
- 3.3. Configuration 10

4. Montage et connectique **13**
- 4.1. Fixation 13
- 4.2. Branchement du thermocouple 14
- 4.3. Déporter la partie capteur 14
- 4.4. Contraintes d'alimentation par USB 15

5. Programmation, concepts généraux **17**
- 5.1. Paradigme de programmation 17
- 5.2. Le module Yocto-Thermocouple 19
- 5.3. Interface de contrôle du module 19
- 5.4. Interface de la fonction Temperature 21
- 5.5. Interface de la fonction DataLogger 22
- 5.6. Quelle interface: Native, DLL ou Service? 22
- 5.7. Programmation, par où commencer? 25

6. Utilisation du Yocto-Thermocouple en ligne de commande **27**
- 6.1. Installation 27
- 6.2. Utilisation: description générale 27
- 6.3. Contrôle de la fonction Temperature 28
- 6.4. Contrôle de la partie module 29
- 6.5. Limitations 29

7. Utilisation du Yocto-Thermocouple en Javascript 31
7.1. Préparation 31
7.2. Contrôle de la fonction Temperature 31
7.3. Contrôle de la partie module 33
7.4. Gestion des erreurs 36

8. Utilisation du Yocto-Thermocouple en PHP 39
8.1. Préparation 39
8.2. Contrôle de la fonction Temperature 39
8.3. Contrôle de la partie module 41
8.4. API par callback HTTP et filtres NAT 44
8.5. Gestion des erreurs 47

9. Utilisation du Yocto-Thermocouple en C++ 49
9.1. Contrôle de la fonction Temperature 49
9.2. Contrôle de la partie module 51
9.3. Gestion des erreurs 54
9.4. Intégration de la librairie Yoctopuce en C++ 54

10. Utilisation du Yocto-Thermocouple en Objective- 57
10.1. Contrôle de la fonction Temperature 57
10.2. Contrôle de la partie module 59
10.3. Gestion des erreurs 61

11. Utilisation du Yocto-Thermocouple en VisualBasic .NET 63
11.1. Installation 63
11.2. Utilisation l'API yoctopuce dans un projet Visual Basic 63
11.3. Contrôle de la fonction Temperature 64
11.4. Contrôle de la partie module 66
11.5. Gestion des erreurs 68

12. Utilisation du Yocto-Thermocouple en C# 71
12.1. Installation 71
12.2. Utilisation l'API yoctopuce dans un projet Visual C# 71
12.3. Contrôle de la fonction Temperature 72
12.4. Contrôle de la partie module 74
12.5. Gestion des erreurs 76

13. Utilisation du Yocto-Thermocouple en Delphi 79
13.1. Préparation 79
13.2. Contrôle de la fonction Temperature 79
13.3. Contrôle de la partie module 81
13.4. Gestion des erreurs 84

14. Utilisation du Yocto-Thermocouple en Python 85
14.1. Fichiers sources 85
14.2. Librairie dynamique 85
14.3. Contrôle de la fonction Temperature 86
14.4. Contrôle de la partie module 87
14.5. Gestion des erreurs 89

15. Utilisation du Yocto-Thermocouple en Java 91
15.1. Préparation 91

15.2. Contrôle de la fonction Temperature 91
15.3. Contrôle de la partie module 93
15.4. Gestion des erreurs 96

16. Utilisation du Yocto-Thermocouple avec Android 97
16.1. Accès Natif et Virtual Hub. 97
16.2. Préparation 97
16.3. Compatibilité 97
16.4. Activer le port USB sous Android 98
16.5. Contrôle de la fonction Temperature 100
16.6. Contrôle de la partie module 102
16.7. Gestion des erreurs 107

17. Programmation avancée 109
17.1. Programmation par événements 109
17.2. L'enregistreur de données 112
17.3. Calibration des senseurs 115

18. Utilisation avec des langages non supportés 119
18.1. Ligne de commande 119
18.2. Virtual Hub et HTTP GET 119
18.3. Utilisation des librairies dynamiques 121
18.4. Port de la librairie haut niveau 124

19. Référence de l'API de haut niveau 125
19.1. Fonctions générales 126
19.2. Interface de contrôle du module 151
19.3. Interface de la fonction Temperature 196
19.4. Interface de la fonction DataLogger 241
19.5. Séquence de données enregistrées 276
19.6. Valeur mesurée 289

20. Problèmes courants 295
20.1. Linux et USB 295
20.2. Plateformes ARM: HF et EL 296

21. Caractéristiques 297
Blueprint 299

Index 301

1. Introduction

Le module Yocto-Thermocouple est un module de 45x20mm mm qui permet de mesurer par USB la température à l'aide de thermocouples. Il dispose de deux canaux dont la précision est de 1°C 1%.

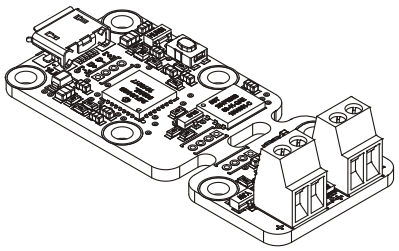

Le module Yocto-Thermocouple

Yoctopuce vous remercie d'avoir fait l'acquisition de ce Yocto-Thermocouple et espère sincèrement qu'il vous donnera entière satisfaction. Les ingénieurs Yoctopuce se sont donnés beaucoup de mal pour que votre Yocto-Thermocouple soit facile à installer n'importe où et soit facile à piloter depuis un maximum de langages de programmation. Néanmoins, si ce module venait à vous décevoir n'hésitez pas à contacter le support Yoctopuce[1].

Par design, tous les modules Yoctopuce se pilotent de la même façon, c'est pourquoi les documentations des modules de la gamme sont très semblables. Si vous avez déjà épluché la documentation d'un autre module Yoctopuce, vous pouvez directement sauter à la description des fonctions du module.

1.1. Prérequis

Pour pouvoir profiter pleinement de votre module Yocto-Thermocouple, vous devriez disposer des éléments suivants.

Un ordinateur

Les modules de Yoctopuce sont destinés à être pilotés par un ordinateur (ou éventuellement un microprocesseur embarqué). Vous écrirez vous-même le programme qui pilotera le module selon vos besoin, à l'aide des informations fournies dans ce manuel.

Yoctopuce fourni les librairies logicielles permettant de piloter ses modules pour les systèmes d'exploitation suivants: Windows, Mac OS X, Linux et Android. Les modules Yoctopuce ne

[1] support@yoctopuce.com

nécessitent pas l'installation de driver (ou pilote) spécifiques, car ils utilisent le driver HID[2] fourni en standard dans tous les systèmes d'exploitation.

Les versions de Windows actuellement supportées sont Windows XP, Windows 2003, Windows Vista et Windows 7. Les versions 32 bit et 64 bit sont supportées. Yoctopuce teste régulièrement le bon fonctionnement des modules sur Windows XP et Windows 7.

Les versions de Mac OS X actuellement supportées sont Mac OS X 10.6 (Snow Leopard), 10.7 (Lion) et 10.8 (Mountain Lion). Yoctopuce teste régulièrement le bon fonctionnement des modules sur Mac OS X 10.6 et 10.7.

Les versions de Linux supportées sont les kernels 2.6 et 3.0. D'autre versions du kernel et même d'autres variantes d'Unix sont très susceptibles d'être utilisées sans problème, puisque le support de Linux est fait via l'API standard de la **libusb**, disponible aussi pour FreeBSD par exemple. Yoctopuce teste régulièrement le bon fonctionnement des modules sur un kernel Linux 2.6.

Les versions de Android actuellement supportées sont 3.1 et suivantes. De plus, il est nécessaire que la tablette ou le téléphone supporte le mode USB *Host*. Yoctopuce teste régulièrement le bon fonctionnement des modules avec Android 4.0 sur un Nexus 7 et un Samsung Galaxy S3 avec la librairie Java pour Android.

Un cable USB de type A-micro B

Il existe trois tailles de connecteurs USB, la taille "normale" que vous utilisez probablement pour brancher votre imprimante, la taille mini encore très courante et enfin la taille micro, souvent utilisée pour raccorder les téléphones portables, pour autant qu'ils n'arborent pas une pomme. Les modules de Yoctopuce sont tous équipés d'une connectique au format micro-USB.

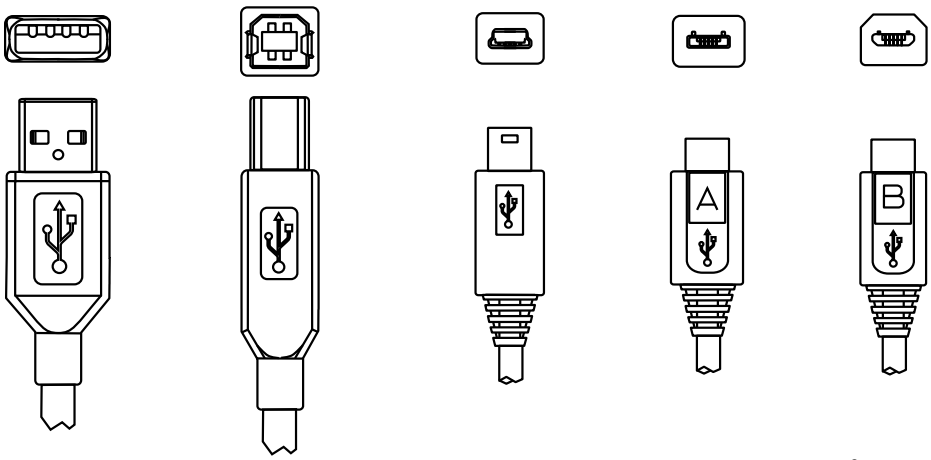

Les connecteurs USB 2 les plus courants: A, B, Mini B, Micro A, Micro B.[3]

Pour connecter votre module Yocto-Thermocouple à un ordinateur, vous avez besoin d'un cable USB de type A-micro B. Vous trouverez ce cable en vente à des prix très variables selon les sources, sous la dénomination *USB A to micro B Data cable*. Prenez garde à ne pas acheter par mégarde un simple câble de charge, qui ne fournirait que le courant mais sans les fils de données. Le bon câble est disponible sur le shop de Yoctopuce.

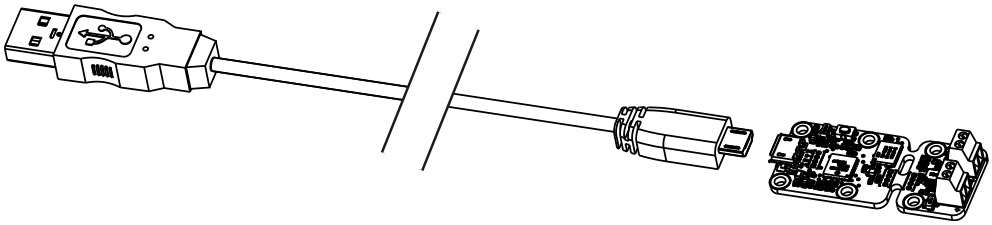

Vous devez raccorder votre module Yocto-Thermocouple à l'aide d'un cable USB de type A - micro B

[2] Le driver HID est celui qui gère les périphériques tels que la souris, le clavier, etc.
[3] *Le connecteur Mini A a existé quelque temps, mais a été retiré du standard USB http://www.usb.org/developers/Deprecation_Announcement_052507.pdf*

Si vous branchez un hub USB entre l'ordinateur et le module Yocto-Thermocouple, prenez garde à ne pas dépasser les limites de courant imposées par USB, sous peine de faire face des comportements instables non prévisibles. Vous trouverez plus de détail à ce sujet dans le chapitre concernant le montage et la connectique.

1.2. Accessoires optionnels

Les accessoires ci-dessous ne sont pas nécessaires à l'utilisation du module Yocto-Thermocouple, mais pourraient vous être utiles selon l'utilisation que vous en faites. Il s'agit en général de produits courants que vous pouvez vous procurer chez vos fournisseurs habituels de matériel de bricolage. Pour vous éviter des recherches, ces produits sont en général aussi disponibles sur le shop de Yoctopuce.

Vis et entretoises

Pour fixer le module Yocto-Thermocouple à un support, vous pouvez placer des petites vis de 2.5mm avec une tête de 4.5mm au maximum dans les trous prévus ad-hoc. Il est conseillé de les visser dans des entretoises filetées, que vous pourrez fixer sur le support. Vous trouverez plus de détail à ce sujet dans le chapitre concernant le montage et la connectique.

Micro-hub USB

Si vous désirez placer plusieurs modules Yoctopuce dans un espace très restreint, vous pouvez les connecter ensemble à l'aide d'un micro-hub USB. Yoctopuce fabrique des hubs particulièrement petits précisément destinés à cet usage, dont la taille peut être réduite à 20mm par 36mm, et qui se montent en soudant directement les modules au hub via des connecteurs droits ou des câbles nappe. Pour plus de détail, consulter la fiche produit du micro-hub USB.

YoctoHub-Ethernet et YoctoHub-Wireless

Vous pouvez ajouter une connectivité réseau à votre Yocto-Thermocouple grâce aux hubs YoctoHub-Ethernet et YoctoHub-Wireless. Le premier offre une connectivité Ethernet, le second offre une connectivité Wifi. Chacun de ces hubs peut piloter jusqu'à trois modules Yoctopuce et se comporte exactement comme un ordinateur normal qui ferait tourner un *VirtualHub*.

Cable nappe mono-brin

Si vous désirez déporter la partie capteur du module Yocto-Thermocouple à l'aide d'un cable nappe soudé directement au circuit imprimé, utilisez de préférence du cable nappe étamé mono-brin: c'est le plus facile à souder. Dans tous les cas, il vous faudra 4 fils espacés de 1.27mm.

Ce même câble peut aussi être utilisé pour souder un fil directement entre le module Yocto-Thermocouple et un micro-hub USB pour éviter l'encombrement d'un cable USB.

Boîtier

Votre Yocto-Thermocouple a été conçu pour pouvoir être installé tel quel dans votre projet. Néanmoins Yoctopuce commercialise des boîtiers spécialement conçus pour les modules Yoctopuce. Ces boîtiers sont munis de pattes de fixation amovibles et d'aimants de fixation. Vous trouverez plus d'informations à propos de ces boîtiers sur le site de Yoctopuce[4]. Le boîtier recommandé pour votre Yocto-Thermocouple est le modèle YoctoBox-Short-Thick-Black

[4] http://www.yoctopuce.com/EN/products/category/enclosures

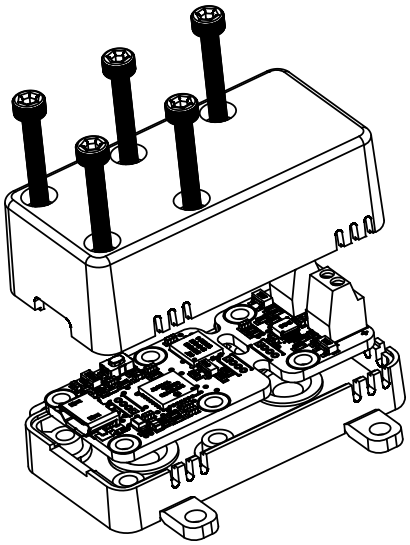

Vous pouvez installer votre Yocto-Thermocouple dans un boîtier optionnel.

2. Présentation

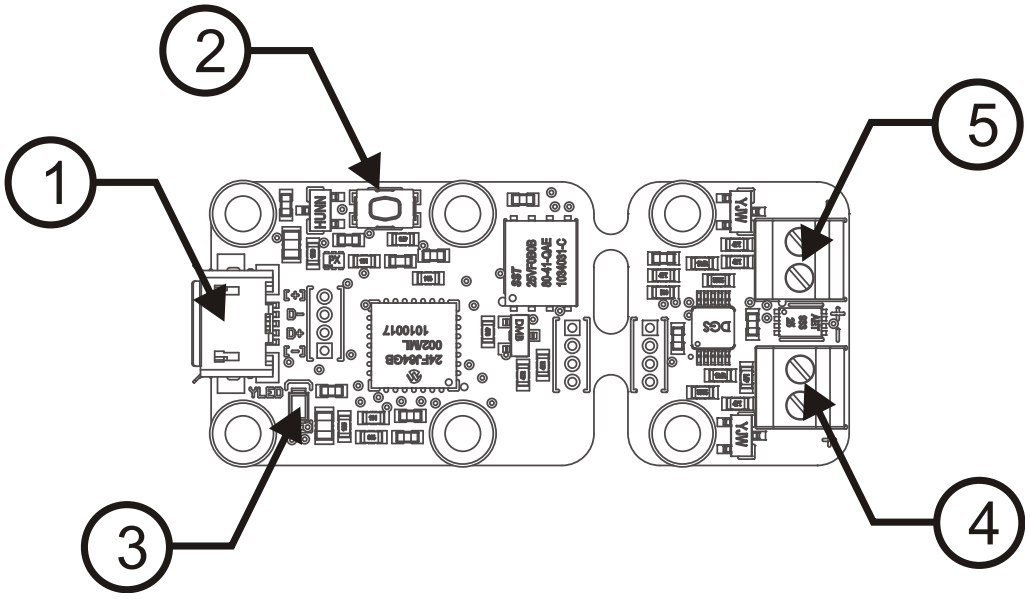

1: Prise USB micro-B
2: Yocto-bouton
3: Yocto-led
4: Branchement thermocouple 1
5: Branchement thermocouple 2

2.1. Les éléments communs

Tous les Yocto-modules ont un certain nombre de fonctionnalités en commun.

Le connecteur USB

Les modules de Yoctopuce sont tous équipés d'une connectique au format micro-USB. Les câbles correspondants ne sont pas forcément les plus faciles à trouver, mais ces connecteurs ont l'avantage d'occuper un minimum de place.

Attention le connecteur USB est simplement soudé en surface et peut être arraché si la prise USB venait à faire levier. Si les pistes sont restées en place, le connecteur peut être ressoudé à l'aide d'un bon fer et de flux. Alternativement, vous pouvez souder un fil USB directement dans les trous espacés de 1.27mm prévus à cet effet, prêt du connecteur.

Le Yocto-bouton

Le Yocto-bouton a deux fonctions. Premièrement, il permet d'activer la Yocto-balise (voir la Yocto-led ci-dessous). Deuxièmement, si vous branchez un Yocto-module en maintenant ce bouton appuyé, il vous sera possible de reprogrammer son firmware avec une nouvelle version. Notez qu'il existe une méthode plus simple pour mettre à jour le firmware depuis l'interface utilisateur, mais cette méthode-là peut fonctionner même lorsque le firmware chargé sur le module est incomplet ou corrompu.

La Yocto-Led

En temps normal la Yocto-Led sert à indiquer le bon fonctionnement du module: elle émet alors une faible lumière bleue qui varie lentement mimant ainsi une respiration. La Yocto-Led cesse de respirer lorsque le module ne communique plus, par exemple si il est alimenté par un hub sans connexion avec un ordinateur allumé.

Lorsque vous appuyez sur le Yocto-bouton, la Led passe en mode Yocto-balise: elle se met alors à flasher plus vite et beaucoup plus fort, dans le but de permettre une localisation facile d'un module lorsqu'on en a plusieurs identiques. Il est en effet possible de déclencher la Yocto-balise par logiciel, tout comme il est possible de détecter par logiciel une Yocto-balise allumée.

La Yocto-Led a une troisième fonctionnalité moins plaisante: lorsque ce logiciel interne qui contrôle le module rencontre une erreur fatale, elle se met à flasher SOS en morse[1]. Si cela arrivait débranchez puis rebranchez le module. Si le problème venait à se reproduire vérifiez que le module contient bien la dernière version du firmware, et dans l'affirmative contactez le support Yoctopuce[2].

La sonde de courant

Chaque Yocto-module est capable de mesurer sa propre consommation de courant sur le bus USB. La distribution du courant sur un bus USB étant relativement critique, cette fonctionnalité peut être d'un grand secours. La consommation de courant du module est consultable par logiciel uniquement.

Le numéro de série

Chaque Yocto-module a un numéro de série unique attribué en usine, pour les modules Yocto-Thermocouple ce numéro commence par THRMCPL1. Le module peut être piloté par logiciel en utilisant ce numéro de série. Ce numéro de série ne peut pas être changé.

Le nom logique

Le nom logique est similaire au numéro de série, c'est une chaine de caractère sensée être unique qui permet référencer le module par logiciel. Cependant, contrairement au numéro de série, le nom logique peut être modifié à volonté. L'intérêt est de pouvoir fabriquer plusieurs exemplaire du même projet sans avoir à modifier le logiciel de pilotage. Il suffit de programmer les même noms logique dans chaque exemplaire. Attention le comportement d'un projet devient imprévisible s'il contient plusieurs modules avec le même nom logique et que le logiciel de pilotage essaye d'accéder à l'un de ces module à l'aide de son nom logique. A leur sortie d'usine, les modules n'ont pas de nom logique assigné, c'est à vous de le définir.

2.2. Les éléments spécifiques

Les capteurs

Le Yocto-Thermocouple est livré avec un thermocouple de type K, mais il est conçu pour fonctionner avec la plupart des thermocouples disponibles sur le marché. Le type de thermocouple va déterminer la plage de température utilisable:

Type de thermocouple	Plage d'utilisation
Type K	-200..1372°C
Type E	-200..1000°C

[1] court-court-court long-long-long court-court-court
[2] support@yoctopuce.com

Type J	-210..1200°C
Type N	-200..1300°C
Type R	-50..1760°C
Type S	-50..1760°C
Type T	-200..400°C

Attention, il ne s'agit ici que des valeurs que le module Yocto-Thermocouple est capable de mesurer. Pour atteindre ces plages de valeurs, vous devez en plus vous assurer que l'isolant utilisé pour fabriquer votre thermocouple supporte aussi les températures que vous désirez utiliser. En général, plus les températures sont extrêmes, plus le thermocouple sera cher. Le thermocouple fourni avec votre Yocto-Thermocouple est une variante courante de thermocouple souple utilisant du PFTE, qui supporte les températures de -75 à +260 °C.

Fonctionnement d'un thermocouple

Un thermocouple est constitué de deux fils métalliques, utilisant deux alliages métalliques spécifiques. Les deux fils sont mis en contact par une soudure à une extrémité. La mise en contact de ces alliages à cette extrémité (le point de mesure) fait apparaître une très faible tension (quelques microvolts) à l'autre extrémité des fils, que l'on branchera dans un instrument de mesure tel que le Yocto-Thermocouple. Bien que très faible, cette tension est quantifiable et varie en fonction de la différence de température entre l'extrémité soudée et l'extrémité où l'on mesure la différence de potentiel. Elle permet donc d'en déduire la différence de température entre les deux extrémités du thermocouple. Bien sur, la variation n'est pas simplement proportionnelle à la différence de température, et dépend aussi des alliages utilisés. C'est pour cela que l'on classe les thermocouples en plusieurs types, et que vous devez configurer votre Yocto-Thermocouple pour lui indiquer le type de thermocouple connecté.

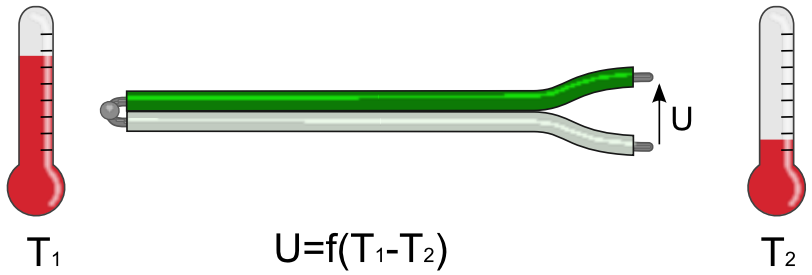

La tension à l'extrémité libre d'un thermocouple dépend de la différence de température entre ses deux extrémités

De base, un thermocouple ne permet que de calculer que la différence de température entre ses deux extrémités. Pour calculer un température absolue au point de soudure du thermocouple (le point de mesure), il faut connaître la température absolue à l'autre extrémité, c'est à dire à l'endroit précis où l'on mesure la tension créée par le thermocouple. Il suffit alors d'ajouter la différence de température calculée d'après la tension créée, et l'on peut connaître très précisément la température du point de mesure. C'est ce que fait le Yocto-Thermocouple de manière totalement transparente.

Si vous devez rallonger un thermocouple, n'utilisez surtout pas du fil électrique standard, mais une rallonge à thermocouple utilisant les mêmes matériaux que votre thermocouple. Attention plus un thermocouple est long, il risque d'être imprécis en raison de sa résistance interne et des parasites qu'il est susceptible de ramasser: un thermocouple trop long à tendance à se comporter comme une antenne. Souvent, il sera plus simple et moins onéreux de déporter la partie capteur du Yocto-Thermocouple plutôt que d'essayer d'utiliser un thermocouple très long.

Si vous décidez de raccourcir un thermocouple, veillez à ce que les deux fils restent de la même longueur.

Il existe des thermocouples qui sont électriquement isolés, et d'autres qui ne le sont pas, comme celui livré en standard avec votre Yocto-Thermocouple. Si vous devez mesurer la température d'un objet susceptible de se trouver sous tension, utilisez un thermocouple isolé, sinon vous risquez de détruire votre Yocto-Thermocouple et probablement votre ordinateur.

3. Premiers pas

Arrivé à ce chapitre votre Yocto-Thermocouple devrait être branché à votre ordinateur, qui devrait l'avoir reconnu. Il est temps de le faire fonctionner.

Rendez-vous sur le site de Yoctopuce et téléchargez le programme *Virtual Hub*[1], Il est disponible pour Windows, Linux et Mac OS X. En temps normal le programme Virtual Hub sert de couche d'abstraction pour les langages qui ne peuvent pas accéder aux couches matérielles de votre ordinateur. Mais il offre aussi une interface sommaire pour configurer vos modules et tester les fonctions de base, on accède à cette interface à l'aide d'un simple browser web [2]. Lancez le *Virtual Hub* en ligne de commande, ouvrez votre browser préféré et tapez l'adresse *http://127.0.0.1:4444*. Vous devriez voir apparaître la liste des modules Yoctopuce raccordés à votre ordinateur.

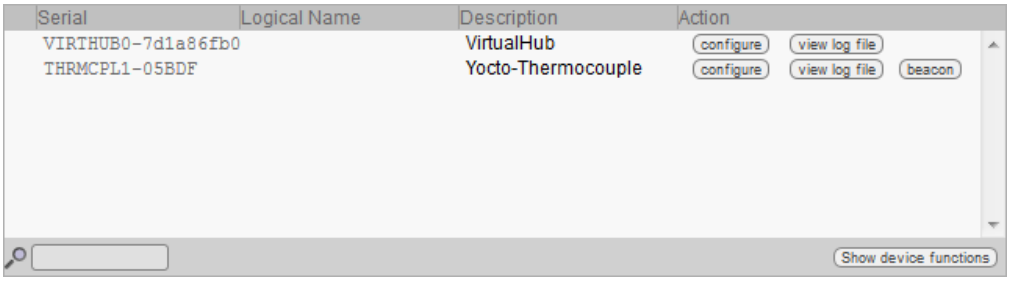

Liste des modules telle qu'elle apparaît dans votre browser.

3.1. Localisation

Il est alors possible de localiser physiquement chacun des modules affichés en cliquant sur le bouton **beacon**, cela a pour effet de mettre la Yocto-Led du module correspondant en mode "balise", elle se met alors à clignoter ce qui permet de la localiser facilement. Cela a aussi pour effet d'afficher une petite pastille bleue à l'écran. Vous obtiendrez le même comportement en appuyant sur le Yocto-bouton d'un module.

3.2. Test du module

La première chose à vérifier est le bon fonctionnement de votre module: cliquez sur le numéro de série correspondant à votre module, et une fenêtre résumant les propriétés de votre Yocto-Thermocouple.

[1] www.yoctopuce.com/FR/virtualhub.php
[2] L'interface a été testée avec FireFox 3+, IE 6+, Safari et Chrome, elle ne fonctionne pas avec Opéra

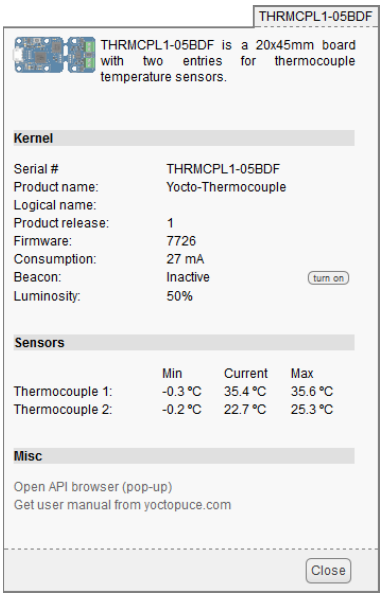

Propriétés du module Yocto-Thermocouple.

Cette fenêtre vous permet entre autres de jouer avec avec votre module pour en vérifier sont fonctionnement, les valeurs de température y sont en effet affichées en temps réel.

3.3. Configuration

Si, dans la liste de modules, vous cliquez sur le bouton **configure** correspondant à votre module, la fenêtre de configuration apparaît.

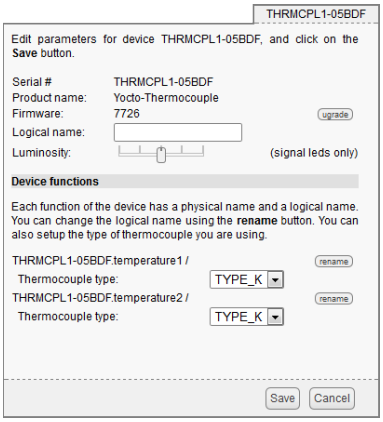

Configuration du module Yocto-Thermocouple.

Firmware

Le firmware du module peut être facilement être mis à jour à l'aide de l'interface. Pour ce faire, vous devez au préalable disposer du firmware adéquat sur votre disque local. Les firmwares destinés aux modules Yoctopuce se présentent sous la forme de fichiers .byn et peuvent être téléchargés depuis le site web de Yoctopuce.

Pour mettre à jour un firmware, cliquez simplement sur le bouton **upgrade** de la fenêtre de configuration et suivez les instructions. Si pour une raison ou une autre, la mise à jour venait à échouer, débranchez puis rebranchez le module. Recommencer la procédure devrait résoudre alors le problème. Si le module a été débranché alors qu'il était en cours de reprogrammation, il ne fonctionnera probablement plus ne sera plus listé dans l'interface. Mais il sera toujours possible de le reprogrammer correctement en utilisant le programme *Virtual Hub*[3] en ligne de commande [4].

[3] www.yoctopuce.com/FR/virtualhub.php
[4] Consultez la documentation du virtual hub pour plus de détails

Nom logique du module

Le nom logique est un nom choisi par vous, qui vous permettra d'accéder à votre module, de la même matière qu'un nom de fichier vous permet d'accéder à son contenu. Un nom logique doit faire au maximum 19 caractères, les caractères autorisés sont les caractères A..Z a..z 0..9 _ et -. Si vous donnez le même nom logique à deux modules raccordés au même ordinateur, et que vous tentez d'accéder à l'un des modules à l'aide de ce nom logique, le comportement est indéterminé: vous n'avez aucun moyen de savoir lequel des deux va répondre.

Luminosité

Ce paramètre vous permet d'agir sur l'intensité maximale des leds présentes sur le module. Ce qui vous permet, si nécessaire, de le rendre plus un peu discret tout en limitant sa consommation. Notez que ce paramètre agit sur toutes les leds de signalisation du module, y compris la Yocto-Led. Si vous branchez un module et que rien ne s'allume, cela veut peut être dire que sa luminosité a été réglée à zéro.

Nom logique des fonctions

Chaque module Yoctopuce a un numéro de série, et un nom logique. De manière analogue, chaque fonction présente sur chaque module Yoctopuce a un nom matériel et un nom logique, ce dernier pouvant être librement choisi par l'utilisateur. Utiliser des noms logiques pour les fonctions permet une plus grande flexibilité au niveau de la programmation des modules

Les fonctions fournies par le module Yocto-Thermocouple sont les deux fonctions "temperature1" et "temperature2" correspondant à chacun des deux canaux. Cliquez simplement sur le bouton "rename" correspondant pour leur affecter un nouveau nom logique.

Type de thermocouple

Par défaut les deux deux canaux sont configurés pour travailler avec des thermocouples de type K, qui sont les plus répandus et les moins chers. Si vous souhaitez utiliser un autre type de thermocouple, il vous faudra changer le réglage de la fonction correspondante.

4. Montage et connectique

Ce chapitre fournit des explications importantes pour utiliser votre module Yocto-Thermocouple en situation réelle. Prenez soin de le lire avant d'aller trop loin dans votre projet si vous voulez éviter les mauvaises surprises.

4.1. Fixation

Pendant la mise au point de votre projet vous pouvez vous contenter de laisser le module se promener au bout de son câble. Veillez simplement à ce qu'il ne soit pas en contact avec quoi que soit de conducteur (comme vos outils). Une fois votre projet pratiquement terminé il faudra penser à faire en sorte que vos modules ne puissent pas se promener à l'intérieur.

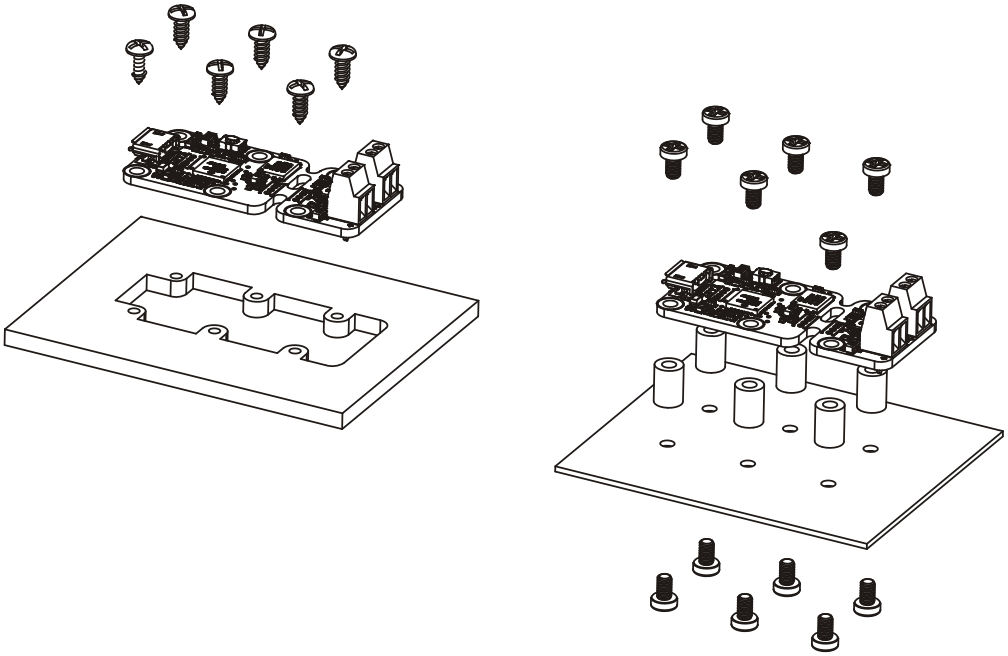

Exemples de montage sur un support.

Le module Yocto-Thermocouple dispose de trous de montage 2.5mm. Vous pouvez utiliser ces trous pour y passer des vis. Le diamètre de la tête de ces vis ne devra pas dépasser 4.5mm, sous peine d'endommager les circuits du module. Veillez à que la surface inférieure du module ne soit pas en contact avec le support. La méthode recommandée consiste à utiliser des entretoises, mais il en

existe d'autres. Rien ne vous empêche de le fixer au pistolet à colle; ça ne sera très joli mais ça tiendra.

Si vous comptez visser votre module directement contre une paroi conductrice, un chassis métallique par exemple, intercalez une couche isolante entre les deux. Sinon vous aller à coup sûr provoquer un court-circuit: il y a des pads à nu sous votre module. Du simple ruban adhésif d'emballage devrait faire l'affaire.

4.2. Branchement du thermocouple

Pour brancher un thermocouple sur votre Yocto-Thermocouple, vissez simplement son extrémité dans le bornier. Beaucoup de thermocouples du marché sont livrés avec une fiche, il suffit de démonter cette fiche pour dégager les extrémités dénudés du thermocouple et raccorder ce dernier au Yocto-Thermocouple.

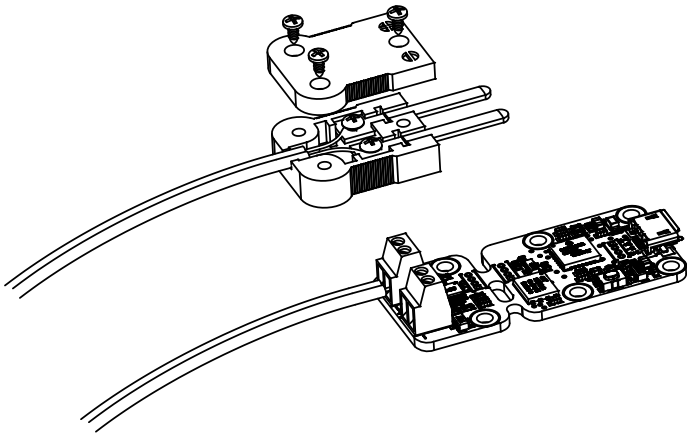

Les fiches standard de thermocouple peuvent être démontées pour dégager l'extrémité dénudée du cable.

Attention, les thermocouples sont polarisés: vous devez les connecter dans le bon sens. Si vous ne connaissez pas la polarité de votre thermocouple, connectez-le dans n'importe quel sens, et vérifiez que la température reportée par le Yocto-Thermocouple monte quand vous chauffez l'extrémité du thermocouple[1]. si elle descend, votre thermocouple est branché à l'envers.

Sur le thermocouple livré en standard avec votre Yocto-Thermocouple, le fil vert est le positif.

4.3. Déporter la partie capteur

Le module Yocto-Thermocouple est conçu pour pouvoir être séparé en deux morceaux afin de vous permettre de déporter le capteur. Vous pouvez les séparer en cassant simplement le circuit, mais vous obtiendrez un meilleur résultat en utilisant une bonne paire de tenailles, ou une grosse pince coupante. Une fois les deux sous-modules séparés vous pouvez poncer sans risque les parties qui dépassent.

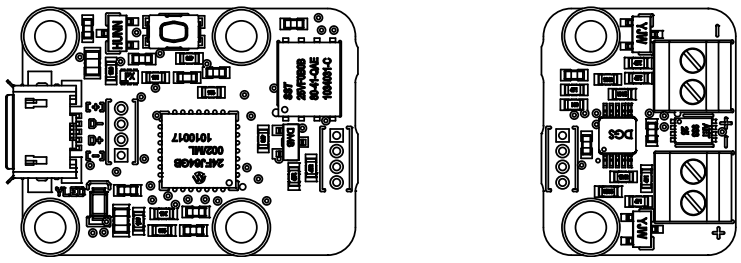

Le module Yocto-Thermocouple est conçu pour pouvoir être séparé en deux parties...

[1] Utilisez le VirtualHub pour ça.

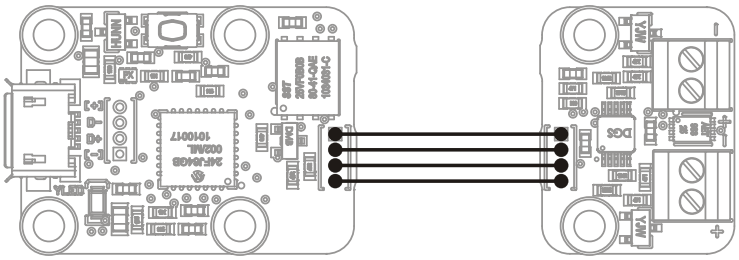

Câblage des sous modules une fois ceux-ci séparés.

Une fois les modules séparés vous allez devoir les recâbler. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez raccorder les sous-modules en soudant des fils électriques tout simples, mais vous obtiendrez un meilleur résultat avec du cable nappe au pas 1.27 mm. Utilisez de préférence du cable avec des conducteurs mono-brin plutôt que du multi-brin: les câbles mono-brin sont un peu moins souples, mais nettement plus facile à souder.

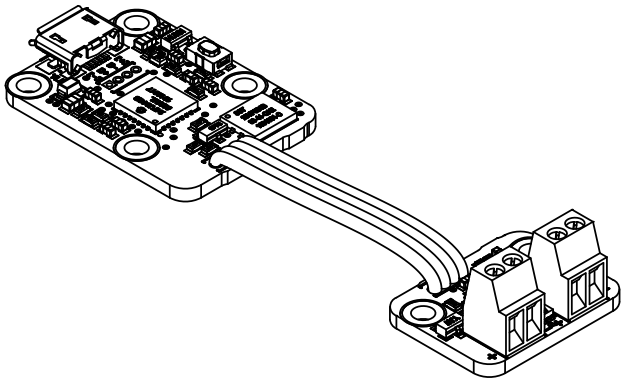

Déport du capteur à l'aide de simple câble nappe.

Attention, les modules Yoctopuce sécables ont souvent des systèmes de connectique très semblables. Cependant les sous-modules ne sont pas du tout compatibles entre modèles différents. Si vous raccordez un sous module de votre Yocto-Thermocouple à un autre type de module, par exemple un Yocto-Temperature, cela ne marchera pas, et vous risquez fort d'endommager votre matériel.

4.4. Contraintes d'alimentation par USB

Bien que USB signifie *Universal Serial BUS*, les périphériques USB ne sont pas organisés physiquement en bus mais en arbre, avec des connections point-à-point. Cela a des conséquences en termes de distribution électrique: en simplifiant, chaque port USB doit alimenter électriquement tous les périphériques qui lui sont directement ou indirectement connectés. Et USB impose des limites.

En théorie, un port USB fournit 100mA, et peut lui fournir (à sa guise) jusqu'à 500mA si le périphérique les réclame explicitement. Dans le cas d'un hub non-alimenté, il a droit à 100mA pour lui-même et doit permettre à chacun de ses 4 ports d'utiliser 100mA au maximum. C'est tout, et c'est pas beaucoup. Cela veut dire en particulier qu'en théorie, brancher deux hub USB non-alimentés en cascade ne marche pas. Pour cascader des hubs USB, il faut utiliser des hubs USB alimentés, qui offriront 500mA sur chaque port.

En pratique, USB n'aurait pas eu le succès qu'il a si il était si contraignant. Il se trouve que par économie, les fabricants de hubs omettent presque toujours d'implémenter la limitation de courant sur les ports: ils se contentent de connecter l'alimentation de tous les ports directement à l'ordinateur, tout en se déclarant comme *hub alimenté* même lorsqu'ils ne le sont pas (afin de désactiver tous les contrôles de consommation dans le système d'exploitation). C'est assez malpropre, mais dans la mesure ou les ports des ordinateurs sont eux en général protégés par une limitation de courant matérielle vers 2000mA, ça ne marche pas trop mal, et cela fait rarement des dégâts.

Ce que vous devez en retenir: si vous branchez des modules Yoctopuce via un ou des hubs non alimentés, vous n'aurez aucun garde-fou et dépendrez entièrement du soin qu'aura mis le fabricant de votre ordinateur pour fournir un maximum de courant sur les ports USB et signaler les excès avant qu'ils ne conduisent à des pannes ou des dégâts matériels. Si les modules sont sous-alimentés, ils pourraient avoir un comportement bizarre et produire des pannes ou des bugs peu reproductibles. Si vous voulez éviter tout risque, ne cascadez pas les hubs non-alimentés, et ne branchez pas de périphérique consommant plus de 100mA derrière un hub non-alimenté.

Pour vous faciliter le contrôle et la planification de la consommation totale de votre projet, tous les modules Yoctopuce sont équipés d'une sonde de courant qui indique (à 5mA près) la consommation du module sur le bus USB.

5. Programmation, concepts généraux

L'API Yoctopuce a été pensée pour être à la fois simple à utiliser, et suffisamment générique pour que les concepts utilisés soient valables pour tous les modules de la gamme Yoctopuce et ce dans tous les langages de programmation disponibles. Ainsi, une fois que vous aurez compris comment piloter votre Yocto-Thermocouple dans votre langage de programmation favori, il est très probable qu'apprendre à utiliser un autre module, même dans un autre langage, ne vous prendra qu'un minimum de temps.

5.1. Paradigme de programmation

L'API Yoctopuce est une API orientée objet. Mais dans un souci de simplicité, seules les bases de la programmation objet ont été utilisées. Même si la programmation objet ne vous est pas familière, il est peu probable que cela vous soit un obstacle à l'utilisation des produits Yoctopuce. Notez que vous n'aurez jamais à allouer ou désallouer un objet lié à l'API Yoctopuce: cela est géré automatiquement.

Il existe une classe par type de fonctionnalité Yoctopuce. Le nom de ces classes commence toujours par un Y suivi du nom de la fonctionnalité, par exemple *YTemperature*, *YRelay*, *YPressure*, etc.. Il existe aussi une classe *YModule*, dédiée à la gestion des modules en temps que tels, et enfin il existe la classe statique YAPI, qui supervise le fonctionnement global de l'API et gère les communications à bas niveau.

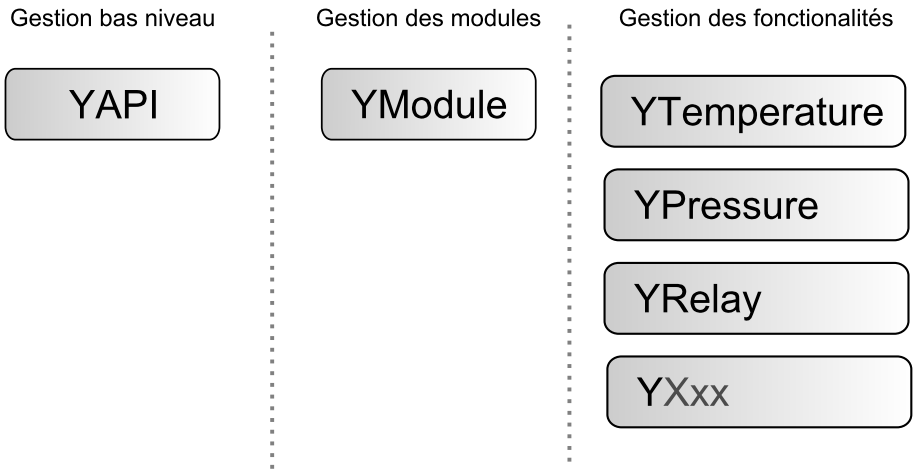

Structure de l'API Yoctopuce.

Dans l'API Yoctopuce, la priorité a été mise sur la facilité d'accès aux fonctionnalités des modules en offrant la possibilité de faire abstraction des modules qui les implémentent. Ainsi, il est parfaitement possible de travailler avec un ensemble de fonctionnalités sans jamais savoir exactement quel module les héberge au niveau matériel. Cela permet de considérablement simplifier la programmation de projets comprenant un nombre important de modules.

Du point de vue programmation, votre Yocto-Thermocouple se présente sous la forme d'un module hébergeant un certain nombre de fonctionnalités. Dans l'API , ces fonctionnalités se présentent sous la forme d'objets qui peuvent être retrouvés de manière indépendante, et ce de plusieurs manières.

Accès aux fonctionnalités d'un module

Accès par nom logique
Chacune des fonctionnalités peut se voir assigner un nom logique arbitraire et persistant: il restera stocké dans la mémoire flash du module, même si ce dernier est débranché. Un objet correspondant à une fonctionnalité *Xxx* munie d'un nom logique pourra ensuite être retrouvée directement à l'aide de ce nom logique et de la méthode *YXxx.FindXxx*. Notez cependant qu'un nom logique doit être unique parmi tous les modules connectés.

Accès par énumération
Vous pouvez énumérer toutes les fonctionnalités d'un même type sur l'ensemble des modules connectés à l'aide des fonctions classiques d'énumération *FirstXxx* et *nextXxxx* disponibles dans chacune des classes *YXxx*.

Accès par nom hardware
Chaque fonctionnalité d'un module dispose d'un nom hardware, assigné en usine qui ne peut être modifié. Les fonctionnalités d'un module peuvent aussi être retrouvées directement à l'aide de ce nom hardware et de la fonction *YXxx.FindXxx* de la classe correspondante.

Différence entre *Find* et *First*
Les méthodes *YXxx.FindXxxx* et *YXxx.FirstXxxx* ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Si aucun module n'est disponible *YXxx.FirstXxxx* renvoie une valeur nulle. En revanche, même si aucun module ne correspond, *YXxx.FindXxxx* renverra objet valide, qui ne sera pas "online" mais qui pourra le devenir, si le module correspondant est connecté plus tard.

Manipulation des fonctionnalités

Une fois l'objet correspondant à une fonctionnalité retrouvé, ses méthodes sont disponibles de manière tout à fait classique. Notez que la plupart de ces sous-fonctions nécessitent que le module hébergeant la fonctionnalité soit branché pour pouvoir être manipulées. Ce qui n'est en général jamais garanti, puisqu'un module USB peut être débranché après le démarrage du programme de contrôle. La méthode *isOnline()*, disponible dans chaque classe, vous sera alors d'un grand secours.

Accès aux modules

Bien qu'il soit parfaitement possible de construire un projet en faisant abstraction de la répartition des fonctionnalités sur les différents modules, ces derniers peuvent être facilement retrouvés à l'aide de l'API. En fait, ils se manipulent d'une manière assez semblable aux fonctionnalités. Ils disposent d'un numéro de série affecté en usine qui permet de retrouver l'objet correspondant à l'aide de *YModule.Find()*. Les modules peuvent aussi se voir affecter un nom logique arbitraire qui permettra de les retrouver ensuite plus facilement. Et enfin la classe *YModule* comprend les méthodes d'énumération *YModule.FirstModule()* et *nextModule()* qui permettent de dresser la liste des modules connectés.

Interaction Function / Module

Du point de vue de l'API, les modules et leurs fonctionnalités sont donc fortement décorrélés à dessein. Mais l'API offre néanmoins la possibilité de passer de l'un à l'autre. Ainsi la méthode *get_module()*, disponible dans chaque classe de fonctionnalité, permet de retrouver l'objet correspondant au module hébergeant cette fonctionnalité. Inversement, la classe *YModule* dispose

d'un certain nombre de méthodes permettant d'énumérer les fonctionnalités disponibles sur un module.

5.2. Le module Yocto-Thermocouple

Le module Yocto-Thermocouple offre deux instances de la fonction Temperature, correspondant à la température aux à l'extrémité des deux thermocouples. La précision nominale de la mesure à l'extrémité des thermocouples est de 0.25 degrés Celsius, plus 1% de la différence de température entre le circuit du capteur et l'extrémité sensible du thermocouple.

module : Module

attribut	type	modifiable ?
productName	Texte	lecture seule
serialNumber	Texte	lecture seule
logicalName	Texte	modifiable
productId	Entier (hexadécimal)	lecture seule
productRelease	Entier (hexadécimal)	lecture seule
firmwareRelease	Texte	lecture seule
persistentSettings	Type énuméré	modifiable
luminosity	0..100%	modifiable
beacon	On/Off	modifiable
upTime	Temps	lecture seule
usbCurrent	Courant consommé (en mA)	lecture seule
rebootCountdown	Nombre entier	modifiable
usbBandwidth	Type énuméré	modifiable

temperature1 : Temperature
temperature2 : Temperature

attribut	type	modifiable ?
logicalName	Texte	modifiable
advertisedValue	Texte	lecture seule
unit	Texte	lecture seule
currentValue	Nombre (virgule fixe)	lecture seule
lowestValue	Nombre (virgule fixe)	modifiable
highestValue	Nombre (virgule fixe)	modifiable
currentRawValue	Nombre (virgule fixe)	lecture seule
logFrequency	Fréquence	modifiable
reportFrequency	Fréquence	modifiable
calibrationParam	Tableau de mots de 16 bit	modifiable
resolution	Nombre (virgule flottante)	modifiable
sensorType	Type énuméré	modifiable

dataLogger : DataLogger

attribut	type	modifiable ?
logicalName	Texte	modifiable
advertisedValue	Texte	lecture seule
currentRunIndex	Nombre entier	lecture seule
timeUTC	Heure UTC	modifiable
recording	On/Off	modifiable
autoStart	On/Off	modifiable
clearHistory	Booléen	modifiable

5.3. Interface de contrôle du module

Cette interface est la même pour tous les modules USB de Yoctopuce. Elle permet de contrôler les paramètres généraux du module, et d'énumérer les fonctions fournies par chaque module.

productName

Chaîne de caractères contenant le nom commercial du module, préprogrammé en usine.

serialNumber

Chaine de caractères contenant le numéro de série, unique et préprogrammé en usine. Pour un module Yocto-Thermocouple, ce numéro de série commence toujours par THRMCPL1. Il peut servir comme point de départ pour accéder par programmation à un module particulier.

logicalName

Chaine de caractères contenant le nom logique du module, initialement vide. Cet attribut peut être changé au bon vouloir de l'utilisateur. Une fois initialisé à une valeur non vide, il peut servir de point de départ pour accéder à un module particulier. Si deux modules avec le même nom logique se trouvent sur le même montage, il n'y a pas moyen de déterminer lequel va répondre si l'on tente un accès par ce nom logique. Le nom logique du module est limité à 19 caractères parmi `A..Z,a..z,0..9,_` et `-`.

productId

Identifiant USB du module, préprogrammé à la valeur 40 en usine.

productRelease

Numéro de révision du module hardware, preprogrammed at the factory.

firmwareRelease

Version du logiciel embarqué du module, elle change à chaque fois que le logiciel embarqué est mis à jour.

persistentSettings

Etat des réglages persistants du module: chargés depuis la mémoire non-volatile, modifiés par l'utilisateur ou sauvegardés dans la mémoire non volatile.

luminosity

Intensité lumineuse maximale des leds informatives (comme la Yocto-Led) présentes sur le module. C'est une valeur entière variant entre 0 (leds éteintes) et 100 (leds à l'intensité maximum). La valeur par défaut est 50. Pour changer l'intensité maximale des leds de signalisation du module, ou les éteindre complètement, il suffit donc de modifier cette valeur.

beacon

Etat de la balise de localisation du module.

upTime

Temps écoulé depuis la dernière mise sous tension du module.

usbCurrent

Courant consommé par le module sur le bus USB, en milli-ampères.

rebootCountdown

Compte à rebours pour déclencher un redémarrage spontané du module.

usbBandwidth

Nombre d'interfaces utilisé par USB. L'option **DOUBLE** permet de doubler le débit USB mais peut saturer un hub USB. N'oubliez pas d'appeler la méthode `saveToFlash()` et de redémarrer le module pour que le paramètre soit appliqué.

5.4. Interface de la fonction Temperature

La librairie de programmation Yoctopuce permet lire une valeur instantanée du capteur, ainsi que les extrémas atteints.

logicalName

Chaîne de caractères contenant le nom logique du capteur de température, initialement vide. Cet attribut peut être changé au bon vouloir de l'utilisateur. Un fois initialisé à une valeur non vide, il peut servir de point de départ pour accéder à directement à le capteur de température. Si deux capteurs de température portent le même nom logique dans un projet, il n'y a pas moyen de déterminer lequel va répondre si l'on tente un accès par ce nom logique. Le nom logique du module est limité à 19 caractères parmi `A..Z,a..z,0..9,_` et `-`.

advertisedValue

Courte chaîne de caractères résumant l'état actuel du capteur de température, et qui sera publiée automatiquement jusqu'au hub parent. Pour un capteur de température, la valeur publiée est la valeur mesurée.

unit

Courte chaîne de catactères représentant l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée.

currentValue

Température actuelle, en degrés Celsius, sous forme de nombre à virgule.

lowestValue

Température minimale observée, sous forme de nombre à virgule.

highestValue

Température maximale observée, sous forme de nombre à virgule.

logFrequency

Fréquence d'enregistrement des mesures dans le datalogger, ou "OFF" si les mesures ne doivent pas être stockées dans la mémoire de l'enregistreur de données.

reportFrequency

Fréquence de notification périodique des valeurs mesurées, ou "OFF" si les notifications périodiques de valeurs sont désactivées.

calibrationParam

Paramètres de calibration supplémentaires (par exemple pour compenser l'effet d'un boîtier), sous forme de tableau d'entiers 16 bit.

resolution

Résolution de la mesure (précision de la représentation, mais pas forcément de la mesure elle-même).

sensorType

Type de senseur utilisé pour réaliser la mesure de température. Le senseur peut être soit digital, soit un type de thermocouple.

5.5. Interface de la fonction DataLogger

Les capteurs de Yoctopuce sont équipés d'une mémoire non-volatile permettant de mémoriser les données mesurées d'une manière autonome, sans nécessiter le suivi permanent d'un ordinateur. La fonction DataLogger contrôle les paramètres globaux de cet enregistreur de données.

logicalName

Chaîne de caractères contenant le nom logique de l'enregistreur de données, initialement vide. Cet attribut peut être changé au bon vouloir de l'utilisateur. Un fois initialisé à une valeur non vide, il peut servir de point de départ pour accéder à directement à l'enregistreur de données. Si deux enregistreurs de données portent le même nom logique dans un projet, il n'y a pas moyen de déterminer lequel va répondre si l'on tente un accès par ce nom logique. Le nom logique du module est limité à 19 caractères parmi `A..Z,a..z,0..9,_` et −.

advertisedValue

Courte chaîne de caractères résumant l'état actuel de l'enregistreur de données, et qui sera publiée automatiquement jusqu'au hub parent. Pour un enregistreur de données, la valeur publiée sont état d'activation (ON ou OFF).

currentRunIndex

Numéro du Run actuel, correspondant au nombre de fois que le module a été mis sous tension avec la fonction d'enregistreur de données active.

timeUTC

Heure UTC courante, lorsque l'on désire associer une référence temporelle absolue aux données enregistrées. Cette heure doit être configurée explicitement par logiciel.

recording

Etat d'activité de l'enregistreur de données. L'enregistreur peut être enclanché ou déclanché à volonté par cet attribut, mais son état à la mise sous tension est déterminé par l'attribut persistent **autoStart**.

autoStart

Enclenchement automatique de l'enregistreur de données à la mise sous tension. Cet attribut permet d'activer systématiquement l'enregistreur à la mise sous tension, sans devoir l'activer par une commande logicielle.

clearHistory

Attribut qui peut être mis à vrai pour effacer l'historique des mesures.

5.6. Quelle interface: Native, DLL ou Service?

Il y existe plusieurs méthodes pour contrôler un module Yoctopuce depuis un programme.

Contrôle natif

Dans ce cas de figure le programme pilotant votre projet est directement compilé avec une librairie qui offre le contrôle des modules. C'est objectivement la solution la plus simple et la plus élégante pour l'utilisateur final. Il lui suffira de brancher le câble USB et de lancer votre programme pour que tout fonctionne. Malheureusement, cette technique n'est pas toujours disponible ou même possible.

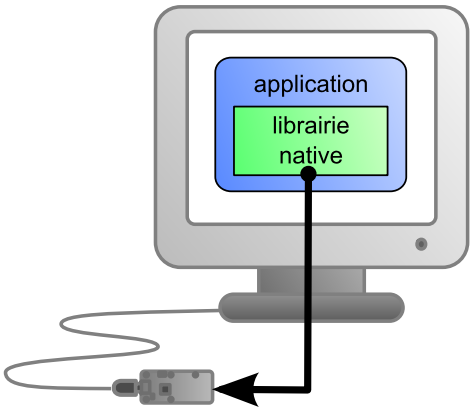

L'application utilise la librairie native pour contrôler le module connecté en local

Contrôle natif par DLL

Ici l'essentiel du code permettant de contrôler les modules se trouve dans une DLL, et le programme est compilé avec une petite librairie permettant de contrôler cette DLL. C'est la manière la plus rapide pour coder le support des modules dans un language particulier. En effet la partie "utile" du code de contrôle se trouve dans la DLL qui est la même pour tous les langages, offrir le support pour un nouveau langage se limite à coder la petite librairie qui contrôle la DLL. Du point de de l'utilisateur final, il y a peu de différence: il faut simplement être sur que la DLL sera installée sur son ordinateur en même temps que le programme principal.

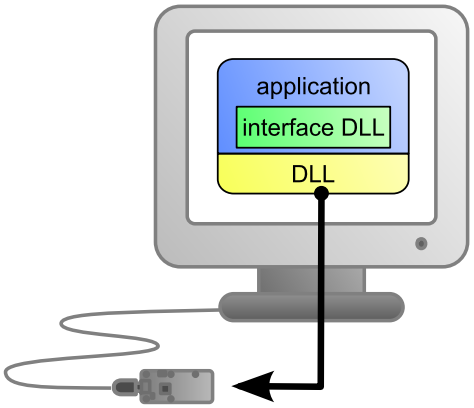

L'application utilise la DLL pour contrôler nativement le module connecté en local

Contrôle par un service

Certain langages ne permettent tout simplement pas d'accéder facilement au niveau matériel de la machine. C'est le cas de Javascript par exemple. Pour gérer ce cas Yoctopuce offre la solution sous la forme d'un petit programme, appelé Hub Virtuel qui lui est capable d'accéder aux modules, et votre application n'a plus qu'à utiliser une librairie qui offrira toutes les fonctions nécessaires au contrôle des modules en passant par l'intermédiaire de ce hub virtuel. L'utilisateur final se verra obligé de lancer le hub virtuel avant de lancer le programme de contrôle du projet proprement dit, à moins qu'il ne décide d'installer le hub sous la forme d'un service/démon, auquel cas le hub virtuel se lancera automatiquement au démarrage de la machine..

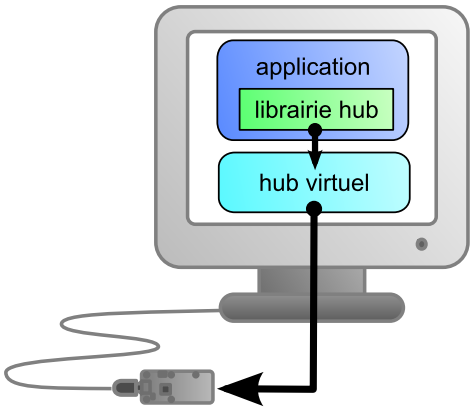

L'application se connecte au virtual hub pour connecter le module.

En revanche la méthode de contrôle par un service offre un avantage non négligeable: l'application n'est pas n'obligé de tourner sur la machine où se trouvent les modules: elle peut parfaitement se trouver sur un autre machine qui se connectera au service pour piloter les module. De plus les librairie natives et DLL évoquées plus haut sont aussi capables de se connecter à distance à un ou plusieurs hub virtuels

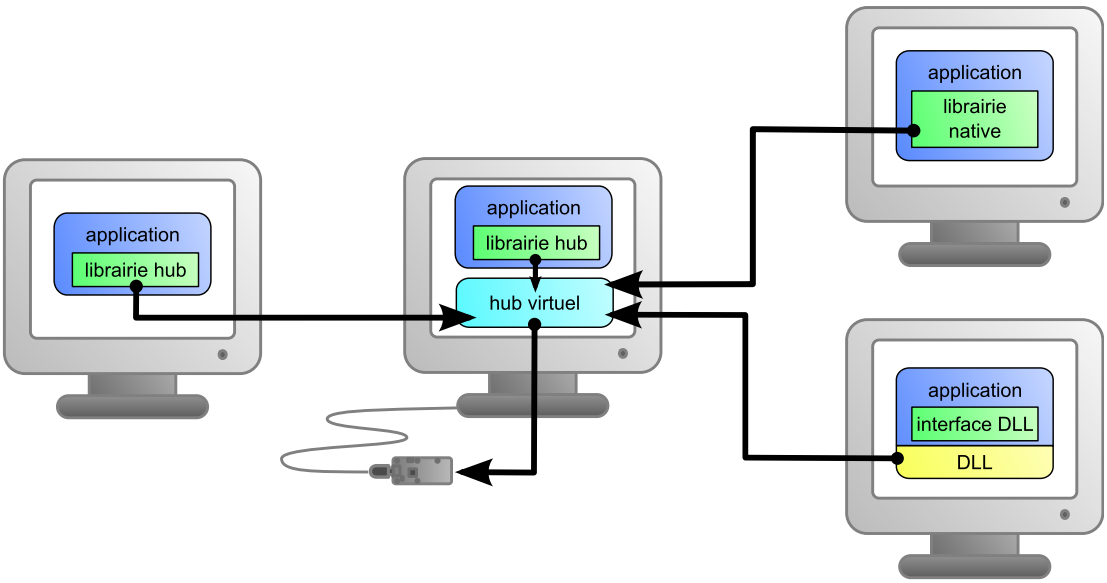

Lorsqu'on utilise un hub virtuel, l'application de contrôle n'a plus besoin d'être sur la même machine que le module.

Quel que soit langage de programmation choisi et le paradigme de contrôle utilisé; la programmation reste strictement identique. D'un langage à l'autre les fonctions ont exactement le même nom, prennent les mêmes paramètres. Les seules différences sont liées aux contraintes des langages eux-mêmes.

Language	Natif	Natif avec .DLL/.so	Hub virtuel
C++	•	•	•
Objective-C	•	-	•
Delphi	-	•	•
Python	-	•	•
VisualBasic .Net	-	•	•
C# .Net	-	•	•
Javascript	-	-	•
Node.js	-	-	•
PHP	-	-	•
Java	-	-	•
Java pour Android	•	-	•
Ligne de commande	•	-	•

Méthode de support pour les différents langages.

Limitation des librairies Yoctopuce

Les librairies Natives et DLL ont une limitation technique. Sur une même machine, vous ne pouvez pas faire tourner en même temps plusieurs applications qui accèdent nativement aux modules Yoctopuce. Si vous désirez contrôler plusieurs projets depuis la même machine, codez vos applications pour qu'elle accèdent aux modules via un *VirtualHub* plutôt que nativement. Le changement de mode de fonctionnement est trivial: il suffit de changer un paramètre dans l'appel à `yRegisterHub()`.

5.7. Programmation, par où commencer?

Arrivé à ce point du manuel, vous devriez connaître l'essentiel de la théorie à propos de votre Yocto-Thermocouple. Il est temps de passer à la pratique. Il vous faut télécharger la librairie Yoctopuce pour votre language de programmation favori depuis le site web de Yoctopuce[1]. Puis sautez directement au chapitre correspondant au langage de programmation que vous avez choisi.

Tous les exemples décrits dans ce manuel sont présents dans les librairies de programmation. Dans certains langages, les librairies comprennent aussi quelques applications graphiques complètes avec leur code source.

Une fois que vous maîtriserez la programmation de base de votre module, vous pourrez vous intéresser au chapitre concernant la programmation avancée qui décrit certaines techniques qui vous permettront d'exploiter au mieux votre Yocto-Thermocouple.

[1] http://www.yoctopuce.com/FR/libraries.php

6. Utilisation du Yocto-Thermocouple en ligne de commande

Lorsque vous désirez effectuer une opération ponctuelle sur votre Yocto-Thermocouple, comme la lecture d'une valeur, le changement d'un nom logique, etc.. vous pouvez bien sur utiliser le Virtual Hub, mais il existe une méthode encore plus simple, rapide et efficace: l'API en ligne de commande.

L'API en ligne de commande se présente sous la forme d'un ensemble d'exécutables, un par type de fonctionnalité offerte par l'ensemble des produits Yoctopuce. Ces exécutables sont fournis pré-compilés pour toutes les plateformes/OS officiellement supportés par Yoctopuce. Bien entendu, les sources de ces exécutables sont aussi fournies[1].

6.1. Installation

Téléchargez l'API en ligne de commande[2]. Il n'y a pas de programme d'installation à lancer, copiez simplement les exécutables correspondant à votre plateforme/OS dans le répertoire de votre choix. Ajoutez éventuellement ce répertoire à votre variable environnement PATH pour avoir accès aux exécutables depuis n'importe où. C'est tout, il ne vous reste plus qu'à brancher votre Yocto-Thermocouple, ouvrir un shell et commencer à travailler en tapant par exemple:

```
C:\>YTemperature any get_currentValue
```

Sous Linux, pour utiliser l'API en ligne de commande, vous devez soit être root, soit définir une règle *udev* pour votre système. Vous trouverez plus de détails au chapitre *Problèmes courants*.

6.2. Utilisation: description générale

Tous les exécutables de la l'API en ligne de commande fonctionnent sur le même principe: ils doivent être appelés de la manière suivante:

```
C:\>Executable [options] [cible] commande [paramètres]
```

Les `[options]` gèrent le fonctionnement global des commandes , elles permettent par exemple de piloter des modules à distance à travers le réseau, ou encore elles peuvent forcer les modules à sauver leur configuration après l'exécution de la commande.

[1] Si vous souhaitez recompiler l'API en ligne de commande, vous aurez aussi besoin de l'API C++
[2] http://www.yoctopuce.com/FR/libraries.php

La `[cible]` est le nom du module ou de la fonction auquel la commande va s'appliquer. Certaines commandes très génériques n'ont pas besoin de cible. Vous pouvez aussi utiliser les alias "*any*" ou "*all*", ou encore une liste de noms, séparés par des virgules, sans espace.

La `commande` est la commande que l'on souhaite exécuter. La quasi-totalité des fonctions disponibles dans les API de programmation classiques sont disponibles sous forme de commandes. Vous n'êtes pas obligé des respecter les minuscules/majuscules et les caractères soulignés dans le nom de la commande.

Les `[paramètres]` sont, assez logiquement, les paramètres dont la commande a besoin.

A tout moment les exécutables de l'API en ligne de commande sont capables de fournir une aide assez détaillée: Utilisez par exemple

```
C:\>executable /help
```

pour connaître la liste de commandes disponibles pour un exécutable particulier de l'API en ligne de commande, ou encore:

```
C:\>executable commande /help
```

Pour obtenir une description détaillée des paramètres d'une commande.

6.3. Contrôle de la fonction Temperature

Pour contrôler la fonction Temperature de votre Yocto-Thermocouple, vous avez besoin de l'exécutable YTemperature.

Vous pouvez par exemple lancer:

```
C:\>YTemperature any get_currentValue
```

Cet exemple utilise la cible "*any*" pour signifier que l'on désire travailler sur la première fonction Temperature trouvée parmi toutes celles disponibles sur les modules Yoctopuce accessibles au moment de l'exécution. Cela vous évite d'avoir à connaître le nom exact de votre fonction et celui de votre module.

Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des noms logiques que vous auriez préalablement configurés. Imaginons un module Yocto-Thermocouple avec le numéros de série *THRMCPL1-123456* que vous auriez appelé "*MonModule*" et dont vous auriez nommé la fonction *temperature* "*MaFonction*", les cinq appels suivants seront strictement équivalents (pour autant que *MaFonction* ne soit définie qu'une fois, pour éviter toute ambiguïté).

```
C:\>YTemperature THRMCPL1-123456.temperature describe

C:\>YTemperature THRMCPL1-123456.MaFonction describe

C:\>YTemperature MonModule.temperature describe

C:\>YTemperature MonModule.MaFonction describe

C:\>YTemperature MaFonction describe
```

Pour travailler sur toutes les fonctions Temperature à la fois, utilisez la cible "*all*".

```
C:\>YTemperature all describe
```

Pour plus de détails sur les possibilités de l'exécutable`YTemperature`, utilisez:

```
C:\>YTemperature /help
```

6.4. Contrôle de la partie module

Chaque module peut être contrôlé d'une manière similaire à l'aide de l'exécutable `YModule`. Par exemple, pour obtenir la liste de tous les modules connectés, utilisez:

```
C:\>YModule inventory
```

Vous pouvez aussi utiliser la commande suivante pour obtenir une liste encore plus détaillée des modules connectés:

```
C:\>YModule all describe
```

Chaque propriété `xxx` du module peut être obtenue grâce à une commande du type `get_xxxx()`, et les propriétés qui ne sont pas en lecture seule peuvent être modifiées à l'aide de la commande `set_xxx()`. Par exemple:

```
C:\>YModule THRMCPL1-12346 set_logicalName MonPremierModule

C:\>YModule THRMCPL1-12346 get_logicalName
```

Modifications des réglages du module

Lorsque que vous souhaitez modifier les réglages d'un module, il suffit d'utiliser la commande `set_xxx` correspondante, cependant cette modification n'a lieu que dans la mémoire vive du module: si le module redémarre, les modifications seront perdues. Pour qu'elle soient mémorisées de manière persistante, il est nécessaire de demander au module de sauvegarder sa configuration courante dans sa mémoire non volatile. Pour cela il faut utiliser la commande `saveToFlash`. Inversement il est possible de forcer le module à oublier ses réglages courants en utilisant la méthode `revertFromFlash`. Par exemple:

```
C:\>YModule THRMCPL1-12346 set_logicalName MonPremierModule
C:\>YModule THRMCPL1-12346 saveToFlash
```

Notez que vous pouvez faire la même chose en seule fois à l'aide de l'option `-s`

```
C:\>YModule -s  THRMCPL1-12346 set_logicalName MonPremierModule
```

Attention, le nombre de cycles d'écriture de la mémoire non volatile du module est limité. Passé cette limite plus rien ne garantit que la sauvegarde des réglages se passera correctement. Cette limite, liée à la technologie employée par le micro-processeur du module se situe aux alentour de 100000 cycles. Pour résumer vous ne pouvez employer la commande `saveToFlash` que 100000 fois au cours de la vie du module. Veillez donc à ne pas appeler cette commande depuis l'intérieur d'une boucle.

6.5. Limitations

L'API en ligne de commande est sujette à la même limitation que les autres API: il ne peut y avoir q'une seule application à la fois qui accède aux modules de manière native. Par défaut l'API en ligne de commande fonctionne en natif.

Cette limitation peut aisément être contournée en utilisant un Virtual Hub: il suffit de faire tourner le VirtualHub[3] sur la machine concernée et d'utiliser les executables de l'API en ligne de commande avec l'option `-r` par exemple, si vous utilisez:

```
C:\>YModule  inventory
```

[3] http://www.yoctopuce.com/FR/virtualhub.php

Vous obtenez un inventaire des modules connectés par USB, en utilisant un accès natif. Si il y a déjà une autre commande en cours qui accède aux modules en natif, cela ne fonctionnera pas. Mais si vous lancez un virtual hub et que vous lancez votre commande sous la forme:

```
C:\>YModule -r 127.0.0.1 inventory
```

cela marchera parce que la commande ne sera plus exécutée nativement, mais à travers le Virtual Hub. Notez que le Virtual Hub compte comme une application native.

7. Utilisation du Yocto-Thermocouple en Javascript

Javascript n'est probablement pas le premier langage qui vous serait venu à l'esprit pour contrôler du matériel, mais il présente l'immense avantage d'être très facile à mettre en oeuvre: avec Javascript, il ne vous faudra qu'un éditeur de texte et un browser internet pour réaliser vos premiers essais.

Au moment de l'écriture de ce manuel, la librairie Javascript fonctionne avec n'importe quel browser récent... sauf Opera. Il est probable que qu'Opera finira un jour par fonctionner avec la librairie Yoctopuce[1], mais pour l'instant ce n'est pas le cas.

Javascript fait partie de ces langages qui ne vous permettront pas d'accéder directement aux couches matérielles de votre ordinateur. C'est pourquoi vous devrez faire tourner la passerelle de Yoctopuce appelée VirtualHub sur la machine à laquelle sont branchés les modules

7.1. Préparation

Connectez vous sur le site de Yoctopuce et téléchargez les éléments suivants:

- La librairie de programmation pour Javascript[2]
- Le programme VirtualHub[3] pour Windows, Mac OS X ou Linux selon l'OS que vous utilisez

Décompressez les fichiers de la librairie dans un répertoire de votre choix, branchez vos modules, lancez le programme VirtualHub,et vous pouvez commencer vos premiers test. Vous n'avez pas besoin d'installer de driver.

7.2. Contrôle de la fonction Temperature

Il suffit de quelques lignes de code pour piloter un Yocto-Thermocouple. Voici le squelette d'un fragment de code JavaScript qui utilise la fonction Temperature.

```
<SCRIPT type="text/javascript" src="yocto_api.js">;</SCRIPT>
<SCRIPT type="text/javascript" src="yocto_temperature.js"></SCRIPT>

// On récupère l'objet représentant le module, à travers le VirtualHub local
yRegisterHub('http://127.0.0.1:4444/');
var temperature = yFindTemperature("THRMCPL1-123456.temperature");

// Pour gérer le hot-plug, on vérifie que le module est là
```

[1] En fait dès qu'Opera implémentera le support pour le header HTTP Access-Control-Allow-Origin
[2] www.yoctopuce.com/FR/libraries.php
[3] www.yoctopuce.com/FR/virtualhub.php

```
if(temperature.isOnline())
{
    // Utiliser temperature.get_currentValue(), ...
}
```

Voyons maintenant en détail ce que font ces quelques lignes.

yocto_api.js et yocto_temperature.js

Ces deux includes Javascript permettent d'avoir accès aux fonctions permettant de gérer les modules Yoctopuce. `yocto_api.js` doit toujours être inclus, `yocto_temperature.js` est nécessaire pour gérer les modules contenant un capteur de température, comme le Yocto-Thermocouple.

yRegisterHub

La fonction `yRegisterHub` permet d'indiquer sur quelle machine se trouve les modules Yoctopuce, ou plus exactement la machine sur laquelle tourne le programme VirtualHub. Dans notre cas l'adresse `127.0.0.1:4444` indique la machine locale, en utilisant le port `4444` (le port standard utilisé par Yoctopuce). Vous pouvez parfaitement changer cette adresse, et mettre l'adresse d'une autre machine sur laquelle tournerait un autre VirtualHub.

yFindTemperature

La fonction `yFindTemperature`, permet de retrouver un capteur de température en fonction du numéro de série de son module hôte et de son nom de fonction. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des noms logiques que vous auriez préalablement configurés. Imaginons un module Yocto-Thermocouple avec le numéros de série *THRMCPL1-123456* que vous auriez appelé "*MonModule*" et dont vous auriez nommé la fonction *temperature* "*MaFonction*", les cinq appels suivants seront strictement équivalents (pour autant que *MaFonction* ne soit définie qu'une fois, pour éviter toute ambiguïté):

```
var temperature = yFindTemperature("THRMCPL1-123456.temperature");
var temperature = yFindTemperature("THRMCPL1-123456.MaFonction");
var temperature = yFindTemperature("MonModule.temperature");
var temperature = yFindTemperature("MonModule.MaFonction");
var temperature = yFindTemperature("MaFonction");
</
```

`yFindTemperature` renvoie un objet que vous pouvez ensuite utiliser à loisir pour contrôler le capteur de température.

isOnline

La méthode `isOnline()` de l'objet renvoyé par `yFindTemperature` permet de savoir si le module correspondant est présent et en état de marche.

get_currentValue

La méthode `get_currentValue()` de l'objet renvoyé par `yFindTemperature` permet d'obtenir la température actuelle mesurée par le capteur. La valeur de retour est un nombre flottant, représentant directement le nombre de degrés Celsius.

Un exemple réel

Ouvrez votre éditeur de texte préféré[4], recopiez le code ci-dessous, sauvez-le dans le même répertoire que les fichiers de la librairie, et ouvrez-le avec votre browser favori (sauf Opera). Vous trouverez aussi ce code dans le répertoire **Examples/Doc-GettingStarted-Yocto-Thermocouple** de la librairie Yoctopuce.

Vous reconnaîtrez dans cet exemple l'utilisation des fonctions expliquées ci-dessus, cette fois utilisées avec le décorum nécessaire à en faire un petit programme d'exemple concret.

[4] Si vous n'avez pas d'éditeur de texte, utilisez Notepad plutôt que Microsoft Word.

L'exemple est codé pour être utilisé soit depuis un serveur web, soit en ouvrant directement le fichier localement sur la machine. Notez que cette dernière solution n'est pas possible avec certaines versions de Internet Explorer (en particulier IE 9 de Windows 7), qui refuse d'ouvrir des connections réseau lorsqu'il travaille sur un fichier local. Pour utiliser Internet Explorer, vous devez donc mettre les pages sur un serveur web. Aucun problème par contre avec Chrome, Firefox ou Safari.

Si le Yocto-Thermocouple n'est pas branché sur la machine où fonctionne le navigateur internet, remplacez dans l'exemple l'adresse `127.0.0.1` par l'adresse IP de la machine où est branché le Yocto-Thermocouple et où vous avez lancé le VirtualHub.

```
<HTML>
<HEAD>
 <TITLE> Hello World</TITLE>
 <SCRIPT type="text/javascript" src="yocto_api.js"></SCRIPT>
 <SCRIPT type="text/javascript" src="yocto_temperature.js"></SCRIPT>
 <SCRIPT language='javascript1.5'  type='text/JavaScript'>
 <!--

 // Setup the API to use the VirtualHub on local machine
 if(yRegisterHub('http://127.0.0.1:4444/') != YAPI_SUCCESS) {
     alert("Cannot contact VirtualHub on 127.0.0.1");
 }

 function refresh()
 {
     var temp, serial = document.getElementById('serial').value;

     if(serial == '') {
         // or use any conected module suitable for the demo
         temp = yFirstTemperature();
         if(temp) {
             serial = temp.module().get_serialNumber();
             document.getElementById('serial').value = serial;
         }
     }

     temp1  = yFindTemperature(serial+".temperature1");
     temp2  = yFindTemperature(serial+".temperature2");

     if (temp1.isOnline()) {
         document.getElementById('msg').value = '';
         document.getElementById("temp-val1").value = temp1.get_currentValue();
         document.getElementById("temp-val2").value = temp2.get_currentValue();
     } else {
         document.getElementById('msg').value = 'Module not connected';
     }
     setTimeout('refresh()',500);
 }
 -->
 </SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onload='refresh();'>
 Module to use:       <input id='serial'>
 <input id='msg' style='color:red;border:none;' readonly><br>
 channel 1 temperature: <input id='temp-val1' readonly> &deg;C<br>
 channel 2 temperature: <input id='temp-val2' readonly> &deg;C<br>
</BODY>
</HTML>
```

7.3. Contrôle de la partie module

Chaque module peut-être contrôlé d'une manière similaire, vous trouverez ci dessous un simple programme d'exemple affichant les principaux paramètres d'un module et permettant d'activer la balise de localisation.

```
<HTML>
<HEAD>
 <TITLE>Module Control</TITLE>
 <SCRIPT type="text/javascript" src="yocto_api.js"></SCRIPT>
 <SCRIPT language='javascript1.5'  type='text/JavaScript'>
 <!--
```

```
// Use explicit error handling rather than exceptions
yDisableExceptions();

// Setup the API to use the VirtualHub on local machine
if(yRegisterHub('http://127.0.0.1:4444/') != YAPI_SUCCESS) {
    alert("Cannot contact VirtualHub on 127.0.0.1");
}

var module;

function refresh()
{
    var serial = document.getElementById('serial').value;
    if(serial == '') {
        // Detect any conected module suitable for the demo
        module = yFirstModule().nextModule();
        if(module) {
            serial = module.get_serialNumber();
            document.getElementById('serial').value = serial;
        }
    }

    module = yFindModule(serial);
    if(module.isOnline()) {
        document.getElementById('msg').value = '';
        var html = 'serial: '+module.get_serialNumber()+'<br>';
        html += 'logical name: '+module.get_logicalName()+'<br>';
        html += 'luminosity:'+module.get_luminosity()+'%<br>';
        html += 'beacon:';
        if (module.get_beacon()==Y_BEACON_ON)
            html+="ON <a href='javascript:beacon(Y_BEACON_OFF)'>switch off</a><br>";
        else
            html+="OFF <a href='javascript:beacon(Y_BEACON_ON)'>switch on</a><br>";

        html += 'upTime: '+parseInt(module.get_upTime()/1000)+' sec<br>';
        html += 'USB current: '+module.get_usbCurrent()+' mA<br>';
        html += 'logs:<br><pre>'+module.get_lastLogs()+'</pre><br>';
        document.getElementById('data').innerHTML = html;
    } else {
        document.getElementById('msg').value = 'Module not connected';
    }
    setTimeout('refresh()',1000);
}

function beacon(state)
{
    module.set_beacon(state);
    refresh();
}
-->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onload='refresh();'>
Module to use: <input id='serial'>
<input id='msg' style='color:red;border:none;' readonly><br>
<span id='data'></span>
</BODY>
</HTML>
```

Chaque propriété `xxx` du module peut être lue grâce à une méthode du type `get_xxxx()`, et les propriétés qui se sont pas en lecture seule peuvent être modifiées à l'aide de la méthode `set_xxx()` Pour plus de détails concernant ces fonctions utilisées, reportez-vous aux chapitre API

Modifications des réglages du module

Lorsque que vous souhaitez modifier les réglages d'un module, il suffit d'appeler la fonction `set_xxx()` correspondante, cependant cette modification n'a lieu que dans la mémoire vive du module: si le module redémarre, les modifications seront perdues. Pour qu'elle soient mémorisées de manière persistante, il est nécessaire de demander au module de sauvegarder sa configuration courante dans sa mémoire non volatile. Pour cela il faut utiliser la méthode `saveToFlash()`. Inversement il est possible de forcer le module à oublier ses réglages courants en utilisant la méthode `revertFromFlash()`. Ce petit exemple ci-dessous vous permet changer le nom logique d'un module.

```
<HTML>
<HEAD>
 <TITLE>Change module settings</TITLE>
 <SCRIPT type="text/javascript" src="yocto_api.js"></SCRIPT>
 <SCRIPT language='javascript1.5'  type='text/JavaScript'>
 <!--
 // Use explicit error handling rather than exceptions
 yDisableExceptions();

 // Setup the API to use the VirtualHub on local machine
 if(yRegisterHub('http://127.0.0.1:4444/') != YAPI_SUCCESS) {
     alert("Cannot contact VirtualHub on 127.0.0.1");
 }

 var module;

 function refresh()
 {
     var serial = document.getElementById('serial').value;
     if(serial == '') {
         // Detect any conected module suitable for the demo
         module = yFirstModule().nextModule();
         if(module) {
             serial = module.get_serialNumber();
             document.getElementById('serial').value = serial;
         }
     }

     module = yFindModule(serial);
     if(module.isOnline()) {
         document.getElementById('msg').value = '';
         document.getElementById('curName').value = module.get_logicalName();
     } else {
         document.getElementById('msg').value = 'Module not connected';
     }
     setTimeout('refresh()',1000);
 }

 function save()
 {
     var newname = document.getElementById('newName').value;
     if (!yCheckLogicalName(newname)) {
         alert('invalid logical name');
         return;
     }
     module.set_logicalName(newname);
     module.saveToFlash();
 }
 -->
 </SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onload='refresh();'>
 Module to use: <input id='serial'>
 <input id='msg' style='color:red;border:none;' readonly><br>
 Current name: <input id='curName' readonly><br>
 New logical name: <input id='newName'>
 <a href='javascript:save();'>Save</a>
</BODY>
</HTML>
```

Attention, le nombre de cycle d'écriture de la mémoire non volatile du module est limité. Passé cette limite plus rien ne garantit de que la sauvegarde des réglages se passera correctement. Cette limite, lié à la technologie employé par le micro-processeur du module se situe aux alentour de 100000 cycles. Pour résumer vous ne pouvez employer la fonction `saveToFlash()` que 100000 fois au cours de la vie du module. Veillez donc à ne pas appeler cette fonction depuis l'intérieur d'une boucle.

Énumération des modules

Obtenir la liste des modules connectés se fait à l'aide de la fonction `yFirstModule()` qui renvoie le premier module trouvé, il suffit ensuite d'appeler la fonction `nextModule()` de cet objet pour trouver les modules suivants, et ce tant que la réponse n'est pas un `NULL`. Ci-dessous un petit exemple listant les module connectés

```
<HTML>
<HEAD>
 <TITLE>Modules inventory</TITLE>
 <SCRIPT type="text/javascript" src="yocto_api.js"></SCRIPT>
 <SCRIPT language='javascript1.5'  type='text/JavaScript'>
 <!--
 // Use explicit error handling rather than exceptions
 yDisableExceptions();

 // Setup the API to use the VirtualHub on local machine
 if(yRegisterHub('http://127.0.0.1:4444/') != YAPI_SUCCESS) {
     alert("Cannot contact VirtualHub on 127.0.0.1");
 }

 function refresh()
 {
     yUpdateDeviceList();

     var htmlcode = '';
     var module = yFirstModule();
     while(module) {
         htmlcode += module.get_serialNumber()
                     +'('+module.get_productName()+")<br>";
         module = module.nextModule();
     }
     document.getElementById('list').innerHTML=htmlcode;
     setTimeout('refresh()',500);
 }
 -->
 </SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onload='refresh();'>
 <H1>Device list</H1>
 <tt><span id='list'></span></tt>
</BODY>
</HTML>
```

7.4. Gestion des erreurs

Lorsque vous implémentez un programme qui doit interagir avec des modules USB, vous ne pouvez pas faire abstraction de la gestion des erreurs. Il y aura forcément une occasion où un utilisateur aura débranché le périphérique, soit avant de lancer le programme, soit même en pleine opération. La librairie Yoctopuce est prévue pour vous aider à supporter ce genre de comportements, mais votre code doit néanmoins être fait pour se comporter au mieux pour interpréter les erreurs signalées par la librairie.

La manière la plus simple de contourner le problème est celle que nous avons employé pour les petits exemples précédents de ce chapitre: avant d'accéder à un module, on vérifie qu'il est en ligne avec la méthode `isOnline()` et on suppose ensuite qu'il va y rester pendant la fraction de seconde nécessaire à exécuter les lignes de code suivantes. Ce n'est pas parfait, mais ça peut suffire dans certains cas. Il faut toutefois être conscient qu'on ne peut pas totalement exclure une erreur se produisant après le `isOnline()`, qui pourrait faire planter le programme. La seule manière de l'éviter est d'implémenter une des deux techniques de gestion des erreurs décrites ci-dessous.

La méthode recommandée par la plupart des langages de programmation pour la gestion des erreurs imprévisibles est l'utilisation d'exceptions. C'est le comportement par défaut de la librairie Yoctopuce. Si une erreur se produit alors qu'on essaie d'accéder à un module, la librairie va lancer une exception. Dans ce cas, de trois choses l'une:

- Si votre code attrape l'exception au vol et la gère, et tout se passe bien.
- Si votre programme tourne dans le debugger, vous pourrez relativement facilement déterminer où le problème s'est produit, et voir le message explicatif lié à l'exception.
- Sinon... l'exception va crasher votre programme, boum!

Comme cette dernière situation n'est pas la plus souhaitable, la librairie Yoctopuce offre une autre alternative pour la gestion des erreurs, permettant de faire un programme robuste sans devoir

attraper les exceptions à chaque ligne de code. Il suffit d'appeler la fonction `yDisableExceptions()` pour commuter la librairie dans un mode où les exceptions de chaque fonction sont systématiquement remplacées par des valeurs de retour particulières, qui peuvent être testées par l'appelant lorsque c'est pertinent. Le nom de la valeur de retour en cas d'erreur pour chaque fonction est systématiquement documenté dans la référence de la librairie. Il suit toujours la même logique: une méthode `get_state()` retournera une valeur `Y_STATE_INVALID`, une méthode `get_currentValue` retournera une valeur `Y_CURRENTVALUE_INVALID`, etc. Dans tous les cas, la valeur retournée sera du type attendu, et ne sera pas un pointeur nul qui risquerait de faire crasher votre programme. Au pire, si vous affichez la valeur sans la tester, elle sera hors du cadre attendu pour la valeur retournée. Dans le cas de fonctions qui ne retournent à priori pas d'information, la valeur de retour sera `YAPI_SUCCESS` si tout va bien, et un code d'erreur différent en cas d'échec.

Quand vous travaillez sans les exceptions, il est possible d'obtenir un code d'erreur et un message expliquant l'origine de l'erreur en le demandant à l'objet qui a retourné une erreur à l'aide des méthodes `errType()` et `errMessage()`. Ce sont les même informations qui auraient été associées à l'exception si elles avaient été actives.

8. Utilisation du Yocto-Thermocouple en PHP

PHP est, tout comme Javascript, un langage assez atypique lorsqu'il s'agit de discuter avec du hardware. Néanmoins, utiliser PHP avec des modules Yoctopuce offre l'opportunité de construire très facilement des sites web capables d'interagir avec leur environnement physique, ce qui n'est pas donné à tous les serveurs web. Cette technique trouve une application directe dans la domotique: quelques modules Yoctopuce, un serveur PHP et vous pourrez interagir avec votre maison depuis n'importe ou dans le monde. Pour autant que vous ayez une connexion internet.

PHP fait lui aussi partie de ces langages qui ne vous permettront pas d'accéder directement aux couches matérielles de votre ordinateur. C'est pourquoi vous devrez faire tourner un hub virtuel sur la machine à laquelle sont branchés les modules

Pour démarrer vos essais en PHP, vous allez avoir besoin d'un serveur PHP 5.3 ou plus [1] de préférence en local sur votre machine. Si vous souhaiter utiliser celui qui se trouve chez votre provider internet, c'est possible, mais vous devrez probablement configurer votre routeur ADSL pour qu'il accepte et forwarde les requêtes TCP sur le port 4444.

8.1. Préparation

Connectez vous sur le site de Yoctopuce et téléchargez les éléments suivants:

- La librairie de programmation pour PHP[2]
- Le programme VirtualHub[3] pour Windows, Mac OS X ou Linux selon l'OS que vous utilisez

Décompressez les fichiers de la librairie dans un répertoire de votre choix accessible à votre serveur web, branchez vos modules, lancez le programme VirtualHub, et vous pouvez commencer vos premiers test. Vous n'avez pas besoin d'installer de driver.

8.2. Contrôle de la fonction Temperature

Il suffit de quelques lignes de code pour piloter un Yocto-Thermocouple. Voici le squelette d'un fragment de code PHP qui utilise la fonction Temperature.

```
include('yocto_api.php');
include('yocto_temperature.php');
```

[1] Quelques serveurs PHP gratuits: easyPHP pour windows, MAMP pour Mac Os X
[2] www.yoctopuce.com/FR/libraries.php
[3] www.yoctopuce.com/FR/virtualhub.php

```
// On récupère l'objet représentant le module, à travers le VirtualHub local
yRegisterHub('http://127.0.0.1:4444/',$errmsg);
$temperature = yFindTemperature("THRMCPL1-123456.temperature");

// Pour gérer le hot-plug, on vérifie que le module est là
if(temperature->isOnline())
{
    // Utiliser temperature->get_currentValue(), ...
}
```

Voyons maintenant en détail ce que font ces quelques lignes.

yocto_api.php et yocto_temperature.php

Ces deux includes PHP permettent d'avoir accès aux fonctions permettant de gérer les modules Yoctopuce. `yocto_api.php` doit toujours être inclus, `yocto_temperature.php` est nécessaire pour gérer les modules contenant un capteur de température, comme le Yocto-Thermocouple.

yRegisterHub

La fonction `yRegisterHub` permet d'indiquer sur quelle machine se trouve les modules Yoctopuce, ou plus exactemenent sur quelle machine tourne le programme VirtualHub. Dans notre cas l'adresse `127.0.0.1:4444` indique la machine locale, en utilisant le port `4444` (le port standard utilisé par Yoctopuce). Vous pouvez parfaitement changer cette adresse, et mettre l'adresse d'une autre machine sur laquelle tournerait un autre VirtualHub.

yFindTemperature

La fonction `yFindTemperature`, permet de retrouver un capteur de température en fonction du numéro de série de son module hôte et de son nom de fonction. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des noms logiques que vous auriez préalablement configurés. Imaginons un module Yocto-Thermocouple avec le numéros de série *THRMCPL1-123456* que vous auriez appelé "*MonModule*" et dont vous auriez nommé la fonction *temperature* "*MaFonction*", les cinq appels suivants seront strictement équivalents (pour autant que *MaFonction* ne soit définie qu'une fois, pour éviter toute ambiguïté):

```
$temperature = yFindTemperature("THRMCPL1-123456.temperature");
$temperature = yFindTemperature("THRMCPL1-123456.MaFonction");
$temperature = yFindTemperature("MonModule.temperature");
$temperature = yFindTemperature("MonModule.MaFonction");
$temperature = yFindTemperature("MaFonction");
```

`yFindTemperature` renvoie un objet que vous pouvez ensuite utiliser à loisir pour contrôler le capteur de température.

isOnline

La méthode `isOnline()` de l'objet renvoyé par `yFindTemperature` permet de savoir si le module correspondant est présent et en état de marche.

get_currentValue

La méthode `get_currentValue()` de l'objet renvoyé par `yFindTemperature` permet d'obtenir la température actuelle mesurée par le capteur. La valeur de retour est un nombre flottant, représentant directement le nombre de degrés Celsius.

Un exemple réel

Ouvrez votre éditeur de texte préféré[4], recopiez le code ci dessous, sauvez-le dans un répertoire accessible par votre serveur web/PHP avec les fichiers de la librairie, et ouvrez-la page avec votre browser favori. Vous trouverez aussi ce code dans le répertoire **Examples/Doc-GettingStarted-Yocto-Thermocouple** de la librairie Yoctopuce.

[4] Si vous n'avez pas d'éditeur de texte, utilisez Notepad plutôt que Microsoft Word.

Vous reconnaîtrez dans cet exemple l'utilisation des fonctions expliquées ci-dessus, cette fois utilisées avec le décorum nécessaire à en faire un petit programme d'exemple concret.

```
<HTML>
<HEAD>
 <TITLE>Hello World</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<?php
  include('yocto_api.php');
  include('yocto_temperature.php');

  // Use explicit error handling rather than exceptions
  yDisableExceptions();

  // Setup the API to use the VirtualHub on local machine
  if(yRegisterHub('http://127.0.0.1:4444/',$errmsg) != YAPI_SUCCESS) {
      die("Cannot contact VirtualHub on 127.0.0.1");
  }

  @$serial = $_GET['serial'];
  if ($serial != '') {
      // Check if a specified module is available online
      $temp = yFindTemperature("$serial.temperature1");
      if (!$temp->isOnline()) {
          die("Module not connected (check serial and USB cable)");
      }
  } else {
      // or use any connected module suitable for the demo
      $temp = yFirstTemperature();
      if(is_null($temp)) {
          die("No module connected (check USB cable)");
      } else {
          $serial = $temp->module()->get_serialnumber();
      }
  }
  Print("Module to use: <input name='serial' value='$serial'><br>");

  $temp1 = yFindTemperature("$serial.temperature1");
  Printf("Temperature channel 1: %.1f &deg;C<br>",$temp1->get_currentValue());

  $temp2 = yFindTemperature("$serial.temperature2");
  Printf("Temperature channel 2: %.1f &deg;C<br>",$temp2->get_currentValue());



  // trigger auto-refresh after one second
  Print("<script language='javascript1.5' type='text/JavaScript'>\n");
  Print("setTimeout('window.location.reload()',1000);");
  Print("</script>\n");
?>
</BODY>
</HTML>
```

8.3. Contrôle de la partie module

Chaque module peut-être contrôlé d'une manière similaire, vous trouverez ci dessous un simple programme d'exemple affichant les principaux paramètres d'un module et permettant d'activer la balise de localisation.

```
<HTML>
<HEAD>
 <TITLE>Module Control</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FORM method='get'>
<?php
  include('yocto_api.php');

  // Use explicit error handling rather than exceptions
  yDisableExceptions();
```

```
  // Setup the API to use the VirtualHub on local machine
  if(yRegisterHub('http://127.0.0.1:4444/',$errmsg) != YAPI_SUCCESS) {
      die("Cannot contact VirtualHub on 127.0.0.1 : ".$errmsg);
  }

  @$serial = $_GET['serial'];
  if ($serial != '') {
      // Check if a specified module is available online
      $module = yFindModule("$serial");
      if (!$module->isOnline()) {
          die("Module not connected (check serial and USB cable)");
      }
  } else {
      // or use any connected module suitable for the demo
      $module = yFirstModule();
      if($module) { // skip VirtualHub
          $module = $module->nextModule();
      }
      if(is_null($module)) {
          die("No module connected (check USB cable)");
      } else {
          $serial = $module->get_serialnumber();
      }
  }
  Print("Module to use: <input name='serial' value='$serial'><br>");

  if (isset($_GET['beacon'])) {
      if ($_GET['beacon']=='ON')
          $module->set_beacon(Y_BEACON_ON);
      else
          $module->set_beacon(Y_BEACON_OFF);
  }
  printf('serial: %s<br>',$module->get_serialNumber());
  printf('logical name: %s<br>',$module->get_logicalName());
  printf('luminosity: %s<br>',$module->get_luminosity());
  print('beacon: ');
  if($module->get_beacon() == Y_BEACON_ON) {
      printf("<input type='radio' name='beacon' value='ON' checked>ON ");
      printf("<input type='radio' name='beacon' value='OFF'>OFF<br>");
  } else {
      printf("<input type='radio' name='beacon' value='ON'>ON ");
      printf("<input type='radio' name='beacon' value='OFF' checked>OFF<br>");
  }
  printf('upTime: %s sec<br>',intVal($module->get_upTime()/1000));
  printf('USB current: %smA<br>',$module->get_usbCurrent());
  printf('logs:<br><pre>%s</pre>',$module->get_lastLogs());
?>
<input type='submit' value='refresh'>
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

Chaque propriété `xxx` du module peut être lue grâce à une méthode du type `get_xxxx()`, et les propriétés qui se sont pas en lecture seule peuvent être modifiées à l'aide de la méthode `set_xxx()` Pour plus de détails concernant ces fonctions utilisées, reportez-vous aux chapitre API

Modifications des réglages du module

Lorsque que vous souhaitez modifier les réglages d'un module, il suffit d'appeler la fonction `set_xxx()` correspondante, cependant cette modification n'a lieu que dans la mémoire vive du module: si le module redémarre, les modifications seront perdues. Pour qu'elle soient mémorisées de manière persistante, il est nécessaire de demander au module de sauvegarder sa configuration courante dans sa mémoire non volatile. Pour cela il faut utiliser la méthode `saveToFlash()`. Inversement il est possible de forcer le module à oublier ses réglages courants en utilisant la méthode `revertFromFlash()`. Ce petit exemple ci-dessous vous permet changer le nom logique d'un module.

```
<HTML>
<HEAD>
 <TITLE>save settings</TITLE>
<BODY>
<FORM method='get'>
<?php
```

```
  include('yocto_api.php');

  // Use explicit error handling rather than exceptions
  yDisableExceptions();

  // Setup the API to use the VirtualHub on local machine
  if(yRegisterHub('http://127.0.0.1:4444/',$errmsg) != YAPI_SUCCESS) {
      die("Cannot contact VirtualHub on 127.0.0.1");
  }

  @$serial = $_GET['serial'];
  if ($serial != '') {
      // Check if a specified module is available online
      $module = yFindModule("$serial");
      if (!$module->isOnline()) {
          die("Module not connected (check serial and USB cable)");
      }
  } else {
      // or use any connected module suitable for the demo
      $module = yFirstModule();
      if($module) { // skip VirtualHub
          $module = $module->nextModule();
      }
      if(is_null($module)) {
          die("No module connected (check USB cable)");
      } else {
          $serial = $module->get_serialnumber();
      }
  }
  Print("Module to use: <input name='serial' value='$serial'><br>");

  if (isset($_GET['newname'])){
      $newname = $_GET['newname'];
      if (!yCheckLogicalName($newname))
          die('Invalid name');
      $module->set_logicalName($newname);
      $module->saveToFlash();
  }
  printf("Current name: %s<br>", $module->get_logicalName());
  print("New name: <input name='newname' value='' maxlength=19><br>");
?>
<input type='submit'>
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

Attention, le nombre de cycle d'écriture de la mémoire non volatile du module est limité. Passé cette limite plus rien ne garantit de que la sauvegarde des réglages se passera correctement. Cette limite, lié à la technologie employé par le micro-processeur du module se situe aux alentour de 100000 cycles. Pour résumer vous ne pouvez employer la fonction `saveToFlash()` que 100000 fois au cours de la vie du module. Veillez donc à ne pas appeler cette fonction depuis l'intérieur d'une boucle.

Enumération des modules

Obtenir la liste des modules connectés se fait à l'aide de la fonction `yFirstModule()` qui renvoie le premier module trouvé, il suffit ensuite d'appeler la fonction `nextModule()` de cet objet pour trouver les modules suivants, et ce tant que la réponse n'est pas un `NULL`. Ci-dessous un petit exemple listant les module connectés

```
<HTML>
<HEAD>
 <TITLE>inventory</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Device list</H1>
<TT>
<?php
    include('yocto_api.php');
    yRegisterHub("http://127.0.0.1:4444/");
    $module   = yFirstModule();
    while (!is_null($module)) {
        printf("%s (%s)<br>", $module->get_serialNumber(),
               $module->get_productName());
```

```
        $module=$module->nextModule();
    }
?>
</TT>
</BODY>
</HTML>
```

8.4. API par callback HTTP et filtres NAT

La librairie PHP est capable de fonctionner dans un mode spécial appelé *Yocto-API par callback HTTP*. Ce mode permet de contrôler des modules Yoctopuce installés derrière un filtre NAT tel qu'un routeur DSL par exemple, et ce sans avoir à un ouvrir un port. L'application typique est le contrôle de modules Yoctopuce situés sur réseau privé depuis un site Web publique.

Le filtre NAT, avantages et inconvénients

Un routeur DSL qui effectue de la traduction d'adresse réseau (NAT) fonctionne un peu comme un petit central téléphonique privé: les postes internes peuvent s'appeler l'un l'autre ainsi que faire des appels vers l'extérieur, mais vu de l'extérieur, il n'existe qu'un numéro de téléphone officiel, attribué au central téléphonique lui-même. Les postes internes ne sont pas atteignables depuis l'extérieur.

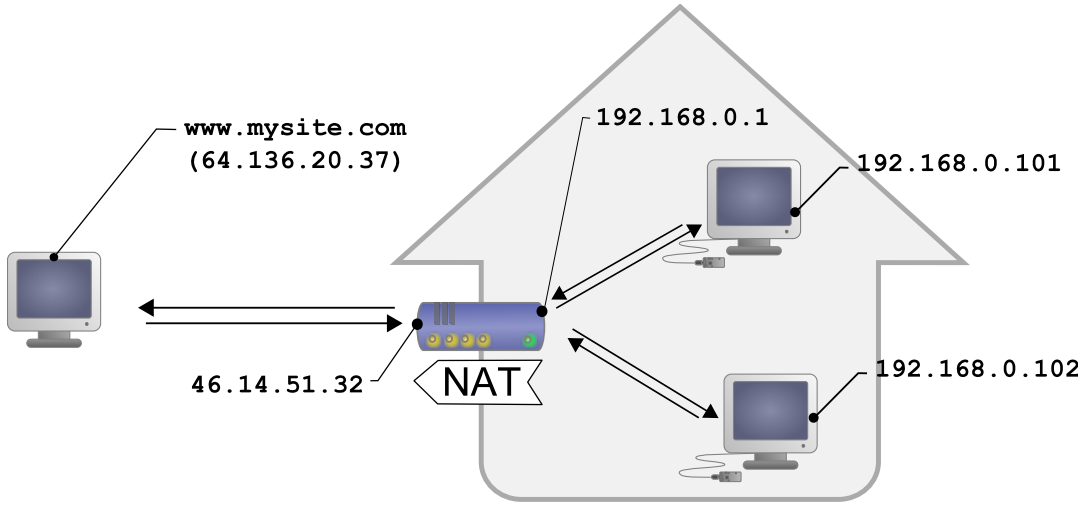

Configuration DSL typique, les machines du LAN sont isolées de l'extérieur par le router DSL

Ce qui, transposé en terme de réseau, donne : les appareils connectés sur un réseau domestique peuvent communiquer entre eux en utilisant une adresse IP locale (du genre 192.168.xxx.yyy), et contacter des serveurs sur Internet par leur adresse publique, mais vu de l'extérieur, il n'y a qu'une seule adresse IP officielle, attribuée au routeur DSL exclusivement. Les différents appareils réseau ne sont pas directement atteignables depuis l'extérieur. C'est assez contraignant, mais c'est une protection relativement efficace contre les intrusions.

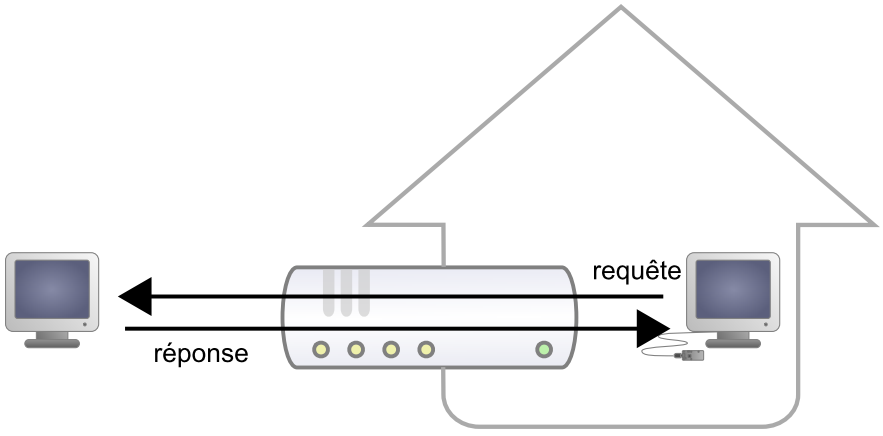

Les réponses aux requêtes venant des machines du LAN sont routées.

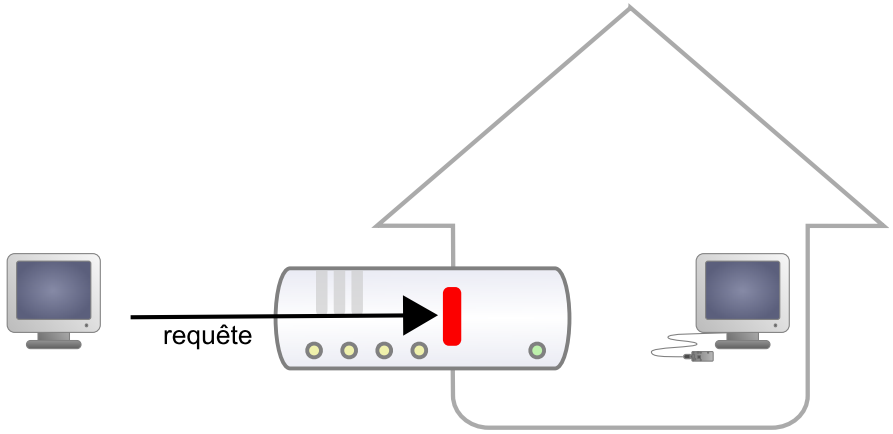

Mais les requêtes venant de l'extérieur sont bloquées.

Voir Internet sans être vu représente un avantage de sécurité énorme. Cependant, cela signifie qu'a priori, on ne peut pas simplement monter son propre serveur Web publique chez soi pour une installation domotique et offrir un accès depuis l'extérieur. Une solution à ce problème, préconisée par de nombreux vendeurs de domotique, consiste à donner une visibilité externe au serveur de domotique lui-même, en ouvrant un port et en ajoutant une règle de routage dans la configuration NAT du routeur DSL. Le problème de cette solution est qu'il expose le serveur de domotique aux attaques externes.

L'API par callback HTTP résoud ce problème sans qu'il soit nécessaire de modifier la configuration du routeur DSL. Le script de contrôle des modules est placé sur un site externe, et c'est le *Virtual Hub* qui est chargé de l'appeler à intervalle régulier.

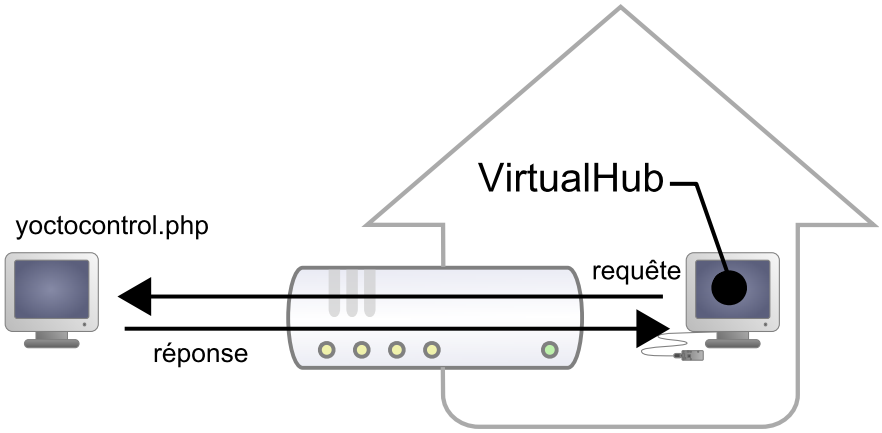

L'API par callback HTTP utilise le VirtualHub, et c'est lui qui initie les requêtes.

Configuration

L'API callback se sert donc du *Virtual Hub* comme passerelle. Toutes les communications sont initiées par le *Virtual Hub*, ce sont donc des communication sortantes, et par conséquent parfaitement autorisée par le routeur DSL.

Il faut configurer le *VirtualHub* pour qu'il appelle le script PHP régulièrement. Pour cela il faut:

1. Lancer un *VirtualHub*
2. Accéder à son interface, généralement 127.0.0.1:4444
3. Cliquer sur le bouton **configure** de la ligne correspondant au *VirtualHub* lui-même
4. Cliquer sur le bouton **edit** de la section **Outgoing callbacks**

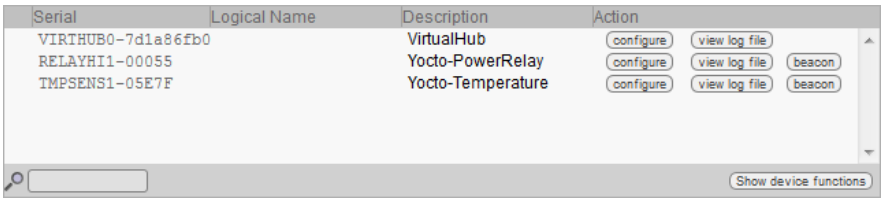

Cliquer sur le bouton "configure" de la première ligne

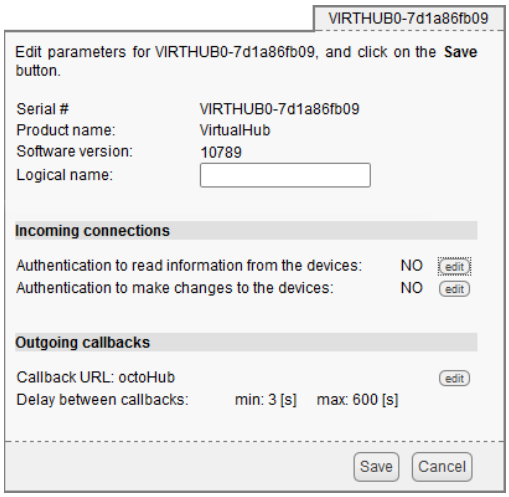

Cliquer sur le bouton "edit" de la section Outgoing callbacks.

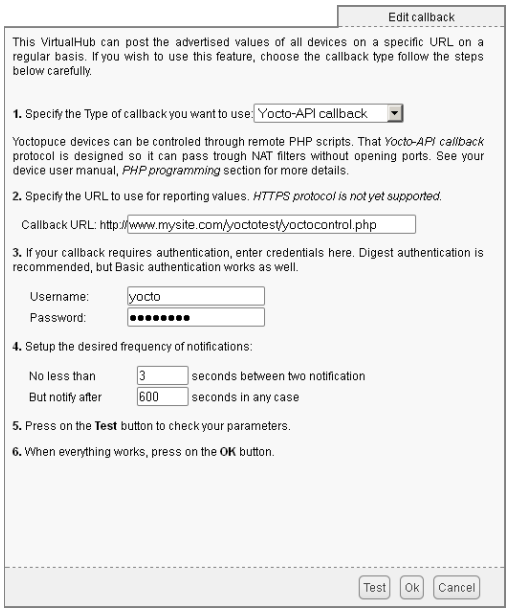
Edit callback
This VirtualHub can post the advertised values of all devices on a specific URL on a regular basis. If you wish to use this feature, choose the callback type follow the steps below carefully.
1. Specify the Type of callback you want to use:
Yocto-API callback
Yoctopuce devices can be controled through remote PHP scripts. That Yocto-API callback protocol is designed so it can pass trough NAT filters without opening ports. See your device user manual, PHP programming section for more details.
2. Specify the URL to use for reporting values. HTTPS protocol is not yet supported.
Callback URL: http://www.mysite.com/yoctotest/yoctocontrol.php
3. If your callback requires authentication, enter credentials here. Digest authentication is recommended, but Basic authentication works as well.
Username:
yocto
Password:
4. Setup the desired frequency of notifications:
No less than
3
seconds between two notification
But notify after
600
seconds in any case
5. Press on the Test button to check your parameters.
6. When everything works, press on the OK button.
Test
Ok
Cancel

Et choisir "Yocto-API callback".

Il suffit alors de définir l'URL du script PHP et, si nécessaire, le nom d'utilisateur et le mot de passe pour accéder à cette URL. Les méthodes d'authentification supportées sont *basic* et *digest*. La seconde est plus sûre que la première car elle permet de ne pas transférer le mot de passe sur le réseau.

Utilisation

Du point de vue du programmeur, la seule différence se trouve au niveau de l'appel à la fonction *yRegisterHub*; au lieu d'utiliser une adresse IP, il faut utiliser la chaîne *callback* (ou *http://callback*, qui est équivalent).

```
include("yocto_api.php");
yRegisterHub("callback");
```

La suite du code reste strictement identique. Sur l'interface du *VirtualHub*, il y a en bas de la fenêtre de configuration de l'API par callback HTTP un bouton qui permet de tester l'appel au script PHP.

Il est à noter que le script PHP qui contrôle les modules à distance via l'API par callback HTTP ne peut être appelé que par le *VirtualHub*. En effet, il a besoin des informations postées par le *VirtualHub* pour fonctionner. Pour coder un site Web qui contrôle des modules Yoctopuce de manière interactive, il faudra créer une interface utilisateur qui stockera dans un fichier ou une base de données les actions à effectuer sur les modules Yoctopuce. Ces actions seront ensuite lues puis exécutés par le script de contrôle.

Problèmes courants

Pour que l'API par callback HTTP fonctionne, l'option de PHP *allow_url_fopen* doit être activée. Certains hébergeurs de site web ne l'activent pas par défaut. Le problème se manifeste alors avec l'erreur suivante:

```
error: URL file-access is disabled in the server configuration
```

Pour activer cette option, il suffit de créer dans le même répertoire que le script PHP de contrôle un fichier *.htaccess* contenant la ligne suivante:

```
php_flag "allow_url_fopen" "On"
```

Selon la politique de sécurité de l'hébergeur, il n'est parfois pas possible d'autoriser cette option à la racine du site web, où même d'installer des scripts PHP recevant des données par un POST HTTP. Dans ce cas il suffit de placer le script PHP dans un sous-répertoire.

Limitations

Cette méthode de fonctionnement qui permet de passer les filtres NAT à moindre frais a malgré tout un prix. Les communications étant initiées par le *Virtual Hub* à intervalle plus ou moins régulier, le temps de réaction à un événement est nettement plus grand que si les modules Yoctopuce étaient pilotés en direct. Vous pouvez configurer le temps de réaction dans la fenêtre ad-hoc du *Virtual Hub*, mais il sera nécessairement de quelques secondes dans le meilleur des cas.

Le mode *Yocto-API par callback HTTP* n'est pour l'instant disponible qu'en PHP et Node.JS.

8.5. Gestion des erreurs

Lorsque vous implémentez un programme qui doit interagir avec des modules USB, vous ne pouvez pas faire abstraction de la gestion des erreurs. Il y aura forcément une occasion où un utilisateur aura débranché le périphérique, soit avant de lancer le programme, soit même en pleine opération. La librairie Yoctopuce est prévue pour vous aider à supporter ce genre de comportements, mais votre code doit néanmoins être fait pour se comporter au mieux pour interpréter les erreurs signalées par la librairie.

La manière la plus simple de contourner le problème est celle que nous avons employé pour les petits exemples précédents de ce chapitre: avant d'accéder à un module, on vérifie qu'il est en ligne avec la méthode `isOnline()` et on suppose ensuite qu'il va y rester pendant la fraction de seconde nécessaire à exécuter les lignes de code suivantes. Ce n'est pas parfait, mais ça peut suffire dans certains cas. Il faut toutefois être conscient qu'on ne peut pas totalement exclure une erreur se produisant après le `isOnline()`, qui pourrait faire planter le programme. La seule manière de l'éviter est d'implémenter une des deux techniques de gestion des erreurs décrites ci-dessous.

La méthode recommandée par la plupart des langages de programmation pour la gestion des erreurs imprévisibles est l'utilisation d'exceptions. C'est le comportement par défaut de la librairie Yoctopuce. Si une erreur se produit alors qu'on essaie d'accéder à un module, la librairie va lancer une exception. Dans ce cas, de trois choses l'une:

- Si votre code attrape l'exception au vol et la gère, et tout se passe bien.
- Si votre programme tourne dans le debugger, vous pourrez relativement facilement déterminer où le problème s'est produit, et voir le message explicatif lié à l'exception.
- Sinon... l'exception va crasher votre programme, boum!

Comme cette dernière situation n'est pas la plus souhaitable, la librairie Yoctopuce offre une autre alternative pour la gestion des erreurs, permettant de faire un programme robuste sans devoir attraper les exceptions à chaque ligne de code. Il suffit d'appeler la fonction `yDisableExceptions()` pour commuter la librairie dans un mode où les exceptions de chaque fonction sont systématiquement remplacées par des valeurs de retour particulières, qui peuvent être testées par l'appelant lorsque c'est pertinent. Le nom de la valeur de retour en cas d'erreur pour chaque fonction est systématiquement documenté dans la référence de la librairie. Il suit toujours la même logique: une méthode `get_state()` retournera une valeur `Y_STATE_INVALID`, une méthode `get_currentValue` retournera une valeur `Y_CURRENTVALUE_INVALID`, etc. Dans tous les cas, la valeur retournée sera du type attendu, et ne sera pas un pointeur nul qui risquerait de faire crasher votre programme. Au pire, si vous affichez la valeur sans la tester, elle sera hors du cadre attendu pour la valeur retournée. Dans le cas de fonctions qui ne retournent à priori pas d'information, la valeur de retour sera `YAPI_SUCCESS` si tout va bien, et un code d'erreur différent en cas d'échec.

Quand vous travaillez sans les exceptions, il est possible d'obtenir un code d'erreur et un message expliquant l'origine de l'erreur en le demandant à l'objet qui a retourné une erreur à l'aide des méthodes `errType()` et `errMessage()`. Ce sont les même informations qui auraient été associées à l'exception si elles avaient été actives.

9. Utilisation du Yocto-Thermocouple en C++

Le C++ n'est pas le langage le plus simple à maîtriser. Pourtant, si on prend soin à se limiter aux fonctionnalités essentielles, c'est un langage tout à fait utilisable pour des petits programmes vite faits, et qui a l'avantage d'être très portable d'un système d'exploitation à l'autre. Sous Windows, tous les exemples et les modèles de projet sont testés avec Microsoft Visual Studio 2010 Express, disponible gratuitement sur le site de Microsoft [1]. Sous Mac OS X, tous les exemples et les modèles de projet sont testés avec XCode 4, disponible sur l'App Store. Par ailleurs, aussi bien sous Mac OS X que sous Linux, vous pouvez compiler les exemples en ligne de commande avec GCC en utilisant le `GNUmakefile` fourni. De même, sous Windows, un `Makefile` pour permet de compiler les exemples en ligne de commande, et en pleine connaissance des arguments de compilation et link.

Les librairies Yoctopuce[2] pour C++ vous sont fournies au format source dans leur intégralité. Une partie de la librairie de bas-niveau est écrite en C pur sucre, mais vous n'aurez à priori pas besoin d'interagir directement avec elle: tout a été fait pour que l'interaction soit le plus simple possible depuis le C++. La librairie vous est fournie bien entendu aussi sous forme binaire, de sorte à pouvoir la linker directement si vous le préférez.

Vous allez rapidement vous rendre compte que l'API C++ defini beaucoup de fonctions qui retournent des objets. Vous ne devez jamais désallouer ces objets vous-même. Ils seront désalloués automatiquement par l'API à la fin de l'application.

Afin des les garder simples, tous les exemples fournis dans cette documentation sont des applications consoles. Il va de soit que que les fonctionnement des librairies est strictement identiques si vous les intégrez dans une application dotée d'une interface graphique. Vous trouverez dans la dernière section de ce chapitre toutes les informations nécessaires à la création d'un projet à neuf linké avec les librairies Yoctopuce.

9.1. Contrôle de la fonction Temperature

Il suffit de quelques lignes de code pour piloter un Yocto-Thermocouple. Voici le squelette d'un fragment de code C++ qui utilise la fonction Temperature.

```
#include "yocto_api.h"
#include "yocto_temperature.h"

[...]
String  errmsg;
YTemperature *temperature;
```

[1] http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/visual-cpp-express
[2] www.yoctopuce.com/FR/libraries.php

```
// On récupère l'objet représentant le module (ici connecté en local sur USB)
yRegisterHub("usb", errmsg);
temperature = yFindTemperature("THRMCPL1-123456.temperature");

// Pour gérer le hot-plug, on vérifie que le module est là
if(temperature->isOnline())
{
    // Utiliser temperature->get_currentValue(), ...
}
```

Voyons maintenant en détail ce que font ces quelques lignes.

yocto_api.h et yocto_temperature.h

Ces deux fichiers inclus permettent d'avoir accès aux fonctions permettant de gérer les modules Yoctopuce. `yocto_api.h` doit toujours être utilisé, `yocto_temperature.h` est nécessaire pour gérer les modules contenant un capteur de température, comme le Yocto-Thermocouple.

yRegisterHub

La fonction `yRegisterHub` initialise l'API de Yoctopuce en indiquant où les modules doivent être recherchés. Utilisée avec le paramètre `"usb"`, elle permet de travailler avec les modules connectés localement à la machine. Si l'initialisation se passe mal, cette fonction renverra une valeur différente de `YAPI_SUCCESS`, et retournera via le paramètre `errmsg` un explication du problème.

yFindTemperature

La fonction `yFindTemperature`, permet de retrouver un capteur de température en fonction du numéro de série de son module hôte et de son nom de fonction. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des noms logiques que vous auriez préalablement configurés. Imaginons un module Yocto-Thermocouple avec le numéros de série *THRMCPL1-123456* que vous auriez appelé "*MonModule*" et dont vous auriez nommé la fonction *temperature* "*MaFonction*", les cinq appels suivants seront strictement équivalents (pour autant que *MaFonction* ne soit définie qu'une fois, pour éviter toute ambiguïté):

```
YTemperature *temperature = yFindTemperature("THRMCPL1-123456.temperature");
YTemperature *temperature = yFindTemperature("THRMCPL1-123456.MaFonction");
YTemperature *temperature = yFindTemperature("MonModule.temperature");
YTemperature *temperature = yFindTemperature("MonModule.MaFonction");
YTemperature *temperature = yFindTemperature("MaFonction");
```

`yFindTemperature` renvoie un objet que vous pouvez ensuite utiliser à loisir pour contrôler le capteur de température.

isOnline

La méthode `isOnline()` de l'objet renvoyé par `yFindTemperature` permet de savoir si le module correspondant est présent et en état de marche.

get_currentValue

La méthode `get_currentValue()` de l'objet renvoyé par `yFindTemperature` permet d'obtenir la température actuelle mesurée par le capteur. La valeur de retour est un nombre flottant, représentant directement le nombre de degrés Celsius.

Un exemple réel

Lancez votre environnement C++ et ouvrez le projet exemple correspondant, fourni dans le répertoire **Examples/Doc-GettingStarted-Yocto-Thermocouple** de la librairie Yoctopuce. Si vous préférez travailler avec votre éditeur de texte préféré, ouvrez le fichier `main.cpp`, vous taperez simplement `make` dans le répertoire de l'exemple pour le compiler.

Vous reconnaîtrez dans cet exemple l'utilisation des fonctions expliquées ci-dessus, cette fois utilisées avec le décorum nécessaire à en faire un petit programme d'exemple concret.

```
#include "yocto_api.h"
#include "yocto_temperature.h"
#include <iostream>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

static void usage(void)
{
    cout << "usage: demo <serial_number> " << endl;
    cout << "       demo <logical_name>" << endl;
    cout << "       demo any                  (use any discovered device)" << endl;
    u64 now = yGetTickCount();    // dirty active wait loop
        while (yGetTickCount()-now<3000);
    exit(1);
}

int main(int argc, const char * argv[])
{
    string errmsg,target;
    YTemperature *tsensor;

    if (argc < 2) {
        usage();
    }
    target = (string) argv[1];

    // Setup the API to use local USB devices
    if (yRegisterHub("usb", errmsg) != YAPI_SUCCESS) {
        cerr << "RegisterHub error: " << errmsg << endl;
        return 1;
    }

    if (target == "any") {
        tsensor = yFirstTemperature();
        if (tsensor==NULL) {
            cout << "No module connected (check USB cable)" << endl;
            return 1;
        }
    } else {
        tsensor = yFindTemperature(target + ".temperature1");
    }

        YTemperature *t1 = yFindTemperature(tsensor->get_module()->get_serialNumber() +
".temperature1");
        YTemperature *t2 = yFindTemperature(tsensor->get_module()->get_serialNumber() +
".temperature2");



    while (1) {
        if (!t1->isOnline() || !t2->isOnline()) {
            cout << "Module not connected (check identification and USB cable)";
            break;
        }
        cout << "Channel 1 : " << t1->get_currentValue() << "  deg C"<<endl;
        cout << "Channel 2 : " << t2->get_currentValue() << "  deg C"<<endl;
        cout << "  (press Ctrl-C to exit)" << endl;
        ySleep(1000,errmsg);
    };

    return 0;
}
```

9.2. Contrôle de la partie module

Chaque module peut-être contrôlé d'une manière similaire, vous trouverez ci dessous un simple programme d'exemple affichant les principaux paramètres d'un module et permettant d'activer la balise de localisation.

```
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
```

```
#include "yocto_api.h"

using namespace std;

static void usage(const char *exe)
{
    cout << "usage: " << exe << " <serial or logical name> [ON/OFF]" << endl;
    exit(1);
}


int main(int argc, const char * argv[])
{
    string      errmsg;

    // Setup the API to use local USB devices
    if(yRegisterHub("usb", errmsg) != YAPI_SUCCESS) {
        cerr << "RegisterHub error: " << errmsg << endl;
        return 1;
    }

    if(argc < 2)
        usage(argv[0]);

    YModule *module = yFindModule(argv[1]);  // use serial or logical name

    if (module->isOnline()) {
        if (argc > 2) {
            if (string(argv[2]) == "ON")
                module->set_beacon(Y_BEACON_ON);
            else
                module->set_beacon(Y_BEACON_OFF);
        }
        cout << "serial:       " << module->get_serialNumber() << endl;
        cout << "logical name: " << module->get_logicalName() << endl;
        cout << "luminosity:   " << module->get_luminosity() << endl;
        cout << "beacon:       ";
        if (module->get_beacon()==Y_BEACON_ON)
           cout << "ON" << endl;
        else
           cout << "OFF" << endl;
        cout << "upTime:       " << module->get_upTime()/1000 << " sec" << endl;
        cout << "USB current:  " << module->get_usbCurrent() << " mA" << endl;
        cout << "Logs:"<< endl << module->get_lastLogs() << endl;
    } else {
        cout << argv[1] << " not connected (check identification and USB cable)"
             << endl;
    }
    return 0;
}
```

Chaque propriété `xxx` du module peut être lue grâce à une méthode du type `get_xxxx()`, et les propriétés qui se sont pas en lecture seule peuvent être modifiées à l'aide de la méthode `set_xxx()` Pour plus de détails concernant ces fonctions utilisées, reportez-vous aux chapitre API

Modifications des réglages du module

Lorsque que vous souhaitez modifier les réglages d'un module, il suffit d'appeler la fonction `set_xxx()` correspondante, cependant cette modification n'a lieu que dans la mémoire vive du module: si le module redémarre, les modifications seront perdues. Pour qu'elle soient mémorisées de manière persistante, il est nécessaire de demander au module de sauvegarder sa configuration courante dans sa mémoire non volatile. Pour cela il faut utiliser la méthode `saveToFlash()`. Inversement il est possible de forcer le module à oublier ses réglages courants en utilisant la méthode `revertFromFlash()`. Ce petit exemple ci-dessous vous permet changer le nom logique d'un module.

```
#include <iostream>
#include <stdlib.h>

#include "yocto_api.h"

using namespace std;
```

```
static void usage(const char *exe)
{
    cerr << "usage: " << exe << " <serial> <newLogicalName>" << endl;
    exit(1);
}

int main(int argc, const char * argv[])
{
    string      errmsg;

    // Setup the API to use local USB devices
    if(yRegisterHub("usb", errmsg) != YAPI_SUCCESS) {
        cerr << "RegisterHub error: " << errmsg << endl;
        return 1;
    }

    if(argc < 2)
        usage(argv[0]);

    YModule *module = yFindModule(argv[1]);  // use serial or logical name

    if (module->isOnline()) {
        if (argc >= 3){
            string newname =  argv[2];
            if (!yCheckLogicalName(newname)){
                cerr << "Invalid name (" << newname << ")" << endl;
                usage(argv[0]);
            }
            module->set_logicalName(newname);
            module->saveToFlash();
        }
        cout << "Current name: " << module->get_logicalName() << endl;
    } else {
        cout << argv[1] << " not connected (check identification and USB cable)"
             << endl;
    }
    return 0;
}
```

Attention, le nombre de cycles d'écriture de la mémoire non volatile du module est limité. Passé cette limite plus rien ne garantit que la sauvegarde des réglages se passera correctement. Cette limite, liée à la technologie employée par le micro-processeur du module se situe aux alentour de 100000 cycles. Pour résumer vous ne pouvez employer la fonction `saveToFlash()` que 100000 fois au cours de la vie du module. Veillez donc à ne pas appeler cette fonction depuis l'intérieur d'une boucle.

Enumeration des modules

Obtenir la liste des modules connectés se fait à l'aide de la fonction `yFirstModule()` qui renvoie le premier module trouvé, il suffit ensuite d'appeler la fonction `nextModule()` de cet objet pour trouver les modules suivants, et ce tant que la réponse n'est pas un `NULL`. Ci-dessous un petit exemple listant les module connectés

```
#include <iostream>

#include "yocto_api.h"

using namespace std;

int main(int argc, const char * argv[])
{
    string      errmsg;

    // Setup the API to use local USB devices
    if(yRegisterHub("usb", errmsg) != YAPI_SUCCESS) {
        cerr << "RegisterHub error: " << errmsg << endl;
        return 1;
    }

    cout << "Device list: " << endl;

    YModule *module = yFirstModule();
    while (module != NULL) {
        cout << module->get_serialNumber() << " ";
```

```
        cout << module->get_productName()  << endl;
        module = module->nextModule();
    }
    return 0;
}
```

9.3. Gestion des erreurs

Lorsque vous implémentez un programme qui doit interagir avec des modules USB, vous ne pouvez pas faire abstraction de la gestion des erreurs. Il y aura forcément une occasion où un utilisateur aura débranché le périphérique, soit avant de lancer le programme, soit même en pleine opération. La librairie Yoctopuce est prévue pour vous aider à supporter ce genre de comportements, mais votre code doit néanmoins être fait pour se comporter au mieux pour interpréter les erreurs signalées par la librairie.

La manière la plus simple de contourner le problème est celle que nous avons employé pour les petits exemples précédents de ce chapitre: avant d'accéder à un module, on vérifie qu'il est en ligne avec la méthode `isOnline()` et on suppose ensuite qu'il va y rester pendant la fraction de seconde nécessaire à exécuter les lignes de code suivantes. Ce n'est pas parfait, mais ça peut suffire dans certains cas. Il faut toutefois être conscient qu'on ne peut pas totalement exclure une erreur se produisant après le `isOnline()`, qui pourrait faire planter le programme. La seule manière de l'éviter est d'implémenter une des deux techniques de gestion des erreurs décrites ci-dessous.

La méthode recommandée par la plupart des langages de programmation pour la gestion des erreurs imprévisibles est l'utilisation d'exceptions. C'est le comportement par défaut de la librairie Yoctopuce. Si une erreur se produit alors qu'on essaie d'accéder à un module, la librairie va lancer une exception. Dans ce cas, de trois choses l'une:

- Si votre code attrape l'exception au vol et la gère, et tout se passe bien.
- Si votre programme tourne dans le debugger, vous pourrez relativement facilement déterminer où le problème s'est produit, et voir le message explicatif lié à l'exception.
- Sinon... l'exception va crasher votre programme, boum!

Comme cette dernière situation n'est pas la plus souhaitable, la librairie Yoctopuce offre une autre alternative pour la gestion des erreurs, permettant de faire un programme robuste sans devoir attraper les exceptions à chaque ligne de code. Il suffit d'appeler la fonction `yDisableExceptions()` pour commuter la librairie dans un mode où les exceptions de chaque fonction sont systématiquement remplacées par des valeurs de retour particulières, qui peuvent être testées par l'appelant lorsque c'est pertinent. Le nom de la valeur de retour en cas d'erreur pour chaque fonction est systématiquement documenté dans la référence de la librairie. Il suit toujours la même logique: une méthode `get_state()` retournera une valeur `Y_STATE_INVALID`, une méthode `get_currentValue` retournera une valeur `Y_CURRENTVALUE_INVALID`, etc. Dans tous les cas, la valeur retournée sera du type attendu, et ne sera pas un pointeur nul qui risquerait de faire crasher votre programme. Au pire, si vous affichez la valeur sans la tester, elle sera hors du cadre attendu pour la valeur retournée. Dans le cas de fonctions qui ne retournent à priori pas d'information, la valeur de retour sera `YAPI_SUCCESS` si tout va bien, et un code d'erreur différent en cas d'échec.

Quand vous travaillez sans les exceptions, il est possible d'obtenir un code d'erreur et un message expliquant l'origine de l'erreur en le demandant à l'objet qui a retourné une erreur à l'aide des méthodes `errType()` et `errMessage()`. Ce sont les même informations qui auraient été associées à l'exception si elles avaient été actives.

9.4. Intégration de la librairie Yoctopuce en C++

Selon vos besoins et vos préférences, vous pouvez être mené à intégrer de différentes manières la librairie à vos projets. Cette section explique comment implémenter les différentes options.

Intégration au format source

L'intégration de toutes les sources de la librairie dans vos projets a plusieurs avantages:

- Elle garanti le respect des conventions de compilation de votre projet (32/64 bits, inclusion des symboles de debug, caractères unicode ou ASCII, etc.);
- Elle facilite le déboggage si vous cherchez la cause d'un problème lié à la librairie Yoctopuce
- Elle réduit les dépendances sur des composants tiers, par exemple pour parer au cas où vous pourriez être mené à recompiler ce projet pour une architecture différente dans de nombreuses années.
- Elle ne requiert pas l'installation d'une librairie dynamique spécifique à Yoctopuce sur le système final, tout est dans l'exécutable.

Pour intégrer le code source, le plus simple est d'inclure simplement le répertoire `Sources` de la librairie Yoctopuce à votre **IncludePath**, et d'ajouter tous les fichiers de ce répertoire (y compris le sous-répertoire `yapi`) à votre projet.

Pour que votre projet se construise ensuite correctement, il faudra linker avec votre projet les librairies systèmes requises, à savoir:

- Pour Windows: les librairies sont mises automatiquement
- Pour Mac OS X: **IOKit.framework** et **CoreFoundation.framework**
- Pour Linux: **libm**, **libpthread**, **libusb1.0** et **libstdc++**

Intégration en librairie statique

L'intégration de de la librairie Yoctopuce sous forme de librairie statique est une manière plus simple de construire un petit exécutable utilisant des modules Yoctopuce. Elle permet une compilation rapide du programme en une seule commande. Elle ne requiert pas non plus l'installation d'une librairie dynamique spécifique à Yoctopuce sur le système final, tout est dans l'exécutable.

Pour intégrer la librairie statique Yoctopuce à votre projet, vous devez inclure le répertoire `Sources` de la librairie Yoctopuce à votre **IncludePath**, et ajouter le sous-répertoire de `Binaries/...` correspondant à votre système d'exploitation à votre **LibPath**.

Ensuite, pour que votre projet se construise ensuite correctement, il faudra linker avec votre projet la librairie Yoctopuce et les librairies systèmes requises:

- Pour Windows: **yocto-static.lib**
- Pour Mac OS X: **libyocto-static.a**. **IOKit.framework** et **CoreFoundation.framework**
- Pour Linux: **libyocto-static.a**, **libm**, **libpthread**, **libusb1.0** et **libstdc++**.

Attention, sous Linux, si vous voulez compiler en ligne de commande avec GCC, il est en général souhaitable de linker les librairies systèmes en dynamique et non en statique. Pour mélanger sur la même ligne de commande des librairies statiques et dynamiques, il faut passer les arguments suivants:

```
gcc (...) -Wl,-Bstatic -lyocto-static -Wl,-Bdynamic -lm -lpthread -lusb-1.0 -lstdc++
```

Intégration en librairie dynamique

L'intégration de la librairie Yoctopuce sous forme de librairie dynamique permet de produire un exécutable plus petit que les deux méthodes précédentes, et de mettre éventuellement à jour cette librairie si un correctif s'avérait nécessaire sans devoir recompiler le code source de l'application. Par contre, c'est un mode d'intégration qui exigera systématiquement de copier la librairie dynamique sur la machine cible ou l'application devra être lancée (**yocto.dll** sous Windows, **libyocto.so.1.0.1** sous Mac OS X et Linux).

Pour intégrer la librairie dynamique Yoctopuce à votre projet, vous devez inclure le répertoire `Sources` de la librairie Yoctopuce à votre **IncludePath**, et ajouter le sous-répertoire de `Binaries/...` correspondant à votre système d'exploitation à votre **LibPath**.

Ensuite, pour que votre projet se construise ensuite correctement, il faudra linker avec votre projet la librairie dynamique Yoctopuce et les librairies systèmes requises:

- Pour Windows: **yocto.lib**
- Pour Mac OS X: **libyocto**, **IOKit.framework** et **CoreFoundation.framework**
- Pour Linux: **libyocto**, **libm**, **libpthread**, **libusb1.0** et **libstdc++**.

Avec GCC, la ligne de commande de compilation est simplement:

```
gcc (...) -lyocto -lm -lpthread -lusb-1.0 -lstdc++
```

10. Utilisation du Yocto-Thermocouple en Objective-C

Objective-C est le langage de prédilection pour programmer sous Mac OS X, en raison de son intégration avec le générateur d'interfaces Cocoa. Pour pouvoir utiliser la libraire Objective-C vous aurez impérativement besoin de XCode 4.2, qui est disponible gratuitement sous Lion. Si vous êtes encore sous Snow Leopard il vous faudra être enregistré comme développeur auprès d'Apple pour pourvoir télécharger XCode 4.2. La librairie Yoctopuce est compatible ARC. Il vous sera donc possible de coder vos projet soit en utilisant la traditionnelle méthode de *retain / release*, soit en activant l'*Automatic Reference Counting*.

Les librairies Yoctopuce[1] pour Objective-C vous sont fournies au format source dans leur intégralité. Une partie de la librairie de bas-niveau est écrite en C pur sucre, mais vous n'aurez à priori pas besoin d'interagir directement avec elle: tout a été fait pour que l'interaction soit le plus simple possible depuis Objective-C.

Vous allez rapidement vous rendre compte que l'API Objective-C définit beaucoup de fonctions qui retournent des objets. Vous ne devez jamais désallouer ces objets vous-même. Ils seront désalloués automatiquement par l'API à la fin de l'application.

Afin des les garder simples, tous les exemples fournis dans cette documentation sont des applications consoles. Il va de soit que que les fonctionnement des librairies est strictement identiques si vous les intégrez dans une application dotée d'une interface graphique. Vous trouverez sur le blog de Yoctopuce un exemple détaillé[2] avec des séquences vidéo montrant comment intégrer les fichiers de la librairie à vos projets.

10.1. Contrôle de la fonction Temperature

Lancez Xcode 4.2 et ouvrez le projet exemple correspondant, fourni dans le répertoire **Examples/Doc-GettingStarted-Yocto-Thermocouple** de la librairie Yoctopuce.

```
#import <Foundation/Foundation.h>
#import "yocto_api.h"
#import "yocto_temperature.h"


static void usage(void)
{
    NSLog(@"usage: demo <serial_number> ");
```

[1] www.yoctopuce.com/FR/libraries.php
[2] www.yoctopuce.com/FR/article/nouvelle-librairie-objective-c-pour-mac-os-x

```
    NSLog(@"       demo <logical_name>");
    NSLog(@"       demo any                 (use any discovered device)");
    exit(1);
}

int main(int argc, const char * argv[])
{
    NSError *error;

    if (argc < 2) {
        usage();
    }

    @autoreleasepool {
        // Setup the API to use local USB devices
        if([YAPI RegisterHub:@"usb": &error] != YAPI_SUCCESS) {
            NSLog(@"RegisterHub error: %@", [error localizedDescription]);
            return 1;
        }
        NSString     *target = [NSString stringWithUTF8String:argv[1]];
        YTemperature *tsensor;
        if ([target isEqualToString:@"any"]) {
            tsensor = [YTemperature FirstTemperature];
            if (tsensor==NULL) {
                NSLog(@"No module connected (check USB cable)");
                return 1;
            }
        } else {
            tsensor = [YTemperature FindTemperature:[target
stringByAppendingString:@".temperature1"]];
        }

        while(1) {
            if(![tsensor isOnline]) {
                NSLog(@"Module not connected (check identification and USB cable)\n");
                break;
            }

            NSLog(@"Channel 1 temperature: %f C\n", [tsensor get_currentValue]);
            NSLog(@"  (press Ctrl-C to exit)\n");
            [YAPI Sleep:1000:NULL];
        }
    }
    return 0;
}
```

Il n'y a que peu de lignes véritablement importantes dans le code précédent. Nous allons les expliquer en détail.

yocto_api.h et yocto_temperature.h

Ces deux fichiers importés permettent d'avoir accès aux fonctions permettant de gérer les modules Yoctopuce. `yocto_api.h` doit toujours être utilisé, `yocto_temperature.h` est nécessaire pour gérer les modules contenant un capteur de température, comme le Yocto-Thermocouple.

yRegisterHub

La fonction `yRegisterHub` initialise l'API de Yoctopuce en indiquant où les modules doivent être recherchés. Utilisée avec le paramètre `@"usb"`, elle permet de travailler avec les modules connectés localement à la machine. Si l'initialisation se passe mal, cette fonction renverra une valeur différente de `YAPI_SUCCESS`, et retournera via le paramètre `errmsg` un explication du problème.

yFindTemperature

La fonction `yFindTemperature`, permet de retrouver un capteur de température en fonction du numéro de série de son module hôte et de son nom de fonction. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des noms logiques que vous auriez préalablement configurés. Imaginons un module Yocto-Thermocouple avec le numéros de série *THRMCPL1-123456* que vous auriez appelé "*MonModule*" et dont vous auriez nommé la fonction *temperature* "*MaFonction*", les cinq appels suivants seront strictement équivalents (pour autant que *MaFonction* ne soit définie qu'une fois, pour éviter toute ambiguïté):

```
YTemperature *temperature = yFindTemperature(@"THRMCPL1-123456.temperature");
YTemperature *temperature = yFindTemperature(@"THRMCPL1-123456.MaFonction");
YTemperature *temperature = yFindTemperature(@"MonModule.temperature");
YTemperature *temperature = yFindTemperature(@"MonModule.MaFonction");
YTemperature *temperature = yFindTemperature(@"MaFonction");
```

`yFindTemperature` renvoie un objet que vous pouvez ensuite utiliser à loisir pour contrôler le capteur de température.

isOnline

La méthode `isOnline()` de l'objet renvoyé par `yFindTemperature` permet de savoir si le module correspondant est présent et en état de marche.

get_currentValue

La méthode `get_currentValue()` de l'objet renvoyé par `yFindTemperature` permet d'obtenir la température actuelle mesurée par le capteur. La valeur de retour est un nombre flottant, représentant directement le nombre de degrés Celsius.

10.2. Contrôle de la partie module

Chaque module peut-être contrôlé d'une manière similaire, vous trouverez ci dessous un simple programme d'exemple affichant les principaux paramètres d'un module et permettant d'activer la balise de localisation.

```
#import <Foundation/Foundation.h>
#import "yocto_api.h"

static void usage(const char *exe)
{
    NSLog(@"usage: %s <serial or logical name> [ON/OFF]\n",exe);
    exit(1);
}


int main (int argc, const char * argv[])
{
    NSError *error;

    @autoreleasepool {
        // Setup the API to use local USB devices
        if([YAPI RegisterHub:@"usb": &error] != YAPI_SUCCESS) {
            NSLog(@"RegisterHub error: %@", [error localizedDescription]);
            return 1;
        }
        if(argc < 2)
            usage(argv[0]);
        NSString *serial_or_name =[NSString stringWithUTF8String:argv[1]];
        YModule *module = [YModule FindModule:serial_or_name];  // use serial or logical
name
        if ([module isOnline]) {
            if (argc > 2) {
                if (strcmp(argv[2], "ON")==0)
                    [module setBeacon:Y_BEACON_ON];
                else
                    [module setBeacon:Y_BEACON_OFF];
            }
            NSLog(@"serial:       %@\n", [module serialNumber]);
            NSLog(@"logical name: %@\n", [module logicalName]);
            NSLog(@"luminosity:   %d\n", [module luminosity]);
            NSLog(@"beacon:       ");
            if ([module beacon] == Y_BEACON_ON)
               NSLog(@"ON\n");
            else
               NSLog(@"OFF\n");
            NSLog(@"upTime:       %d sec\n", [module upTime]/1000);
            NSLog(@"USB current:  %d mA\n",  [module usbCurrent]);
            NSLog(@"logs:  %@\n",  [module get_lastLogs]);
        } else {
            NSLog(@"%@ not connected (check identification and USB cable)\n",serial_or_name
```

```
);
        }
    }
    return 0;
}
```

Chaque propriété `xxx` du module peut être lue grâce à une méthode du type `get_xxxx`, et les propriétés qui se sont pas en lecture seule peuvent être modifiées à l'aide de la méthode `set_xxx`: Pour plus de détails concernant ces fonctions utilisées, reportez-vous aux chapitre API

Modifications des réglages du module

Lorsque que vous souhaitez modifier les réglages d'un module, il suffit d'appeler la fonction `set_xxx`: correspondante, cependant cette modification n'a lieu que dans la mémoire vive du module: si le module redémarre, les modifications seront perdues. Pour qu'elle soient mémorisées de manière persistante, il est nécessaire de demander au module de sauvegarder sa configuration courante dans sa mémoire non volatile. Pour cela il faut utiliser la méthode `saveToFlash`. Inversement il est possible de forcer le module à oublier ses réglages courants en utilisant la méthode `revertFromFlash`. Ce petit exemple ci-dessous vous permet changer le nom logique d'un module.

```
#import <Foundation/Foundation.h>
#import "yocto_api.h"

static void usage(const char *exe)
{
    NSLog(@"usage: %s <serial> <newLogicalName>\n",exe);
    exit(1);
}


int main (int argc, const char * argv[])
{
    NSError *error;

    @autoreleasepool {
        // Setup the API to use local USB devices
        if(yRegisterHub(@"usb", &error) != YAPI_SUCCESS) {
            NSLog(@"RegisterHub error: %@", [error localizedDescription]);
            return 1;
        }

        if(argc < 2)
            usage(argv[0]);

        NSString *serial_or_name =[NSString stringWithUTF8String:argv[1]];
        YModule *module = yFindModule(serial_or_name);  // use serial or logical name

        if (module.isOnline) {
            if (argc >= 3){
                NSString *newname =  [NSString stringWithUTF8String:argv[2]];
                if (!yCheckLogicalName(newname)){
                    NSLog(@"Invalid name (%@)\n", newname);
                    usage(argv[0]);
                }
                module.logicalName = newname;
                [module saveToFlash];
            }
            NSLog(@"Current name: %@\n", module.logicalName);
        } else {
            NSLog(@"%@ not connected (check identification and USB cable)\n",serial_or_name
);
        }
    }
    return 0;
}
```

Attention, le nombre de cycles d'écriture de la mémoire non volatile du module est limité. Passé cette limite plus rien ne garantit que la sauvegarde des réglages se passera correctement. Cette limite, liée à la technologie employée par le micro-processeur du module se situe aux alentour de 100000 cycles. Pour résumer vous ne pouvez employer la fonction `saveToFlash` que 100000 fois au

cours de la vie du module. Veillez donc à ne pas appeler cette fonction depuis l'intérieur d'une boucle.

Enumeration des modules

Obtenir la liste des modules connectés se fait à l'aide de la fonction `yFirstModule()` qui renvoie le premier module trouvé, il suffit ensuite d'appeler la fonction `nextModule()` de cet objet pour trouver les modules suivants, et ce tant que la réponse n'est pas un `NULL`. Ci-dessous un petit exemple listant les module connectés

```
#import <Foundation/Foundation.h>
#import "yocto_api.h"

int main (int argc, const char * argv[])
{
    NSError *error;

    @autoreleasepool {
        // Setup the API to use local USB devices
        if(yRegisterHub(@"usb", &error) != YAPI_SUCCESS) {
            NSLog(@"RegisterHub error: %@\n", [error localizedDescription]);
            return 1;
        }

        NSLog(@"Device list:\n");

        YModule *module = yFirstModule();
        while (module != nil) {
            NSLog(@"%@ %@",module.serialNumber, module.productName);
            module = [module nextModule];
        }
    }
    return 0;
}
```

10.3. Gestion des erreurs

Lorsque vous implémentez un programme qui doit interagir avec des modules USB, vous ne pouvez pas faire abstraction de la gestion des erreurs. Il y aura forcément une occasion où un utilisateur aura débranché le périphérique, soit avant de lancer le programme, soit même en pleine opération. La librairie Yoctopuce est prévue pour vous aider à supporter ce genre de comportements, mais votre code doit néanmoins être fait pour se comporter au mieux pour interpréter les erreurs signalées par la librairie.

La manière la plus simple de contourner le problème est celle que nous avons employé pour les petits exemples précédents de ce chapitre: avant d'accéder à un module, on vérifie qu'il est en ligne avec la méthode `isOnline()` et on suppose ensuite qu'il va y rester pendant la fraction de seconde nécessaire à exécuter les lignes de code suivantes. Ce n'est pas parfait, mais ça peut suffire dans certains cas. Il faut toutefois être conscient qu'on ne peut pas totalement exclure une erreur se produisant après le `isOnline()`, qui pourrait faire planter le programme. La seule manière de l'éviter est d'implémenter une des deux techniques de gestion des erreurs décrites ci-dessous.

La méthode recommandée par la plupart des langages de programmation pour la gestion des erreurs imprévisibles est l'utilisation d'exceptions. C'est le comportement par défaut de la librairie Yoctopuce. Si une erreur se produit alors qu'on essaie d'accéder à un module, la librairie va lancer une exception. Dans ce cas, de trois choses l'une:

- Si votre code attrape l'exception au vol et la gère, et tout se passe bien.
- Si votre programme tourne dans le debugger, vous pourrez relativement facilement déterminer où le problème s'est produit, et voir le message explicatif lié à l'exception.
- Sinon... l'exception va crasher votre programme, boum!

Comme cette dernière situation n'est pas la plus souhaitable, la librairie Yoctopuce offre une autre alternative pour la gestion des erreurs, permettant de faire un programme robuste sans devoir

attraper les exceptions à chaque ligne de code. Il suffit d'appeler la fonction `yDisableExceptions()` pour commuter la librairie dans un mode où les exceptions de chaque fonction sont systématiquement remplacées par des valeurs de retour particulières, qui peuvent être testées par l'appelant lorsque c'est pertinent. Le nom de la valeur de retour en cas d'erreur pour chaque fonction est systématiquement documenté dans la référence de la librairie. Il suit toujours la même logique: une méthode `get_state()` retournera une valeur `Y_STATE_INVALID`, une méthode `get_currentValue` retournera une valeur `Y_CURRENTVALUE_INVALID`, etc. Dans tous les cas, la valeur retournée sera du type attendu, et ne sera pas un pointeur nul qui risquerait de faire crasher votre programme. Au pire, si vous affichez la valeur sans la tester, elle sera hors du cadre attendu pour la valeur retournée. Dans le cas de fonctions qui ne retournent à priori pas d'information, la valeur de retour sera `YAPI_SUCCESS` si tout va bien, et un code d'erreur différent en cas d'échec.

Quand vous travaillez sans les exceptions, il est possible d'obtenir un code d'erreur et un message expliquant l'origine de l'erreur en le demandant à l'objet qui a retourné une erreur à l'aide des méthodes `errType()` et `errMessage()`. Ce sont les même informations qui auraient été associées à l'exception si elles avaient été actives.

11. Utilisation du Yocto-Thermocouple en VisualBasic .NET

VisualBasic a longtemps été la porte d'entrée privilégiée vers le monde Microsoft. Nous nous devions donc d'offrir notre interface pour ce langage, même si la nouvelle tendance est le C#. Tous les exemples et les modèles de projet sont testés avec Microsoft Visual Basic 2010 Express, disponible gratuitement sur le site de Microsoft [1].

11.1. Installation

Téléchargez la librairie Yoctopuce pour Visual Basic depuis le site web de Yoctopuce[2]. Il n'y a pas de programme d'installation, copiez simplement de contenu du fichier zip dans le répertoire de votre choix. Vous avez besoin essentiellement du contenu du répertoire `Sources`. Les autres répertoires contiennent la documentation et quelques programmes d'exemple. Les projets d'exemple sont des projets Visual Basic 2010, si vous utilisez une version antérieure, il est possible que vous ayez à reconstruire la structure de ces projets.

11.2. Utilisation l'API yoctopuce dans un projet Visual Basic

La librairie Yoctopuce pour Visual Basic .NET se présente sous la forme d'une DLL et de fichiers sources en Visual Basic. La DLL n'est pas une DLL .NET mais une DLL classique, écrite en C, qui gère les communications à bas niveau avec les modules[3]. Les fichiers sources en Visual Basic gèrent la partie haut niveau de l'API. Vous avez donc besoin de cette DLL et des fichiers .vb du répertoire `Sources` pour créer un projet gérant des modules Yoctopuce.

Configuration d'un projet Visual Basic

Les indications ci-dessous sont fournies pour Visual Studio express 2010, mais la procédure est semblable pour les autres versions.

Commencez par créer votre projet, puis depuis le panneau **Explorateur de solutions** effectuez un clic droit sur votre projet, et choisissez **Ajouter** puis **Elément existant**.

Une fenêtre de sélection de fichiers apparaît: sélectionnez le fichier `yocto_api.vb` et les fichiers correspondant aux fonctions des modules Yoctopuce que votre projet va gérer. Dans le doute, vous pouvez aussi sélectionner tous les fichiers.

[1] http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/visual-basic-express
[2] www.yoctopuce.com/FR/libraries.php
[3] Les sources de cette DLL sont disponibles dans l'API C++

Vous avez alors le choix entre simplement ajouter ces fichiers à votre projet, ou les ajouter en tant que lien (le bouton **Ajouter** est en fait un menu déroulant). Dans le premier cas, Visual Studio va copier les fichiers choisis dans votre projet, dans le second Visual Studio va simplement garder un lien sur les fichiers originaux. Il est recommandé d'utiliser des liens, une éventuelle mise à jour de la librairie sera ainsi beaucoup plus facile.

Ensuite, ajoutez de la même manière la dll `yapi.dll`, qui se trouve dans le répertoire `Sources/dll`[4]. Puis depuis la fenêtre **Explorateur de solutions**, effectuez un clic droit sur la DLL, choisissez **Propriété** et dans le panneau **Propriétés**, mettez l'option **Copier dans le répertoire de sortie** à **toujours copier**. Vous êtes maintenant prêt à utiliser vos modules Yoctopuce depuis votre environnement Visual Studio.

Afin de les garder simples, tous les exemples fournis dans cette documentation sont des applications consoles. Il va de soit que que les fonctionnement des librairies est strictement identiques si vous les intégrez dans une application dotée d'une interface graphique.

11.3. Contrôle de la fonction Temperature

Il suffit de quelques lignes de code pour piloter un Yocto-Thermocouple. Voici le squelette d'un fragment de code VisualBasic .NET qui utilise la fonction Temperature.

```
[...]
Dim errmsg As String
Dim temperature As YTemperature

REM On récupère l'objet représentant le module (ici connecté en local sur USB)
yRegisterHub("usb", errmsg)
temperature = yFindTemperature("THRMCPL1-123456.temperature")

REM Pour gérer le hot-plug, on vérifie que le module est là
If (temperature.isOnline()) Then
   REM Utiliser temperature.get_currentValue(), ...
End If
```

Voyons maintenant en détail ce que font ces quelques lignes.

yRegisterHub

La fonction `yRegisterHub` initialise l'API de Yoctopuce en indiquant où les modules doivent être recherchés. Utilisée avec le paramètre `"usb"`, elle permet de travailler avec les modules connectés localement à la machine. Si l'initialisation se passe mal, cette fonction renverra une valeur différente de `YAPI_SUCCESS`, et retournera via le paramètre `errmsg` un explication du problème.

yFindTemperature

La fonction `yFindTemperature`, permet de retrouver un capteur de température en fonction du numéro de série de son module hôte et de son nom de fonction. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des noms logiques que vous auriez préalablement configurés. Imaginons un module Yocto-Thermocouple avec le numéros de série *THRMCPL1-123456* que vous auriez appelé "*MonModule*" et dont vous auriez nommé la fonction *temperature* "*MaFonction*", les cinq appels suivants seront strictement équivalents (pour autant que *MaFonction* ne soit définie qu'une fois, pour éviter toute ambiguïté):

```
temperature = yFindTemperature("THRMCPL1-123456.temperature")
temperature = yFindTemperature("THRMCPL1-123456.MaFonction")
temperature = yFindTemperature("MonModule.temperature")
temperature = yFindTemperature("MonModule.MaFonction")
temperature = yFindTemperature("MaFonction")
```

`yFindTemperature` renvoie un objet que vous pouvez ensuite utiliser à loisir pour contrôler le capteur de température.

[4] Pensez à changer le filtre de la fenêtre de sélection de fichiers, sinon la DLL n'apparaîtra pas

isOnline

La méthode `isOnline()` de l'objet renvoyé par `yFindTemperature` permet de savoir si le module correspondant est présent et en état de marche.

get_currentValue

La méthode `get_currentValue()` de l'objet renvoyé par `yFindTemperature` permet d'obtenir la température actuelle mesurée par le capteur. La valeur de retour est un nombre flottant, représentant directement le nombre de degrés Celsius.

Un exemple réel

Lancez Microsoft VisualBasic et ouvrez le projet exemple correspondant, fourni dans le répertoire **Examples/Doc-GettingStarted-Yocto-Thermocouple** de la librairie Yoctopuce.

Vous reconnaîtrez dans cet exemple l'utilisation des fonctions expliquées ci-dessus, cette fois utilisées avec le décorum nécessaire à en faire un petit programme d'exemple concret.

```
Module Module1

  Private Sub Usage()
    Dim execname = System.AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName
    Console.WriteLine("Usage:")
    Console.WriteLine(execname+" <serial_number>")
    Console.WriteLine(execname+" <logical_name>")
    Console.WriteLine(execname+" any  ")
    System.Threading.Thread.Sleep(2500)

    End
  End Sub


  Sub Main()
    Dim argv() As String = System.Environment.GetCommandLineArgs()
    Dim errmsg As String = ""
    Dim target, serial As String

    Dim tsensor, ch1, ch2 As YTemperature


    If argv.Length < 2 Then Usage()

    target = argv(1)

    REM Setup the API to use local USB devices
    If (yRegisterHub("usb", errmsg) <> YAPI_SUCCESS) Then
      Console.WriteLine("RegisterHub error: " + errmsg)
      End
    End If

    If target = "any" Then
      tsensor = yFirstTemperature()
      If tsensor Is Nothing Then
        Console.WriteLine("No module connected (check USB cable) ")
        End
      End If
      Console.WriteLine("using:" + tsensor.get_module().get_serialNumber())
    Else

      tsensor = yFindTemperature(target + ".temperature1")

    End If

    REM retreive module serial number
    serial = tsensor.get_module().get_serialNumber()

    REM retreive both channels
    ch1 = yFindTemperature(serial + ".temperature1")
    ch2 = yFindTemperature(serial + ".temperature2")

    While (True)
      If Not (tsensor.isOnline()) Then
        Console.WriteLine("Module not connected (check identification and USB cable)")
```

```
        End
      End If

      Console.Write("channel 1: " + Str(ch1.get_currentValue()) + " Â°C  ")
      Console.Write("channel 2: " + Str(ch2.get_currentValue()) + " Â°C  ")
      Console.WriteLine("  (press Ctrl-C to exit)")
      ySleep(1000, errmsg)

    End While

  End Sub

End Module
```

11.4. Contrôle de la partie module

Chaque module peut-être contrôlé d'une manière similaire, vous trouverez ci dessous un simple programme d'exemple affichant les principaux paramètres d'un module et permettant d'activer la balise de localisation.

```
Imports System.IO
Imports System.Environment

Module Module1

  Sub usage()
    Console.WriteLine("usage: demo <serial or logical name> [ON/OFF]")
    End
  End Sub

  Sub Main()
    Dim argv() As String = System.Environment.GetCommandLineArgs()
    Dim errmsg As String = ""
    Dim m As ymodule

    If (yRegisterHub("usb", errmsg) <> YAPI_SUCCESS) Then
      Console.WriteLine("RegisterHub error:" + errmsg)
      End
    End If

    If argv.Length < 2 Then usage()

    m = yFindModule(argv(1)) REM use serial or logical name

    If (m.isOnline()) Then
      If argv.Length > 2 Then
        If argv(2) = "ON" Then m.set_beacon(Y_BEACON_ON)
        If argv(2) = "OFF" Then m.set_beacon(Y_BEACON_OFF)
      End If
      Console.WriteLine("serial:       " + m.get_serialNumber())
      Console.WriteLine("logical name: " + m.get_logicalName())
      Console.WriteLine("luminosity:   " + Str(m.get_luminosity()))
      Console.Write("beacon:       ")
      If (m.get_beacon() = Y_BEACON_ON) Then
        Console.WriteLine("ON")
      Else
        Console.WriteLine("OFF")
      End If
      Console.WriteLine("upTime:       " + Str(m.get_upTime() / 1000) + " sec")
      Console.WriteLine("USB current:  " + Str(m.get_usbCurrent()) + " mA")
      Console.WriteLine("Logs:")
      Console.WriteLine(m.get_lastLogs())
    Else
      Console.WriteLine(argv(1) + " not connected (check identification and USB cable)")
    End If



  End Sub

End Module
```

Chaque propriété xxx du module peut être lue grâce à une méthode du type get_xxxx(), et les propriétés qui se sont pas en lecture seule peuvent être modifiées à l'aide de la méthode set_xxx() Pour plus de détails concernant ces fonctions utilisées, reportez-vous aux chapitre API

Modifications des réglages du module

Lorsque que vous souhaitez modifier les réglages d'un module, il suffit d'appeler la fonction set_xxx() correspondante, cependant cette modification n'a lieu que dans la mémoire vive du module: si le module redémarre, les modifications seront perdues. Pour qu'elle soient mémorisées de manière persistante, il est nécessaire de demander au module de sauvegarder sa configuration courante dans sa mémoire non volatile. Pour cela il faut utiliser la méthode saveToFlash(). Inversement il est possible de forcer le module à oublier ses réglages courants en utilisant la méthode revertFromFlash(). Ce petit exemple ci-dessous vous permet changer le nom logique d'un module.

```
Module Module1


  Sub usage()

    Console.WriteLine("usage: demo <serial or logical name> <new logical name>")
    End
  End Sub

  Sub Main()
    Dim argv() As String = System.Environment.GetCommandLineArgs()
    Dim errmsg As String = ""
    Dim newname As String
    Dim m As YModule

    If (argv.Length <> 3) Then usage()

    REM Setup the API to use local USB devices
    If yRegisterHub("usb", errmsg) <> YAPI_SUCCESS Then
      Console.WriteLine("RegisterHub error: " + errmsg)
      End
    End If

    m = yFindModule(argv(1)) REM use serial or logical name
    If m.isOnline() Then

      newname = argv(2)
      If (Not yCheckLogicalName(newname)) Then
        Console.WriteLine("Invalid name (" + newname + ")")
        End
      End If
      m.set_logicalName(newname)
      m.saveToFlash() REM do not forget this

      Console.Write("Module: serial= " + m.get_serialNumber)
      Console.Write(" / name= " + m.get_logicalName())
    Else
      Console.Write("not connected (check identification and USB cable")
    End If

  End Sub

End Module
```

Attention, le nombre de cycles d'écriture de la mémoire non volatile du module est limité. Passé cette limite plus rien ne garantit que la sauvegarde des réglages se passera correctement. Cette limite, liée à la technologie employée par le micro-processeur du module se situe aux alentour de 100000 cycles. Pour résumer vous ne pouvez employer la fonction saveToFlash() que 100000 fois au cours de la vie du module. Veillez donc à ne pas appeler cette fonction depuis l'intérieur d'une boucle.

Enumeration des modules

Obtenir la liste des modules connectés se fait à l'aide de la fonction yFirstModule() qui renvoie le premier module trouvé, il suffit ensuite d'appeler la fonction nextModule() de cet objet pour

trouver les modules suivants, et ce tant que la réponse n'est pas un `Nothing`. Ci-dessous un petit exemple listant les module connectés

```
Module Module1

  Sub Main()
    Dim M As ymodule
    Dim errmsg As String = ""

    REM Setup the API to use local USB devices
    If yRegisterHub("usb", errmsg) <> YAPI_SUCCESS Then
      Console.WriteLine("RegisterHub error: " + errmsg)
      End
    End If

    Console.WriteLine("Device list")
    M = yFirstModule()
    While M IsNot Nothing
      Console.WriteLine(M.get_serialNumber() + " (" + M.get_productName() + ")")
      M = M.nextModule()
    End While

  End Sub

    End Module
```

11.5. Gestion des erreurs

Lorsque vous implémentez un programme qui doit interagir avec des modules USB, vous ne pouvez pas faire abstraction de la gestion des erreurs. Il y aura forcément une occasion où un utilisateur aura débranché le périphérique, soit avant de lancer le programme, soit même en pleine opération. La librairie Yoctopuce est prévue pour vous aider à supporter ce genre de comportements, mais votre code doit néanmoins être fait pour se comporter au mieux pour interpréter les erreurs signalées par la librairie.

La manière la plus simple de contourner le problème est celle que nous avons employé pour les petits exemples précédents de ce chapitre: avant d'accéder à un module, on vérifie qu'il est en ligne avec la méthode `isOnline()` et on suppose ensuite qu'il va y rester pendant la fraction de seconde nécessaire à exécuter les lignes de code suivantes. Ce n'est pas parfait, mais ça peut suffire dans certains cas. Il faut toutefois être conscient qu'on ne peut pas totalement exclure une erreur se produisant après le `isOnline()`, qui pourrait faire planter le programme. La seule manière de l'éviter est d'implémenter une des deux techniques de gestion des erreurs décrites ci-dessous.

La méthode recommandée par la plupart des langages de programmation pour la gestion des erreurs imprévisibles est l'utilisation d'exceptions. C'est le comportement par défaut de la librairie Yoctopuce. Si une erreur se produit alors qu'on essaie d'accéder à un module, la librairie va lancer une exception. Dans ce cas, de trois choses l'une:

- Si votre code attrape l'exception au vol et la gère, et tout se passe bien.
- Si votre programme tourne dans le debugger, vous pourrez relativement facilement déterminer où le problème s'est produit, et voir le message explicatif lié à l'exception.
- Sinon... l'exception va crasher votre programme, boum!

Comme cette dernière situation n'est pas la plus souhaitable, la librairie Yoctopuce offre une autre alternative pour la gestion des erreurs, permettant de faire un programme robuste sans devoir attraper les exceptions à chaque ligne de code. Il suffit d'appeler la fonction `yDisableExceptions()` pour commuter la librairie dans un mode où les exceptions de chaque fonction sont systématiquement remplacées par des valeurs de retour particulières, qui peuvent être testées par l'appelant lorsque c'est pertinent. Le nom de la valeur de retour en cas d'erreur pour chaque fonction est systématiquement documenté dans la référence de la librairie. Il suit toujours la même logique: une méthode `get_state()` retournera une valeur `Y_STATE_INVALID`, une méthode `get_currentValue` retournera une valeur `Y_CURRENTVALUE_INVALID`, etc. Dans tous les cas, la valeur retournée sera du type attendu, et ne sera pas un pointeur nul qui risquerait

de faire crasher votre programme. Au pire, si vous affichez la valeur sans la tester, elle sera hors du cadre attendu pour la valeur retournée. Dans le cas de fonctions qui ne retournent à priori pas d'information, la valeur de retour sera `YAPI_SUCCESS` si tout va bien, et un code d'erreur différent en cas d'échec.

Quand vous travaillez sans les exceptions, il est possible d'obtenir un code d'erreur et un message expliquant l'origine de l'erreur en le demandant à l'objet qui a retourné une erreur à l'aide des méthodes `errType()` et `errMessage()`. Ce sont les même informations qui auraient été associées à l'exception si elles avaient été actives.

12. Utilisation du Yocto-Thermocouple en C#

C# (prononcez C-Sharp) est un langage orienté objet promu par Microsoft qui n'est pas sans rappeller Java. Tout comme Visual Basic et Delphi, il permet de créer des applications Windows relativement facilement. Tous les exemples et les modèles de projet sont testés avec Microsoft C# 2010 Express, disponible gratuitement sur le site de Microsoft [1].

12.1. Installation

Téléchargez la librairie Yoctopuce pour Visual C# depuis le site web de Yoctopuce[2]. Il n'y a pas de programme d'installation, copiez simplement de contenu du fichier zip dans le répertoire de votre choix. Vous avez besoin essentiellement du contenu du répertoire `Sources`. Les autres répertoires contiennent la documentation et quelques programmes d'exemple. Les projets d'exemple sont des projets Visual C# 2010, si vous utilisez une version antérieure, il est possible que vous ayez à reconstruire la structure de ces projets.

12.2. Utilisation l'API yoctopuce dans un projet Visual C#

La librairie Yoctopuce pour Visual C# .NET se présente sous la forme d'une DLL et de fichiers sources en Visual C#. La DLL n'est pas une DLL .NET mais une DLL classique, écrite en C, qui gère les communications à bas niveau avec les modules[3]. Les fichiers sources en Visual C# gèrent la partie haut niveau de l'API. Vous avez donc besoin de cette DLL et des fichiers .cs du répertoire `Sources` pour créer un projet gérant des modules Yoctopuce.

Configuration d'un projet Visual C#

Les indications ci-dessous sont fournies pour Visual Studio express 2010, mais la procédure est semblable pour les autres versions.

Commencez par créer votre projet, puis depuis le panneau **Explorateur de solutions** effectuez un clic droit sur votre projet, et choisissez **Ajouter** puis **Elément existant**.

Une fenêtre de sélection de fichiers apparaît: sélectionnez le fichier `yocto_api.cs` et les fichiers correspondant aux fonctions des modules Yoctopuce que votre projet va gérer. Dans le doute, vous pouvez aussi sélectionner tous les fichiers.

[1] http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/visual-csharp-express
[2] www.yoctopuce.com/FR/libraries.php
[3] Les sources de cette DLL sont disponibles dans l'API C++

Vous avez alors le choix entre simplement ajouter ces fichiers à votre projet, ou les ajouter en tant que lien (le bouton **Ajouter** est en fait un menu déroulant). Dans le premier cas, Visual Studio va copier les fichiers choisis dans votre projet, dans le second Visual Studio va simplement garder un lien sur les fichiers originaux. Il est recommandé d'utiliser des liens, une éventuelle mise à jour de la librairie sera ainsi beaucoup plus facile.

Ensuite, ajoutez de la même manière la dll `yapi.dll`, qui se trouve dans le répertoire `Sources/dll`[4]. Puis depuis la fenêtre **Explorateur de solutions**, effectuez un clic droit sur la DLL, choisissez **Propriété** et dans le panneau **Propriétés**, mettez l'option **Copier dans le répertoire de sortie** à **toujours copier**. Vous êtes maintenant prêt à utiliser vos modules Yoctopuce depuis votre environnement Visual Studio.

Afin de les garder simples, tous les exemples fournis dans cette documentation sont des applications consoles. Il va de soit que que les fonctionnement des librairies est strictement identiques si vous les intégrez dans une application dotée d'une interface graphique.

12.3. Contrôle de la fonction Temperature

Il suffit de quelques lignes de code pour piloter un Yocto-Thermocouple. Voici le squelette d'un fragment de code C# qui utilise la fonction Temperature.

```
[...]
string errmsg = "";
YTemperature temperature;

// On récupère l'objet représentant le module (ici connecté en local sur USB)
YAPI.RegisterHub("usb", errmsg);
temperature = YTemperature.FindTemperature("THRMCPL1-123456.temperature");

// Pour gérer le hot-plug, on vérifie que le module est là
if (temperature.isOnline())
 { // Utiliser temperature.get_currentValue(): ...
 }
```

Voyons maintenant en détail ce que font ces quelques lignes.

YAPI.RegisterHub

La fonction `YAPI.RegisterHub` initialise l'API de Yoctopuce en indiquant où les modules doivent être recherchés. Utilisée avec le paramètre `"usb"`, elle permet de travailler avec les modules connectés localement à la machine. Si l'initialisation se passe mal, cette fonction renverra une valeur différente de `YAPI.SUCCESS`, et retournera via le paramètre `errmsg` une explication du problème.

YTemperature.FindTemperature

La fonction `YTemperature.FindTemperature`, permet de retrouver un capteur de température en fonction du numéro de série de son module hôte et de son nom de fonction. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des noms logiques que vous auriez préalablement configurés. Imaginons un module Yocto-Thermocouple avec le numéros de série *THRMCPL1-123456* que vous auriez appelé "*MonModule*" et dont vous auriez nommé la fonction *temperature* "*MaFonction*", les cinq appels suivants seront strictement équivalents (pour autant que *MaFonction* ne soit définie qu'une fois, pour éviter toute ambiguïté):

```
temperature = YTemperature.FindTemperature("THRMCPL1-123456.temperature");
temperature = YTemperature.FindTemperature("THRMCPL1-123456.MaFonction");
temperature = YTemperature.FindTemperature("MonModule.temperature");
temperature = YTemperature.FindTemperature("MonModule.MaFonction");
temperature = YTemperature.FindTemperature("MaFonction");
```

`YTemperature.FindTemperature` renvoie un objet que vous pouvez ensuite utiliser à loisir pour contrôler le capteur de température.

[4] Pensez à changer le filtre de la fenêtre de sélection de fichiers, sinon la DLL n'apparaîtra pas

isOnline

La méthode `YTemperature.isOnline()` de l'objet renvoyé par `FindTemperature` permet de savoir si le module correspondant est présent et en état de marche.

get_currentValue

La méthode `get_currentValue()` de l'objet renvoyé par `YTemperature.FindTemperature` permet d'obtenir la température actuelle mesurée par le capteur. La valeur de retour est un nombre flottant, représentant directement le nombre de degrés Celsius.

Un exemple réel

Lancez Visual C# et ouvrez le projet exemple correspondant, fourni dans le répertoire **Examples/ Doc-GettingStarted-Yocto-Thermocouple** de la librairie Yoctopuce.

Vous reconnaîtrez dans cet exemple l'utilisation des fonctions expliquées ci-dessus, cette fois utilisées avec le décorum nécessaire à en faire un petit programme d'exemple concret.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void usage()
    { string execname = System.AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName;
      Console.WriteLine(execname+" <serial_number>");
      Console.WriteLine(execname+" <logical_name>");
      Console.WriteLine(execname+" any  ");
      System.Threading.Thread.Sleep(2500);
      Environment.Exit(0);
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      string errmsg = "";
      string target;

      YTemperature tsensor;

      if (args.Length < 1) usage();
      target = args[0].ToUpper();

      // Setup the API to use local USB devices
      if (YAPI.RegisterHub("usb", ref errmsg) != YAPI.SUCCESS)
      {
        Console.WriteLine("RegisterHub error: " + errmsg);
        Environment.Exit(0);
      }

      if (target == "ANY")
      {
        tsensor = YTemperature.FirstTemperature();

        if (tsensor == null)
        {
          Console.WriteLine("No module connected (check USB cable) ");
          Environment.Exit(0);
        }
        Console.WriteLine("Using: " + tsensor.get_module().get_serialNumber());
      }
      else
      {
        tsensor = YTemperature.FindTemperature(target + ".temperature1");
      }

      // retreive module serial
      string serial = tsensor.get_module().get_serialNumber();
```

```
      // retreive both channels
      YTemperature ch1 = YTemperature.FindTemperature(serial + ".temperature1");
      YTemperature ch2 = YTemperature.FindTemperature(serial + ".temperature2");


      while (true)
      {
        if (!ch2.isOnline())
        {
          Console.WriteLine("Module not connected (check identification and USB cable)");
          Environment.Exit(0);
        }

        Console.Write("Channel 1 : " + ch1.get_currentValue().ToString() + " Â°C  ");
        Console.Write("Channel 2 : " + ch2.get_currentValue().ToString() + " Â°C  ");
        Console.WriteLine("  (press Ctrl-C to exit)");
        YAPI.Sleep(1000, ref errmsg);
      }
    }
  }
}
```

12.4. Contrôle de la partie module

Chaque module peut-être contrôlé d'une manière similaire, vous trouverez ci-dessous un simple programme d'exemple affichant les principaux paramètres d'un module et permettant d'activer la balise de localisation.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;


namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void usage()
    { string execname = System.AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName;
      Console.WriteLine("Usage:");
      Console.WriteLine(execname+" <serial or logical name> [ON/OFF]");
      System.Threading.Thread.Sleep(2500);
      Environment.Exit(0);
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      YModule m;
      string errmsg = "";

      if (YAPI.RegisterHub("usb", ref errmsg) !=  YAPI.SUCCESS)
      {
        Console.WriteLine("RegisterHub error: " + errmsg);
        Environment.Exit(0);
      }


      if (args.Length < 1)  usage();

      m = YModule.FindModule(args[0]); // use serial or logical name

      if (m.isOnline())
      {
        if (args.Length >= 2)
        {
          if (args[1].ToUpper() == "ON") { m.set_beacon(YModule.BEACON_ON); }
          if (args[1].ToUpper() == "OFF") { m.set_beacon(YModule.BEACON_OFF); }
        }

        Console.WriteLine("serial:       " + m.get_serialNumber());
        Console.WriteLine("logical name: " + m.get_logicalName());
        Console.WriteLine("luminosity:   " + m.get_luminosity().ToString());
        Console.Write("beacon:       ");
```

```
        if (m.get_beacon() == YModule.BEACON_ON)
          Console.WriteLine("ON");
        else
          Console.WriteLine("OFF");
        Console.WriteLine("upTime:       " + (m.get_upTime() / 1000 ).ToString()+ " sec");
        Console.WriteLine("USB current:  " + m.get_usbCurrent().ToString() + " mA");
        Console.WriteLine("Logs:\r\n"+ m.get_lastLogs());

      }
    else
      Console.WriteLine(args[0] + " not connected (check identification and USB cable)");

   }
  }
}
```

Chaque propriété `xxx` du module peut être lue grâce à une méthode du type `YModule.get_xxxx()`, et les propriétés qui se sont pas en lecture seule peuvent être modifiées à l'aide de la méthode `YModule.set_xxx()` Pour plus de détails concernant ces fonctions utilisées, reportez-vous aux chapitre API

Modifications des réglages du module

Lorsque que vous souhaitez modifier les réglages d'un module, il suffit d'appeler la fonction `YModule.set_xxx()` correspondante, cependant cette modification n'a lieu que dans la mémoire vive du module: si le module redémarre, les modifications seront perdues. Pour qu'elle soient mémorisées de manière persistante, il est nécessaire de demander au module de sauvegarder sa configuration courante dans sa mémoire non volatile. Pour cela il faut utiliser la méthode `YModule.saveToFlash()`. Inversement il est possible de forcer le module à oublier ses réglages courants en utilisant la méthode `YModule.revertFromFlash()`. Ce petit exemple ci-dessous vous permet changer le nom logique d'un module.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void usage()
    { string execname = System.AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName;
      Console.WriteLine("Usage:");
      Console.WriteLine("usage: demo <serial or logical name> <new logical name>");
      System.Threading.Thread.Sleep(2500);
      Environment.Exit(0);
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      YModule m;
      string errmsg = "";
      string newname;

      if (args.Length != 2) usage();

      if (YAPI.RegisterHub("usb", ref errmsg) !=  YAPI.SUCCESS)
      {
        Console.WriteLine("RegisterHub error: " + errmsg);
        Environment.Exit(0);
      }

      m = YModule.FindModule(args[0]); // use serial or logical name

      if (m.isOnline())
      {
        newname = args[1];
        if (!YAPI.CheckLogicalName(newname))
        {
          Console.WriteLine("Invalid name (" + newname + ")");
          Environment.Exit(0);
        }
```

```
        m.set_logicalName(newname);
        m.saveToFlash(); // do not forget this

        Console.Write("Module: serial= " + m.get_serialNumber());
        Console.WriteLine(" / name= " + m.get_logicalName());
      }
      else
        Console.Write("not connected (check identification and USB cable");
    }
  }
}
```

Attention, le nombre de cycles d'écriture de la mémoire non volatile du module est limité. Passé cette limite plus rien ne garantit que la sauvegarde des réglages se passera correctement. Cette limite, liée à la technologie employée par le micro-processeur du module se situe aux alentour de 100000 cycles. Pour résumer vous ne pouvez employer la fonction `YModule.saveToFlash()` que 100000 fois au cours de la vie du module. Veillez donc à ne pas appeler cette fonction depuis l'intérieur d'une boucle.

Enumeration des modules

Obtenir la liste des modules connectés se fait à l'aide de la fonction `YModule.yFirstModule()` qui renvoie le premier module trouvé, il suffit ensuite d'appeler la méthode `nextModule()` de cet objet pour trouver les modules suivants, et ce tant que la réponse n'est pas un `null`. Ci-dessous un petit exemple listant les module connectés

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      YModule m;
      string errmsg = "";

      if (YAPI.RegisterHub("usb", ref errmsg) !=  YAPI.SUCCESS)
      {
        Console.WriteLine("RegisterHub error: " + errmsg);
        Environment.Exit(0);
      }

      Console.WriteLine("Device list");
      m = YModule.FirstModule();
      while (m!=null)
      { Console.WriteLine(m.get_serialNumber() + " (" + m.get_productName() + ")");
       m = m.nextModule();
      }

    }
  }
}
```

12.5. Gestion des erreurs

Lorsque vous implémentez un programme qui doit interagir avec des modules USB, vous ne pouvez pas faire abstraction de la gestion des erreurs. Il y aura forcément une occasion où un utilisateur aura débranché le périphérique, soit avant de lancer le programme, soit même en pleine opération. La librairie Yoctopuce est prévue pour vous aider à supporter ce genre de comportements, mais votre code doit néanmoins être fait pour se comporter au mieux pour interpréter les erreurs signalées par la librairie.

La manière la plus simple de contourner le problème est celle que nous avons employé pour les petits exemples précédents de ce chapitre: avant d'accéder à un module, on vérifie qu'il est en ligne avec la méthode `isOnline()` et on suppose ensuite qu'il va y rester pendant la fraction de seconde nécessaire à exécuter les lignes de code suivantes. Ce n'est pas parfait, mais ça peut suffire dans certains cas. Il faut toutefois être conscient qu'on ne peut pas totalement exclure une erreur se produisant après le `isOnline()`, qui pourrait faire planter le programme. La seule manière de l'éviter est d'implémenter une des deux techniques de gestion des erreurs décrites ci-dessous.

La méthode recommandée par la plupart des langages de programmation pour la gestion des erreurs imprévisibles est l'utilisation d'exceptions. C'est le comportement par défaut de la librairie Yoctopuce. Si une erreur se produit alors qu'on essaie d'accéder à un module, la librairie va lancer une exception. Dans ce cas, de trois choses l'une:

- Si votre code attrape l'exception au vol et la gère, et tout se passe bien.
- Si votre programme tourne dans le debugger, vous pourrez relativement facilement déterminer où le problème s'est produit, et voir le message explicatif lié à l'exception.
- Sinon... l'exception va crasher votre programme, boum!

Comme cette dernière situation n'est pas la plus souhaitable, la librairie Yoctopuce offre une autre alternative pour la gestion des erreurs, permettant de faire un programme robuste sans devoir attraper les exceptions à chaque ligne de code. Il suffit d'appeler la fonction `yDisableExceptions()` pour commuter la librairie dans un mode où les exceptions de chaque fonction sont systématiquement remplacées par des valeurs de retour particulières, qui peuvent être testées par l'appelant lorsque c'est pertinent. Le nom de la valeur de retour en cas d'erreur pour chaque fonction est systématiquement documenté dans la référence de la librairie. Il suit toujours la même logique: une méthode `get_state()` retournera une valeur `Y_STATE_INVALID`, une méthode `get_currentValue` retournera une valeur `Y_CURRENTVALUE_INVALID`, etc. Dans tous les cas, la valeur retournée sera du type attendu, et ne sera pas un pointeur nul qui risquerait de faire crasher votre programme. Au pire, si vous affichez la valeur sans la tester, elle sera hors du cadre attendu pour la valeur retournée. Dans le cas de fonctions qui ne retournent à priori pas d'information, la valeur de retour sera `YAPI_SUCCESS` si tout va bien, et un code d'erreur différent en cas d'échec.

Quand vous travaillez sans les exceptions, il est possible d'obtenir un code d'erreur et un message expliquant l'origine de l'erreur en le demandant à l'objet qui a retourné une erreur à l'aide des méthodes `errType()` et `errMessage()`. Ce sont les même informations qui auraient été associées à l'exception si elles avaient été actives.

13. Utilisation du Yocto-Thermocouple en Delphi

Delphi est l'héritier de Turbo-Pascal. A l'origine, Delphi était produit par Borland, mais c'est maintenant Embarcadero qui l'édite. Sa force réside dans sa facilité d'utilisation, il permet à quiconque ayant des notions de Pascal de programmer une application Windows en deux temps trois mouvements. Son seul défaut est d'être payant[1].

Les librairies pour Delphi sont fournies non pas sous forme de composants VCL, mais directement sous forme de fichiers source. Ces fichiers sont compatibles avec la plupart des version de Delphi [2].

Afin des les garder simples, tous les exemples fournis dans cette documentation sont des applications consoles. Il va de soit que le fonctionnement des librairies est strictement identique avec des applications VCL.

Vous allez rapidement vous rendre compte que l'API Delphi défini beaucoup de fonctions qui retournent des objets. Vous ne devez jamais désallouer ces objets vous-même. Ils seront désalloués automatiquement par l'API à la fin de l'application.

13.1. Préparation

Connectez-vous sur le site de Yoctopuce et téléchargez la la librairie Yoctopuce pour Delphi[3]. Décompressez le tout dans le répertoire de votre choix, et ajoutez le sous-répertoire *sources* de l'archive dans la liste des répertoires des librairies de Delphi[4].

Par défaut la librairie Yoctopuce pour Delphi utilise une DLL *yapi.dll*, toutes les applications que vous créerez avec Delphi devront avoir accès à cette DLL. Le plus simple est de faire en sorte qu'elle soit présente dans le même répertoire que l'exécutable de votre application.

13.2. Contrôle de la fonction Temperature

Lancez votre environnement Delphi, copiez la DLL yapi.dll dans un répertoire et créez une nouvelle application console dans ce même répertoire, et copiez-coller le code ci dessous.

```
program helloworld;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
```

[1] En fait, Borland a diffusé des versions gratuites (pour usage personnel) de Delphi 2006 et Delphi 2007, en cherchant un peu sur internet il est encore possible de les télécharger.
[2] Les librairies Delphi sont régulièrement testées avec Delphi 5 et Delphi XE2
[3] www.yoctopuce.com/FR/libraries.php
[4] Utilisez le menu **outils / options d'environement**

```
  SysUtils,
  Windows,
  yocto_api,
  yocto_temperature;


Procedure  Usage();
  var
   exe : string;

  begin
    exe:= ExtractFileName(paramstr(0));
    WriteLn(exe+' <serial_number>');
    WriteLn(exe+' <logical_name>');
    WriteLn(exe+' any');
    halt;
  End;


var
  sensor,ch1,ch2 : TYTemperature;
  module : TYModule;
  errmsg,serial : string;
  done   : boolean;

begin

  if (paramcount<1) then usage();

  // Setup the API to use local USB devices
  if yRegisterHub('usb', errmsg)<>YAPI_SUCCESS then
  begin
    Write('RegisterHub error: '+errmsg);
    halt;
  end;

  if paramstr(1)='any' then
    begin
      sensor := yFirstTemperature();
      if sensor=nil then
         begin
           writeln('No module connected (check USB cable)');
           halt;
         end
      end
   else
    sensor:= YFindTemperature(paramstr(1)+'.temperature1');

  module:=sensor.get_module();
  serial:=module.get_serialNumber();
  ch1:=YFindTemperature(serial+'.temperature1');
  ch2:=YFindTemperature(serial+'.temperature2');


  done:= false;
  repeat
    if (sensor.isOnline()) then
     begin
       Write('Channel 1: '+FloatToStr(ch1.get_currentValue())+' C  ');
       Write('Channel 2: '+FloatToStr(ch2.get_currentValue())+' C  ');
       Writeln('   (press Ctrl-C to exit)');
       Sleep(1000);
     end
    else
     begin
       Writeln('Module not connected (check identification and USB cable)');
       done := true;
     end;
  until done;

end.
```

Il n'y a que peu de lignes véritablement importantes dans le code précédent. Nous allons les expliquer en détail.

yocto_api et yocto_temperature

Ces deux unités permettent d'avoir accès aux fonctions permettant de gérer les modules Yoctopuce. `yocto_api` doit toujours être utilisé, `yocto_temperature` est nécessaire pour gérer les modules contenant un capteur de température, comme le Yocto-Thermocouple.

yRegisterHub

La fonction `yRegisterHub` initialise l'API de Yoctopuce en indiquant où les modules doivent être recherchés. Utilisée avec le paramètre `'usb'`, elle permet de travailler avec les modules connectés localement à la machine. Si l'initialisation se passe mal, cette fonction renverra une valeur différente de `YAPI_SUCCESS`, et retournera via le paramètre `errmsg` un explication du problème.

yFindTemperature

La fonction `yFindTemperature`, permet de retrouver un capteur de température en fonction du numéro de série de son module hôte et de son nom de fonction. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des noms logiques que vous auriez préalablement configurés. Imaginons un module Yocto-Thermocouple avec le numéros de série *THRMCPL1-123456* que vous auriez appelé "*MonModule*" et dont vous auriez nommé la fonction *temperature* "*MaFonction*", les cinq appels suivants seront strictement équivalents (pour autant que *MaFonction* ne soit définie qu'une fois, pour éviter toute ambiguïté):

```
temperature := yFindTemperature("THRMCPL1-123456.temperature");
temperature := yFindTemperature("THRMCPL1-123456.MaFonction");
temperature := yFindTemperature("MonModule.temperature");
temperature := yFindTemperature("MonModule.MaFonction");
temperature := yFindTemperature("MaFonction");
```

`yFindTemperature` renvoie un objet que vous pouvez ensuite utiliser à loisir pour contrôler le capteur de température.

isOnline

La méthode `isOnline()` de l'objet renvoyé par `yFindTemperature` permet de savoir si le module correspondant est présent et en état de marche.

get_currentValue

La méthode `get_currentValue()` de l'objet renvoyé par `yFindTemperature` permet d'obtenir la température actuelle mesurée par le capteur. La valeur de retour est un nombre flottant, représentant directement le nombre de degrés Celsius.

13.3. Contrôle de la partie module

Chaque module peut-être contrôlé d'une manière similaire, vous trouverez ci dessous un simple programme d'exemple affichant les principaux paramètres d'un module et permettant d'activer la balise de localisation.

```
program modulecontrol;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
  SysUtils,
  yocto_api;

const
  serial = 'THRMCPL1-123456'; // use serial number or logical name

procedure refresh(module:Tymodule) ;
  begin
    if (module.isOnline())  then
     begin
       Writeln('');
       Writeln('Serial       : ' + module.get_serialNumber());
       Writeln('Logical name : ' + module.get_logicalName());
       Writeln('Luminosity   : ' + intToStr(module.get_luminosity()));
       Write('Beacon    :');
```

```
      if  (module.get_beacon()=Y_BEACON_ON) then Writeln('on')
                                            else Writeln('off');
      Writeln('uptime       : ' + intToStr(module.get_upTime() div 1000)+'s');
      Writeln('USB current  : ' + intToStr(module.get_usbCurrent())+'mA');
      Writeln('Logs         : ');
      Writeln(module.get_lastlogs());
      Writeln('');
      Writeln('r : refresh / b:beacon ON / space : beacon off');
     end
    else Writeln('Module not connected (check identification and USB cable)');
  end;


procedure beacon(module:Tymodule;state:integer);
  begin
    module.set_beacon(state);
    refresh(module);
  end;

var
  module : TYModule;
  c      : char;
  errmsg : string;

begin
  // Setup the API to use local USB devices
  if yRegisterHub('usb', errmsg)<>YAPI_SUCCESS then
  begin
    Write('RegisterHub error: '+errmsg);
    exit;
  end;

  module := yFindModule(serial);
  refresh(module);

  repeat
    read(c);
    case c of
     'r': refresh(module);
     'b': beacon(module,Y_BEACON_ON);
     ' ': beacon(module,Y_BEACON_OFF);
    end;
  until  c = 'x';
end.
```

Chaque propriété `xxx` du module peut être lue grâce à une méthode du type `get_xxxx()`, et les propriétés qui se sont pas en lecture seule peuvent être modifiées à l'aide de la méthode `set_xxx()` Pour plus de détails concernant ces fonctions utilisées, reportez-vous aux chapitre API

Modifications des réglages du module

Lorsque que vous souhaitez modifier les réglages d'un module, il suffit d'appeler la fonction `set_xxx()` correspondante, cependant cette modification n'a lieu que dans la mémoire vive du module: si le module redémarre, les modifications seront perdues. Pour qu'elle soient mémorisées de manière persistante, il est nécessaire de demander au module de sauvegarder sa configuration courante dans sa mémoire non volatile. Pour cela il faut utiliser la méthode `saveToFlash()`. Inversement il est possible de forcer le module à oublier ses réglages courants en utilisant la méthode `revertFromFlash()`. Ce petit exemple ci-dessous vous permet changer le nom logique d'un module.

```
program savesettings;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
  SysUtils,
  yocto_api;

const
  serial = 'THRMCPL1-123456'; // use serial number or logical name

var
  module  : TYModule;
  errmsg  : string;
  newname : string;
```

```
begin
  // Setup the API to use local USB devices
  if yRegisterHub('usb', errmsg)<>YAPI_SUCCESS then
  begin
    Write('RegisterHub error: '+errmsg);
    exit;
  end;

  module := yFindModule(serial);
  if (not(module.isOnline)) then
   begin
     writeln('Module not connected (check identification and USB cable)');
     exit;
   end;

  Writeln('Current logical name : '+module.get_logicalName());
  Write('Enter new name : ');
  Readln(newname);
  if (not(yCheckLogicalName(newname))) then
   begin
     Writeln('invalid logical name');
     exit;
   end;
  module.set_logicalName(newname);
  module.saveToFlash();

  Writeln('logical name is now : '+module.get_logicalName());
end.
```

Attention, le nombre de cycles d'écriture de la mémoire non volatile du module est limité. Passé cette limite plus rien ne garantit que la sauvegarde des réglages se passera correctement. Cette limite, liée à la technologie employée par le micro-processeur du module se situe aux alentour de 100000 cycles. Pour résumer vous ne pouvez employer la fonction `saveToFlash()` que 100000 fois au cours de la vie du module. Veillez donc à ne pas appeler cette fonction depuis l'intérieur d'une boucle.

Énumération des modules

Obtenir la liste des modules connectés se fait à l'aide de la fonction `yFirstModule()` qui renvoie le premier module trouvé, il suffit ensuite d'appeler la fonction `nextModule()` de cet objet pour trouver les modules suivants, et ce tant que la réponse n'est pas un `nil`. Ci-dessous un petit exemple listant les module connectés

```
program inventory;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
  SysUtils,
  yocto_api;

var
  module : TYModule;
  errmsg : string;

begin
  // Setup the API to use local USB devices
  if yRegisterHub('usb', errmsg)<>YAPI_SUCCESS then
  begin
    Write('RegisterHub error: '+errmsg);
    exit;
  end;

  Writeln('Device list');

  module := yFirstModule();
  while module<>nil  do
   begin
     Writeln( module.get_serialNumber()+' ('+module.get_productName()+')');
     module := module.nextModule();
   end;

end.
```

13.4. Gestion des erreurs

Lorsque vous implémentez un programme qui doit interagir avec des modules USB, vous ne pouvez pas faire abstraction de la gestion des erreurs. Il y aura forcément une occasion où un utilisateur aura débranché le périphérique, soit avant de lancer le programme, soit même en pleine opération. La librairie Yoctopuce est prévue pour vous aider à supporter ce genre de comportements, mais votre code doit néanmoins être fait pour se comporter au mieux pour interpréter les erreurs signalées par la librairie.

La manière la plus simple de contourner le problème est celle que nous avons employé pour les petits exemples précédents de ce chapitre: avant d'accéder à un module, on vérifie qu'il est en ligne avec la méthode `isOnline()` et on suppose ensuite qu'il va y rester pendant la fraction de seconde nécessaire à exécuter les lignes de code suivantes. Ce n'est pas parfait, mais ça peut suffire dans certains cas. Il faut toutefois être conscient qu'on ne peut pas totalement exclure une erreur se produisant après le `isOnline()`, qui pourrait faire planter le programme. La seule manière de l'éviter est d'implémenter une des deux techniques de gestion des erreurs décrites ci-dessous.

La méthode recommandée par la plupart des langages de programmation pour la gestion des erreurs imprévisibles est l'utilisation d'exceptions. C'est le comportement par défaut de la librairie Yoctopuce. Si une erreur se produit alors qu'on essaie d'accéder à un module, la librairie va lancer une exception. Dans ce cas, de trois choses l'une:

- Si votre code attrape l'exception au vol et la gère, et tout se passe bien.
- Si votre programme tourne dans le debugger, vous pourrez relativement facilement déterminer où le problème s'est produit, et voir le message explicatif lié à l'exception.
- Sinon... l'exception va crasher votre programme, boum!

Comme cette dernière situation n'est pas la plus souhaitable, la librairie Yoctopuce offre une autre alternative pour la gestion des erreurs, permettant de faire un programme robuste sans devoir attraper les exceptions à chaque ligne de code. Il suffit d'appeler la fonction `yDisableExceptions()` pour commuter la librairie dans un mode où les exceptions de chaque fonction sont systématiquement remplacées par des valeurs de retour particulières, qui peuvent être testées par l'appelant lorsque c'est pertinent. Le nom de la valeur de retour en cas d'erreur pour chaque fonction est systématiquement documenté dans la référence de la librairie. Il suit toujours la même logique: une méthode `get_state()` retournera une valeur `Y_STATE_INVALID`, une méthode `get_currentValue` retournera une valeur `Y_CURRENTVALUE_INVALID`, etc. Dans tous les cas, la valeur retournée sera du type attendu, et ne sera pas un pointeur nul qui risquerait de faire crasher votre programme. Au pire, si vous affichez la valeur sans la tester, elle sera hors du cadre attendu pour la valeur retournée. Dans le cas de fonctions qui ne retournent à priori pas d'information, la valeur de retour sera `YAPI_SUCCESS` si tout va bien, et un code d'erreur différent en cas d'échec.

Quand vous travaillez sans les exceptions, il est possible d'obtenir un code d'erreur et un message expliquant l'origine de l'erreur en le demandant à l'objet qui a retourné une erreur à l'aide des méthodes `errType()` et `errMessage()`. Ce sont les même informations qui auraient été associées à l'exception si elles avaient été actives.

14. Utilisation du Yocto-Thermocouple en Python

Python est un langage interprété orienté objet développé par Guido van Rossum. Il offre l'avantage d'être gratuit et d'être disponible pour la plupart de plate-formes tant Windows qu'Unix. C'est un language idéal pour écrire des petits scripts sur un coin de table. La librairie Yoctopuce est compatible avec Python 2.6+ et 3+. Elle fonctionne sous Windows, Max OS X et Linux tant Intel qu'ARM. La librairie a été testée avec Python 2.6 et Python 3.2. Les interpréteurs Python sont disponibles sur le site de Python [1].

14.1. Fichiers sources

Les classes de la librairie Yoctopuce[2] pour Python que vous utiliserez vous sont fournies au format source. Copiez tout le contenu du répertoire *Sources* dans le répertoire de votre choix et ajoutez ce répertoire à la variable d'environnement *PYTHONPATH*. Si vous utilisez un IDE pour programmer en Python, référez-vous à sa documentation afin le configurer de manière à ce qu'il retrouve automatiquement les fichiers sources de l'API.

14.2. Librairie dynamique

Une partie de la librairie de bas-niveau est écrite en C, mais vous n'aurez a priori pas besoin d'interagir directement avec elle: cette partie est fournie sous forme de DLL sous Windows, de fichier *.so* sous Unix et de fichier *.dylib* sous Mac OS X. Tout a été fait pour que l'interaction avec cette librairie se fasse aussi simplement que possible depuis Python: les différentes versions de la librairie dynamique correspondant aux différents systèmes d'exploitation et architectures sont stockées dans le répertoire *cdll*. L'API va charger automatiquement le bon fichier lors de son initialisation. Vous n'aurez donc pas à vous en soucier.

Si un jour vous deviez vouloir recompiler la librairie dynamique, vous trouverez tout son code source dans la librairie Yoctopuce pour le C++.

Afin de les garder simples, tous les exemples fournis dans cette documentation sont des applications consoles. Il va de soit que que le fonctionnement des librairies est strictement identiques si vous les intégrez dans une application dotée d'une interface graphique.

[1] http://www.python.org/download/
[2] www.yoctopuce.com/FR/libraries.php

14.3. Contrôle de la fonction Temperature

Il suffit de quelques lignes de code pour piloter un Yocto-Thermocouple. Voici le squelette d'un fragment de code Python qui utilise la fonction Temperature.

```
[...]

errmsg=YRefParam()
#On récupère l'objet représentant le module (ici connecté en local sur USB)
YAPI.RegisterHub("usb",errmsg)
temperature = YTemperature.FindTemperature("THRMCPL1-123456.temperature")

#Pour gérer le hot-plug, on vérifie que le module est là
if temperature.isOnline():
    #Use temperature.get_currentValue()
    ...

[...]
```

Voyons maintenant en détail ce que font ces quelques lignes.

YAPI.RegisterHub

La fonction `YAPI.RegisterHub` initialise l'API de Yoctopuce en indiquant où les modules doivent être recherchés. Utilisée avec le paramètre `"usb"`, elle permet de travailler avec les modules connectés localement à la machine. Si l'initialisation se passe mal, cette fonction renverra une valeur différente de `YAPI.SUCCESS`, et retournera via l'objet `errmsg` une explication du problème.

YTemperature.FindTemperature

La fonction `YTemperature.FindTemperature`, permet de retrouver un capteur de température en fonction du numéro de série de son module hôte et de son nom de fonction. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des noms logiques que vous auriez préalablement configurés. Imaginons un module Yocto-Thermocouple avec le numéros de série *THRMCPL1-123456* que vous auriez appelé "*MonModule*" et dont vous auriez nommé la fonction *temperature* "*MaFonction*", les cinq appels suivants seront strictement équivalents (pour autant que *MaFonction* ne soit définie qu'une fois, pour éviter toute ambiguïté):

```
temperature = YTemperature.FindTemperature("THRMCPL1-123456.temperature")
temperature = YTemperature.FindTemperature("THRMCPL1-123456.MaFonction")
temperature = YTemperature.FindTemperature("MonModule.temperature")
temperature = YTemperature.FindTemperature("MonModule.MaFonction")
temperature = YTemperature.FindTemperature("MaFonction")
```

`YTemperature.FindTemperature` renvoie un objet que vous pouvez ensuite utiliser à loisir pour contrôler le capteur de température.

isOnline

La méthode `YTemperature.isOnline()` de l'objet renvoyé par `FindTemperature` permet de savoir si le module correspondant est présent et en état de marche.

get_currentValue

La méthode `get_currentValue()` de l'objet renvoyé par `YTemperature.FindTemperature` permet d'obtenir la température actuelle mesurée par le capteur. La valeur de retour est un nombre flottant, représentant directement le nombre de degrés Celsius.

Un exemple réel

Lancez votre interpréteur Python et ouvrez le script correspondant, fourni dans le répertoire **Examples/Doc-GettingStarted-Yocto-Thermocouple** de la librairie Yoctopuce.

Vous reconnaîtrez dans cet exemple l'utilisation des fonctions expliquées ci-dessus, cette fois utilisées avec le décorum nécessaire à en faire un petit programme d'exemple concret.

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import os,sys
from yocto_api import *
from yocto_temperature import *

def usage():
    scriptname = os.path.basename(sys.argv[0])
    print("Usage:")
    print(scriptname+' <serial_number>')
    print(scriptname+' <logical_name>')
    print(scriptname+' any  ')
    sys.exit()

def die(msg):
    sys.exit(msg+' (check USB cable)')

errmsg=YRefParam()

if len(sys.argv)<2 :  usage()

target=sys.argv[1]

# Setup the API to use local USB devices
if YAPI.RegisterHub("usb", errmsg)!= YAPI.SUCCESS:
    sys.exit("init error"+errmsg.value)

if target=='any':
    # retreive any temperature sensor
    sensor = YTemperature.FirstTemperature()
    if sensor is None :
        die('No module connected')
else:
    sensor= YTemperature.FindTemperature(target + '.temperature1')

if not(sensor.isOnline()):die('device not connected')

# retreive module serial
serial=sensor.get_module().get_serialNumber()


# retreive both channels
channel1 = YTemperature.FindTemperature(serial + '.temperature1')
channel2 = YTemperature.FindTemperature(serial + '.temperature2')

while True:
    print("channel 1/2:  "+ "%2.1f / " % channel1.get_currentValue() + \
                            "%2.1f" % channel2.get_currentValue() + \
                            " deg C (Ctrl-C to stop)")
    YAPI.Sleep(1000)
```

14.4. Contrôle de la partie module

Chaque module peut-être contrôlé d'une manière similaire, vous trouverez ci-dessous un simple programme d'exemple affichant les principaux paramètres d'un module et permettant d'activer la balise de localisation.

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import os,sys
from yocto_api import *


def usage():
    sys.exit("usage: demo <serial or logical name> [ON/OFF]")

errmsg =YRefParam()
if YAPI.RegisterHub("usb", errmsg) !=  YAPI.SUCCESS:
    sys.exit("RegisterHub error: " + str(errmsg))

if len(sys.argv)<2 : usage()

m = YModule.FindModule(sys.argv[1]) ## use serial or logical name
```

```
if m.isOnline():
    if len(sys.argv) > 2:
        if sys.argv[2].upper() == "ON" :  m.set_beacon(YModule.BEACON_ON)
        if sys.argv[2].upper() == "OFF" : m.set_beacon(YModule.BEACON_OFF)

    print("serial:       " + m.get_serialNumber())
    print("logical name: " + m.get_logicalName())
    print("luminosity:   " + str(m.get_luminosity()))
    if m.get_beacon() == YModule.BEACON_ON:
        print("beacon:       ON")
    else:
        print("beacon:       OFF")
    print("upTime:       " + str(m.get_upTime()/1000)+" sec")
    print("USB current:  " + str(m.get_usbCurrent())+" mA")
    print("logs:\n" + m.get_lastLogs())
else:
    print(sys.argv[1] + " not connected (check identification and USB cable)")
```

Chaque propriété `xxx` du module peut être lue grâce à une méthode du type `YModule.get_xxxx()`, et les propriétés qui se sont pas en lecture seule peuvent être modifiées à l'aide de la méthode `YModule.set_xxx()` Pour plus de détails concernant ces fonctions utilisées, reportez-vous aux chapitre API

Modifications des réglages du module

Lorsque que vous souhaitez modifier les réglages d'un module, il suffit d'appeler la fonction `YModule.set_xxx()` correspondante, cependant cette modification n'a lieu que dans la mémoire vive du module: si le module redémarre, les modifications seront perdues. Pour qu'elle soient mémorisées de manière persistante, il est nécessaire de demander au module de sauvegarder sa configuration courante dans sa mémoire non volatile. Pour cela il faut utiliser la méthode `YModule.saveToFlash()`. Inversement il est possible de forcer le module à oublier ses réglages courants en utilisant la méthode `YModule.revertFromFlash()`. Ce petit exemple ci-dessous vous permet changer le nom logique d'un module.

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import os,sys
from yocto_api import *

def usage():
    sys.exit("usage: demo <serial or logical name> <new logical name>")

if len(sys.argv) != 3 :  usage()

errmsg =YRefParam()
if YAPI.RegisterHub("usb", errmsg) !=  YAPI.SUCCESS:
    sys.exit("RegisterHub error: " + str(errmsg))

m = YModule.FindModule(sys.argv[1]) # use serial or logical name

if m.isOnline():
    newname = sys.argv[2]
    if not YAPI.CheckLogicalName(newname):
        sys.exit("Invalid name (" + newname + ")")
    m.set_logicalName(newname)
    m.saveToFlash()  # do not forget this
    print ("Module: serial= " + m.get_serialNumber()+" / name= " + m.get_logicalName())
else:
    sys.exit("not connected (check identification and USB cable")
```

Attention, le nombre de cycles d'écriture de la mémoire non volatile du module est limité. Passé cette limite plus rien ne garantit que la sauvegarde des réglages se passera correctement. Cette limite, liée à la technologie employée par le micro-processeur du module se situe aux alentour de 100000 cycles. Pour résumer vous ne pouvez employer la fonction `YModule.saveToFlash()` que

100000 fois au cours de la vie du module. Veillez donc à ne pas appeler cette fonction depuis l'intérieur d'une boucle.

Enumeration des modules

Obtenir la liste des modules connectés se fait à l'aide de la fonction `YModule.yFirstModule()` qui renvoie le premier module trouvé, il suffit ensuite d'appeler la mehode `nextModule()` de cet objet pour trouver les modules suivants, et ce tant que la réponse n'est pas un `null`. Ci-dessous un petit exemple listant les module connectés

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import os,sys

from yocto_api import *

errmsg=YRefParam()

# Setup the API to use local USB devices
if YAPI.RegisterHub("usb", errmsg)!= YAPI.SUCCESS:
    sys.exit("init error"+str(errmsg))

print('Device list')

module = YModule.FirstModule()
while module is not None:
     print(module.get_serialNumber()+' ('+module.get_productName()+')')
     module = module.nextModule()
```

14.5. Gestion des erreurs

Lorsque vous implémentez un programme qui doit interagir avec des modules USB, vous ne pouvez pas faire abstraction de la gestion des erreurs. Il y aura forcément une occasion où un utilisateur aura débranché le périphérique, soit avant de lancer le programme, soit même en pleine opération. La librairie Yoctopuce est prévue pour vous aider à supporter ce genre de comportements, mais votre code doit néanmoins être fait pour se comporter au mieux pour interpréter les erreurs signalées par la librairie.

La manière la plus simple de contourner le problème est celle que nous avons employé pour les petits exemples précédents de ce chapitre: avant d'accéder à un module, on vérifie qu'il est en ligne avec la méthode `isOnline()` et on suppose ensuite qu'il va y rester pendant la fraction de seconde nécessaire à exécuter les lignes de code suivantes. Ce n'est pas parfait, mais ça peut suffire dans certains cas. Il faut toutefois être conscient qu'on ne peut pas totalement exclure une erreur se produisant après le `isOnline()`, qui pourrait faire planter le programme. La seule manière de l'éviter est d'implémenter une des deux techniques de gestion des erreurs décrites ci-dessous.

La méthode recommandée par la plupart des langages de programmation pour la gestion des erreurs imprévisibles est l'utilisation d'exceptions. C'est le comportement par défaut de la librairie Yoctopuce. Si une erreur se produit alors qu'on essaie d'accéder à un module, la librairie va lancer une exception. Dans ce cas, de trois choses l'une:

- Si votre code attrape l'exception au vol et la gère, et tout se passe bien.
- Si votre programme tourne dans le debugger, vous pourrez relativement facilement déterminer où le problème s'est produit, et voir le message explicatif lié à l'exception.
- Sinon... l'exception va crasher votre programme, boum!

Comme cette dernière situation n'est pas la plus souhaitable, la librairie Yoctopuce offre une autre alternative pour la gestion des erreurs, permettant de faire un programme robuste sans devoir attraper les exceptions à chaque ligne de code. Il suffit d'appeler la fonction `yDisableExceptions()` pour commuter la librairie dans un mode où les exceptions de chaque fonction sont systématiquement remplacées par des valeurs de retour particulières, qui peuvent être testées par l'appelant lorsque c'est pertinent. Le nom de la valeur de retour en cas d'erreur pour

chaque fonction est systématiquement documenté dans la référence de la librairie. Il suit toujours la même logique: une méthode `get_state()` retournera une valeur `Y_STATE_INVALID`, une méthode `get_currentValue` retournera une valeur `Y_CURRENTVALUE_INVALID`, etc. Dans tous les cas, la valeur retournée sera du type attendu, et ne sera pas un pointeur nul qui risquerait de faire crasher votre programme. Au pire, si vous affichez la valeur sans la tester, elle sera hors du cadre attendu pour la valeur retournée. Dans le cas de fonctions qui ne retournent à priori pas d'information, la valeur de retour sera `YAPI_SUCCESS` si tout va bien, et un code d'erreur différent en cas d'échec.

Quand vous travaillez sans les exceptions, il est possible d'obtenir un code d'erreur et un message expliquant l'origine de l'erreur en le demandant à l'objet qui a retourné une erreur à l'aide des méthodes `errType()` et `errMessage()`. Ce sont les même informations qui auraient été associées à l'exception si elles avaient été actives.

15. Utilisation du Yocto-Thermocouple en Java

Java est un langage orienté objet développé par Sun Microsystem. Son principal avantage est la portabilité, mais cette portabilité a un coût. Java fait une telle abstraction des couches matérielles qu'il est très difficile d'interagir directement avec elles. C'est pourquoi l'API java standard de Yoctopuce ne fonctionne pas en natif: elle doit passer par l'intermédiaire d'un VirtualHub pour pouvoir communiquer avec les modules Yoctopuce.

15.1. Préparation

Connectez vous sur le site de Yoctopuce et téléchargez les éléments suivants:

- La librairie de programmation pour Java[1]
- Le programme VirtualHub[2] pour Windows, Mac OS X ou Linux selon l'OS que vous utilisez

La librairie est disponible en fichier sources, mais elle aussi disponible sous la forme d'un fichier jar. Branchez vos modules, Décompressez les fichiers de la librairie dans un répertoire de votre choix. Lancez le programme VirtualHub, et vous pouvez commencer vos premiers test. Vous n'avez pas besoin d'installer de driver.

Afin de les garder simples, tous les exemples fournis dans cette documentation sont des applications consoles. Il va de soit que que le fonctionnement des librairies est strictement identiques si vous les intégrez dans une application dotée d'une interface graphique.

15.2. Contrôle de la fonction Temperature

Il suffit de quelques lignes de code pour piloter un Yocto-Thermocouple. Voici le squelette d'un fragment de code Java qui utilise la fonction Temperature.

```
[...]

// On récupère l'objet représentant le module (ici connecté en local sur USB)
YAPI.RegisterHub("127.0.0.1");
temperature = YTemperature.FindTemperature("THRMCPL1-123456.temperature");

//Pour gérer le hot-plug, on vérifie que le module est là
if (temperature.isOnline())
   { //Use temperature.get_currentValue()
     ...
```

[1] www.yoctopuce.com/FR/libraries.php
[2] www.yoctopuce.com/FR/virtualhub.php

```
    }

[...]
```

Voyons maintenant en détail ce que font ces quelques lignes.

YAPI.RegisterHub

La fonction `YAPI.RegisterHub` initialise l'API de Yoctopuce en indiquant où les modules doivent être recherchés. Le paramètre est l'adresse du virtual hub capable de voir les modules. Si l'initialisation se passe mal, une exception sera générée.

YTemperature.FindTemperature

La fonction `YTemperature.FindTemperature`, permet de retrouver un capteur de température en fonction du numéro de série de son module hôte et de son nom de fonction. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des noms logiques que vous auriez préalablement configurés. Imaginons un module Yocto-Thermocouple avec le numéros de série *THRMCPL1-123456* que vous auriez appelé "*MonModule*" et dont vous auriez nommé la fonction *temperature* "*MaFonction*", les cinq appels suivants seront strictement équivalents (pour autant que *MaFonction* ne soit définie qu'une fois, pour éviter toute ambiguïté):

```
temperature = YTemperature.FindTemperature("THRMCPL1-123456.temperature")
temperature = YTemperature.FindTemperature("THRMCPL1-123456.MaFonction")
temperature = YTemperature.FindTemperature("MonModule.temperature")
temperature = YTemperature.FindTemperature("MonModule.MaFonction")
temperature = YTemperature.FindTemperature("MaFonction")
```

`YTemperature.FindTemperature` renvoie un objet que vous pouvez ensuite utiliser à loisir pour contrôler le capteur de température.

isOnline

La méthode `YTemperature.isOnline()` de l'objet renvoyé par `FindTemperature` permet de savoir si le module correspondant est présent et en état de marche.

get_currentValue

La méthode `get_currentValue()` de l'objet renvoyé par `YTemperature.FindTemperature` permet d'obtenir la température actuelle mesurée par le capteur. La valeur de retour est un nombre flottant, représentant directement le nombre de degrés Celsius.

Un exemple réel

Lancez votre environnement java et ouvrez le projet correspondant, fourni dans le répertoire **Examples/Doc-GettingStarted-Yocto-Thermocouple** de la librairie Yoctopuce.

Vous reconnaîtrez dans cet exemple l'utilisation des fonctions expliquées ci-dessus, cette fois utilisées avec le décorum nécessaire à en faire un petit programme d'exemple concret.

```
import com.yoctopuce.YoctoAPI.*;

public class Demo {

    public static void main(String[] args)   {
        try {
            // setup the API to use local VirtualHub
            YAPI.RegisterHub("127.0.0.1");
        } catch (YAPI_Exception ex) {
            System.out.println("Cannot contact VirtualHub on 127.0.0.1 (" +
ex.getLocalizedMessage() + ")");
            System.out.println("Ensure that the VirtualHub application is running");
            System.exit(1);
        }

        String serial = "";
        if (args.length == 0) {
```

```
            YTemperature tmp = YTemperature.FirstTemperature();
            if (tmp == null) {
                System.out.println("No module connected (check USB cable)");
                System.exit(1);
            }
            try {
                serial = tmp.module().get_serialNumber();
            } catch (YAPI_Exception ex) {
                System.out.println("No module connected (check USB cable)");
                System.exit(1);
            }
        } else {
            serial = args[0];
        }

        // retreive both channels
        YTemperature ch1 = YTemperature.FindTemperature(serial + ".temperature1");
        YTemperature ch2 = YTemperature.FindTemperature(serial + ".temperature2");

        while (true) {
            try {
                System.out.println("Channel 1 temperature: " + ch1.get_currentValue() + "
C");
                System.out.println("Channel 2 temperature: " + ch2.get_currentValue() + "
C");
                System.out.println("  (press Ctrl-C to exit)");
                YAPI.Sleep(1000);
            } catch (YAPI_Exception ex) {
                System.out.println("Module not connected (check identification and USB
cable)");
                break;
            }
        }

        YAPI.FreeAPI();
    }
}
```

15.3. Contrôle de la partie module

Chaque module peut-être contrôlé d'une manière similaire, vous trouverez ci-dessous un simple programme d'exemple affichant les principaux paramètres d'un module et permettant d'activer la balise de localisation.

```
import com.yoctopuce.YoctoAPI.*;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class Demo {

    public static void main(String[] args)
    {
        try {
            // setup the API to use local VirtualHub
            YAPI.RegisterHub("127.0.0.1");
        } catch (YAPI_Exception ex) {
            System.out.println("Cannot contact VirtualHub on 127.0.0.1 (" +
ex.getLocalizedMessage() + ")");
            System.out.println("Ensure that the VirtualHub application is running");
            System.exit(1);
        }
        System.out.println("usage: demo [serial or logical name] [ON/OFF]");

        YModule module;
        if (args.length == 0) {
            module = YModule.FirstModule();
            if (module == null) {
                System.out.println("No module connected (check USB cable)");
                System.exit(1);
            }
        } else {
            module = YModule.FindModule(args[0]);  // use serial or logical name
```

```
        }

        try {
            if (args.length > 1) {
                if (args[1].equalsIgnoreCase("ON")) {
                    module.setBeacon(YModule.BEACON_ON);
                } else {
                    module.setBeacon(YModule.BEACON_OFF);
                }
            }
            System.out.println("serial:       " + module.get_serialNumber());
            System.out.println("logical name: " + module.get_logicalName());
            System.out.println("luminosity:   " + module.get_luminosity());
            if (module.get_beacon() == YModule.BEACON_ON) {
                System.out.println("beacon:       ON");
            } else {
                System.out.println("beacon:       OFF");
            }
            System.out.println("upTime:       " + module.get_upTime() / 1000 + " sec");
            System.out.println("USB current:  " + module.get_usbCurrent() + " mA");
            System.out.println("logs:\n" + module.get_lastLogs());
        } catch (YAPI_Exception ex) {
            System.out.println(args[1] + " not connected (check identification and USB
cable)");
        }
        YAPI.FreeAPI();
    }
}
```

Chaque propriété `xxx` du module peut être lue grâce à une méthode du type `YModule.get_xxxx()`, et les propriétés qui se sont pas en lecture seule peuvent être modifiées à l'aide de la méthode `YModule.set_xxx()` Pour plus de détails concernant ces fonctions utilisées, reportez-vous aux chapitre API

Modifications des réglages du module

Lorsque que vous souhaitez modifier les réglages d'un module, il suffit d'appeler la fonction `YModule.set_xxx()` correspondante, cependant cette modification n'a lieu que dans la mémoire vive du module: si le module redémarre, les modifications seront perdues. Pour qu'elle soient mémorisées de manière persistante, il est nécessaire de demander au module de sauvegarder sa configuration courante dans sa mémoire non volatile. Pour cela il faut utiliser la méthode `YModule.saveToFlash()`. Inversement il est possible de forcer le module à oublier ses réglages courants en utilisant la méthode `YModule.revertFromFlash()`. Ce petit exemple ci-dessous vous permet changer le nom logique d'un module.

```
import com.yoctopuce.YoctoAPI.*;

public class Demo {

    public static void main(String[] args)
    {
        try {
            // setup the API to use local VirtualHub
            YAPI.RegisterHub("127.0.0.1");
        } catch (YAPI_Exception ex) {
            System.out.println("Cannot contact VirtualHub on 127.0.0.1 (" +
ex.getLocalizedMessage() + ")");
            System.out.println("Ensure that the VirtualHub application is running");
            System.exit(1);
        }

        if (args.length != 2) {
            System.out.println("usage: demo <serial or logical name> <new logical name>");
            System.exit(1);
        }

        YModule m;
        String newname;

        m = YModule.FindModule(args[0]); // use serial or logical name

        try {
            newname = args[1];
```

```
            if (!YAPI.CheckLogicalName(newname))
                {
                    System.out.println("Invalid name (" + newname + ")");
                    System.exit(1);
                }

            m.set_logicalName(newname);
            m.saveToFlash(); // do not forget this

            System.out.println("Module: serial= " + m.get_serialNumber());
            System.out.println(" / name= " + m.get_logicalName());
        } catch (YAPI_Exception ex) {
            System.out.println("Module " + args[0] + "not connected (check identification
and USB cable)");
            System.out.println(ex.getMessage());
            System.exit(1);
        }

        YAPI.FreeAPI();
    }
}
```

Attention, le nombre de cycles d'écriture de la mémoire non volatile du module est limité. Passé cette limite plus rien ne garantit que la sauvegarde des réglages se passera correctement. Cette limite, liée à la technologie employée par le micro-processeur du module se situe aux alentour de 100000 cycles. Pour résumer vous ne pouvez employer la fonction `YModule.saveToFlash()` que 100000 fois au cours de la vie du module. Veillez donc à ne pas appeler cette fonction depuis l'intérieur d'une boucle.

Enumeration des modules

Obtenir la liste des modules connectés se fait à l'aide de la fonction `YModule.yFirstModule()` qui renvoie le premier module trouvé, il suffit ensuite d'appeler la mehode `nextModule()` de cet objet pour trouver les modules suivants, et ce tant que la réponse n'est pas un `null`. Ci-dessous un petit exemple listant les module connectés

```
import com.yoctopuce.YoctoAPI.*;

public class Demo {

    public static void main(String[] args)
    {
        try {
            // setup the API to use local VirtualHub
            YAPI.RegisterHub("127.0.0.1");
        } catch (YAPI_Exception ex) {
            System.out.println("Cannot contact VirtualHub on 127.0.0.1 (" +
ex.getLocalizedMessage() + ")");
            System.out.println("Ensure that the VirtualHub application is running");
            System.exit(1);
        }

        System.out.println("Device list");
        YModule module = YModule.FirstModule();
        while (module != null) {
            try {
                System.out.println(module.get_serialNumber() + " (" +
module.get_productName() + ")");
            } catch (YAPI_Exception ex) {
                break;
            }
            module = module.nextModule();
        }

        YAPI.FreeAPI();
    }
}
```

15.4. Gestion des erreurs

Lorsque vous implémentez un programme qui doit interagir avec des modules USB, vous ne pouvez pas faire abstraction de la gestion des erreurs. Il y aura forcément une occasion où un utilisateur aura débranché le périphérique, soit avant de lancer le programme, soit même en pleine opération. La librairie Yoctopuce est prévue pour vous aider à supporter ce genre de comportements, mais votre code doit néanmoins être fait pour se comporter au mieux pour interpréter les erreurs signalées par la librairie.

La manière la plus simple de contourner le problème est celle que nous avons employé pour les petits exemples précédents de ce chapitre: avant d'accéder à un module, on vérifie qu'il est en ligne avec la méthode `isOnline()` et on suppose ensuite qu'il va y rester pendant la fraction de seconde nécessaire à exécuter les lignes de code suivantes. Ce n'est pas parfait, mais ça peut suffire dans certains cas. Il faut toutefois être conscient qu'on ne peut pas totalement exclure une erreur se produisant après le `isOnline()`, qui pourrait faire planter le programme.

Dans l'API java, le traitement d'erreur est implémenté au moyen d'exceptions. Vous devrez donc intercepter et traiter correctement ces exceptions si vous souhaitez avoir un projet fiable qui ne crashera pas des que vous débrancherez un module.

16. Utilisation du Yocto-Thermocouple avec Android

A vrai dire, Android n'est pas un langage de programmation, c'est un système d'exploitation développé par Google pour les appareils portables tels que smart phones et tablettes. Mais il se trouve que sous Android tout est programmé avec le même langage de programmation: Java. En revanche les paradigmes de programmation et les possibilités d'accès au hardware sont légèrement différentes par rapport au Java classique, ce qui justifie un chapitre à part sur la programmation Android.

16.1. Accès Natif et Virtual Hub.

Contrairement à l'API Java classique, l'API Java pour Android accède aux modules USB de manière native. En revanche, comme il n'existe pas de VirtualHub tournant sous Android, il n'est pas possible de prendre le contrôle à distance de modules Yoctopuce pilotés par une machine sous Android. Bien sûr, l'API Java pour Android reste parfaitement capable de se connecter à un VirtualHub tournant sur un autre OS.

16.2. Préparation

Connectez-vous sur le site de Yoctopuce et téléchargez la librairie de programmation pour Java pour Android[1]. La librairie est disponible en fichiers sources, mais elle aussi disponible sous la forme d'un fichier jar. Branchez vos modules, décompressez les fichiers de la librairie dans le répertoire de votre choix. Et configurez votre environnement de programmation Android pour qu'il puisse les trouver.

Afin de les garder simples, tous les exemples fournis dans cette documentation sont des fragments d'application Android. Vous devrez les intégrer dans vos propres applications Android pour les faire fonctionner. En revanche vous pourrez trouver des applications complètes dans les exemples fournis avec la librairie Java pour Android.

16.3. Compatibilité

Dans un monde idéal, il suffirait d'avoir un téléphone sous Android pour pouvoir faire fonctionner des modules Yoctopuce. Malheureusement, la réalité est légèrement différente, un appareil tournant sous Android doit répondre à un certain nombre d'exigences pour pouvoir faire fonctionner des modules USB Yoctopuce en natif.

[1] www.yoctopuce.com/FR/libraries.php

Android 4.x

Android 4.0 (api 14) et suivants sont officiellement supportés. Théoriquement le support USB *host* fonctionne depuis Android 3.1. Mais sachez que Yoctopuce ne teste régulièrement l'API Java pour Android qu'à partir de Android 4.

Support USB *host*

Il faut bien sûr que votre machine dispose non seulement d'un port USB, mais il faut aussi que ce port soit capable de tourner en mode *host*. En mode *host*, la machine prend littéralement le contrôle des périphériques qui lui sont raccordés. Les ports USB d'un ordinateur bureau, par exemple, fonctionnent mode *host*. Le pendant du mode *host* est le mode *device*. Les clefs USB par exemple fonctionnent en mode *device*: elles ne peuvent qu'être contrôlées par un *host*. Certains ports USB sont capables de fonctionner dans les deux modes, ils s'agit de ports *OTG* (*On The Go*). Il se trouve que beaucoup d'appareils portables ne fonctionnent qu'en mode "device": ils sont conçus pour être branchés à chargeur ou un ordinateur de bureau, rien de plus. Il est donc fortement recommandé de lire attentivement les spécifications techniques d'un produit fonctionnant sous Android avant d'espérer le voir fonctionner avec des modules Yoctopuce.

Disposer d'une version correcte d'Android et de ports USB fonctionnant en mode *host* ne suffit malheureusement pas pour garantir un bon fonctionnement avec des modules Yoctopuce sous Android. En effet certains constructeurs configurent leur image Android afin que les périphériques autres que clavier et mass storage soit ignorés, et cette configuration est difficilement détectable. En l'état actuel des choses, le meilleur moyen de savoir avec certitude si un matériel Android spécifique fonctionne avec les modules Yoctopuce consiste à essayer.

Matériel supporté

La librairie est testée et validée sur les machines suivantes:

- Samsung Galaxy S3
- Samsung Galaxy Note 2
- Google Nexus 5
- Google Nexus 7
- Acer Iconia Tab A200
- Asus Tranformer Pad TF300T
- Kurio 7

Si votre machine Android n'est pas capable de faire fonctionner nativement des modules Yoctopuce, il vous reste tout de même la possibilité de contrôler à distance des modules pilotés par un VirtualHub sur un autre OS ou un YoctoHub[2].

16.4. Activer le port USB sous Android

Par défaut Android `nautorise` pas une application à accéder aux périphériques connectés au port USB. Pour que votre application puisse interagir avec un module Yoctopuce branché directement sur votre tablette sur un port USB quelques étapes supplémentaires sont nécessaires. Si vous comptez uniquement interagir avec des modules connectés sur une autre machine par IP, vous pouvez ignorer cette section.

Il faut déclarer dans son `AndroidManifest.xml` l'utilisation de la fonctionnalité "USB Host" en ajoutant le tag `<uses-feature android:name="android.hardware.usb.host" />` dans la section `manifest`.

```
<manifest ...>
    ...
    <uses-feature android:name="android.hardware.usb.host" />;
    ...
```

[2] Les YoctoHub sont un moyen simple et efficace d'ajouter une connectivité réseau à vos modules Yoctopuce. http://www.yoctopuce.com/FR/products/category/extensions-et-reseau

```
</manifest>
```

Lors du premier accès à un module Yoctopuce, Android va ouvrir une fenêtre pour informer l'utilisateur que l'application va accéder module connecté. L'utilisateur peut refuser ou autoriser laccès au périphérique. Si l'utilisateur accepte, l'application pourra accéder au périphérique connecté jusqu'à la prochaine déconnexion du périphérique. Pour que la librairie Yoctopuce puisse gérer correctement ces autorisations, il faut lui fournir un pointeur sur le contexte de l'application en appelant la méthode EnableUSBHost de la classe YAPI avant le premier accès USB. Cette fonction prend en argument un objet de la classe `android.content.Context` (ou d'une sous-classe). Comme la classe Activity est une sous-classe de `Context`, le plus simple est de d'appeler `YAPI.EnableUSBHost(this);` dans la méthode `onCreate` de votre application. Si l'objet passé en paramètre n'est pas du bon type, une exception `YAPI_Exception` sera générée.

```
...
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    try {
                // Pass the application Context to the Yoctopuce Library
        YAPI.EnableUSBHost(this);
        } catch (YAPI_Exception e) {
                Log.e("Yocto",e.getLocalizedMessage());
        }
}
...
```

Lancement automatique

Il est possible d'enregistrer son application comme application par défaut pour un module USB, dans ce cas des qu'un module sera connecté au système, l'application sera lancée automatiquement. Il faut ajouter *<action android:name="android.hardware.usb.action.USB_DEVICE_ATTACHED"/>* dans la section *<intent-filter>* de l'activité principale. La section *<activity>* doit contenir un pointeur sur un fichier xml qui contient la liste des modules USB qui peuvent lancer l'application.

```
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    ...
    <uses-feature android:name="android.hardware.usb.host" />
    ...
    <application ... >
        <activity
            android:name=".MainActivity" >
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <action android:name="android.hardware.usb.action.USB_DEVICE_ATTACHED" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>

            <meta-data
                android:name="android.hardware.usb.action.USB_DEVICE_ATTACHED"
                android:resource="@xml/device_filter" />
        </activity>
    </application>

</manifest>
```

Le fichier XML qui contient la liste des modules qui peuvent lancer l'application doit être sauvé dans le répertoire res/xml. Ce fichier contient une liste de *vendorId* et *deviceID* USB en décimal. L'exemple suivant lance l'application dès qu'un Yocto-Relay ou un Yocto-PowerRelay est connecté. Vous pouvez trouver le vendorId et deviceId des modules Yoctopuce dans la section caractéristiques de la documentation.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<resources>
    <usb-device vendor-id="9440" product-id="12" />
    <usb-device vendor-id="9440" product-id="13" />
</resources>
```

16.5. Contrôle de la fonction Temperature

Il suffit de quelques lignes de code pour piloter un Yocto-Thermocouple. Voici le squelette d'un fragment de code Java qui utilise la fonction Temperature.

```
[...]

// On récupère l'objet représentant le module (ici connecté en local sur USB)
YAPI.EnableUSBHost(this);
YAPI.RegisterHub("usb");
temperature = YTemperature.FindTemperature("THRMCPL1-123456.temperature");

//Pour gérer le hot-plug, on vérifie que le module est là
if (temperature.isOnline())
   { //Use temperature.get_currentValue()
     ...
   }

[...]
```

Voyons maintenant en détail ce que font ces quelques lignes.

YAPI.EnableUSBHost

La fonction `YAPI.EnableUSBHost` initialise l'API avec le Context de l'application courante. Cette fonction prend en argument un objet de la classe `android.content.Context` (ou d'une sous-classe). Si vous comptez uniquement vous connecter à d'autres machines par IP vous cette fonction est factultative.

YAPI.RegisterHub

La fonction `YAPI.RegisterHub` initialise l'API de Yoctopuce en indiquant où les modules doivent être recherchés. Le paramètre est l'adresse du virtual hub capable de voir les modules. Si l'on passe la chaine de caractère `"usb"`, l'API va travailler avec les modules connectés localement à la machine. Si l'initialisation se passe mal, une exception sera générée.

YTemperature.FindTemperature

La fonction `YTemperature.FindTemperature` permet de retrouver un capteur de température en fonction du numéro de série de son module hôte et de son nom de fonction. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des noms logiques que vous auriez préalablement configurés. Imaginons un module Yocto-Thermocouple avec le numéros de série *THRMCPL1-123456* que vous auriez appelé "*MonModule*" et dont vous auriez nommé la fonction *temperature* "*MaFonction*", les cinq appels suivants seront strictement équivalents (pour autant que *MaFonction* ne soit définie qu'une fois, pour éviter toute ambiguïté):

```
temperature = YTemperature.FindTemperature("THRMCPL1-123456.temperature")
temperature = YTemperature.FindTemperature("THRMCPL1-123456.MaFonction")
temperature = YTemperature.FindTemperature("MonModule.temperature")
temperature = YTemperature.FindTemperature("MonModule.MaFonction")
temperature = YTemperature.FindTemperature("MaFonction")
```

`YTemperature.FindTemperature` renvoie un objet que vous pouvez ensuite utiliser à loisir pour contrôler le capteur de température.

isOnline

La méthode `YTemperature.isOnline()` de l'objet renvoyé par `FindTemperature` permet de savoir si le module correspondant est présent et en état de marche.

get_currentValue

La méthode `get_currentValue()` de l'objet renvoyé par `YTemperature.FindTemperature` permet d'obtenir la température actuelle mesurée par le

capteur. La valeur de retour est un nombre flottant, représentant directement le nombre de degrés Celsius.

Un exemple réel

Lancez votre environnement java et ouvrez le projet correspondant, fourni dans le répertoire **Examples/Doc-Examples** de la librairie Yoctopuce.

Vous reconnaîtrez dans cet exemple l'utilisation des fonctions expliquées ci-dessus, cette fois utilisées avec le décorum nécessaire à en faire un petit programme d'exemple concret.

```
package com.yoctopuce.doc_examples;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.TextView;

import com.yoctopuce.YoctoAPI.YAPI;
import com.yoctopuce.YoctoAPI.YAPI_Exception;
import com.yoctopuce.YoctoAPI.YModule;
import com.yoctopuce.YoctoAPI.YTemperature;

public class GettingStarted_Yocto_Thermocouple extends Activity implements
OnItemSelectedListener
{

    private ArrayAdapter<String> aa;
    private String serial = "";
    private Handler handler = null;

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.gettingstarted_yocto_thermocouple);
        Spinner my_spin = (Spinner) findViewById(R.id.spinner1);
        my_spin.setOnItemSelectedListener(this);
        aa = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_spinner_item);
        aa.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
        my_spin.setAdapter(aa);
        handler = new Handler();
    }

    @Override
    protected void onStart()
    {
        super.onStart();
        try {
            aa.clear();
            YAPI.EnableUSBHost(this);
            YAPI.RegisterHub("usb");
            YModule module = YModule.FirstModule();
            while (module != null) {
                if (module.get_productName().equals("Yocto-Thermocouple")) {
                    String serial = module.get_serialNumber();
                    aa.add(serial);
                }
                module = module.nextModule();
            }
        } catch (YAPI_Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        aa.notifyDataSetChanged();
        handler.postDelayed(r, 500);
    }

    @Override
    protected void onStop()
    {
        super.onStop();
```

```
        handler.removeCallbacks(r);
        YAPI.FreeAPI();
    }

    @Override
    public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int pos, long id)
    {
        serial = parent.getItemAtPosition(pos).toString();
    }

    @Override
    public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0)
    {
    }

    final Runnable r = new Runnable()
    {
        public void run()
        {
            if (serial != null) {
                YTemperature temp_sensor = YTemperature.FindTemperature(serial +
".temperature1");
                try {
                    TextView view = (TextView) findViewById(R.id.tempfield1);
                    view.setText(String.format("%.1f %s", temp_sensor.getCurrentValue(),
temp_sensor.getUnit()));
                } catch (YAPI_Exception e) {
                    e.printStackTrace();

                }
                temp_sensor = YTemperature.FindTemperature(serial + ".temperature2");
                try {
                    TextView view = (TextView) findViewById(R.id.tempfield2);
                    view.setText(String.format("%.1f %s", temp_sensor.getCurrentValue(),
temp_sensor.getUnit()));
                } catch (YAPI_Exception e) {
                    e.printStackTrace();

                }
            }
            handler.postDelayed(this, 1000);
        }
    };

}
```

16.6. Contrôle de la partie module

Chaque module peut-être contrôlé d'une manière similaire, vous trouverez ci-dessous un simple programme d'exemple affichant les principaux paramètres d'un module et permettant d'activer la balise de localisation.

```
package com.yoctopuce.doc_examples;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.Switch;
import android.widget.TextView;

import com.yoctopuce.YoctoAPI.YAPI;
import com.yoctopuce.YoctoAPI.YAPI_Exception;
import com.yoctopuce.YoctoAPI.YModule;

public class ModuleControl extends Activity implements OnItemSelectedListener
{

    private ArrayAdapter<String> aa;
```

```
    private YModule module = null;

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.modulecontrol);
        Spinner my_spin = (Spinner) findViewById(R.id.spinner1);
        my_spin.setOnItemSelectedListener(this);
        aa = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_spinner_item);
        aa.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
        my_spin.setAdapter(aa);
    }

    @Override
    protected void onStart()
    {
        super.onStart();

        try {
            aa.clear();
            YAPI.EnableUSBHost(this);
            YAPI.RegisterHub("usb");
            YModule r = YModule.FirstModule();
            while (r != null) {
                String hwid = r.get_hardwareId();
                aa.add(hwid);
                r = r.nextModule();
            }
        } catch (YAPI_Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        // refresh Spinner with detected relay
        aa.notifyDataSetChanged();
    }

    @Override
    protected void onStop()
    {
        super.onStop();
        YAPI.FreeAPI();
    }

    private void DisplayModuleInfo()
    {
        TextView field;
        if (module == null)
            return;
        try {
            field = (TextView) findViewById(R.id.serialfield);
            field.setText(module.getSerialNumber());
            field = (TextView) findViewById(R.id.logicalnamefield);
            field.setText(module.getLogicalName());
            field = (TextView) findViewById(R.id.luminosityfield);
            field.setText(String.format("%d%%", module.getLuminosity()));
            field = (TextView) findViewById(R.id.uptimefield);
            field.setText(module.getUpTime() / 1000 + " sec");
            field = (TextView) findViewById(R.id.usbcurrentfield);
            field.setText(module.getUsbCurrent() + " mA");
            Switch sw = (Switch) findViewById(R.id.beaconswitch);
            Log.d("switch", "beacon" + module.get_beacon());
            sw.setChecked(module.getBeacon() == YModule.BEACON_ON);
            field = (TextView) findViewById(R.id.logs);
            field.setText(module.get_lastLogs());

        } catch (YAPI_Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    @Override
    public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int pos, long id)
    {
        String hwid = parent.getItemAtPosition(pos).toString();
        module = YModule.FindModule(hwid);
        DisplayModuleInfo();
    }
```

```
    @Override
    public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0)
    {
    }

    public void refreshInfo(View view)
    {
        DisplayModuleInfo();
    }

    public void toggleBeacon(View view)
    {
        if (module == null)
            return;
        boolean on = ((Switch) view).isChecked();

        try {
            if (on) {
                module.setBeacon(YModule.BEACON_ON);
            } else {
                module.setBeacon(YModule.BEACON_OFF);
            }
        } catch (YAPI_Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Chaque propriété `xxx` du module peut être lue grâce à une méthode du type `YModule.get_xxxx()`, et les propriétés qui se sont pas en lecture seule peuvent être modifiées à l'aide de la méthode `YModule.set_xxx()` Pour plus de détails concernant ces fonctions utilisées, reportez-vous aux chapitre API

Modifications des réglages du module

Lorsque que vous souhaitez modifier les réglages d'un module, il suffit d'appeler la fonction `YModule.set_xxx()` correspondante, cependant cette modification n'a lieu que dans la mémoire vive du module: si le module redémarre, les modifications seront perdues. Pour qu'elle soient mémorisées de manière persistante, il est nécessaire de demander au module de sauvegarder sa configuration courante dans sa mémoire non volatile. Pour cela il faut utiliser la méthode `YModule.saveToFlash()`. Inversement il est possible de forcer le module à oublier ses réglages courants en utilisant la méthode `YModule.revertFromFlash()`. Ce petit exemple ci-dessous vous permet changer le nom logique d'un module.

```
package com.yoctopuce.doc_examples;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import com.yoctopuce.YoctoAPI.YAPI;
import com.yoctopuce.YoctoAPI.YAPI_Exception;
import com.yoctopuce.YoctoAPI.YModule;

public class SaveSettings extends Activity implements OnItemSelectedListener
{

    private ArrayAdapter<String> aa;
    private YModule module = null;

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.savesettings);
        Spinner my_spin = (Spinner) findViewById(R.id.spinner1);
```

```
        my_spin.setOnItemSelectedListener(this);
        aa = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_spinner_item);
        aa.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
        my_spin.setAdapter(aa);
    }

    @Override
    protected void onStart()
    {
        super.onStart();

        try {
            aa.clear();
            YAPI.EnableUSBHost(this);
            YAPI.RegisterHub("usb");
            YModule r = YModule.FirstModule();
            while (r != null) {
                String hwid = r.get_hardwareId();
                aa.add(hwid);
                r = r.nextModule();
            }
        } catch (YAPI_Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        // refresh Spinner with detected relay
        aa.notifyDataSetChanged();
    }

    @Override
    protected void onStop()
    {
        super.onStop();
        YAPI.FreeAPI();
    }

    private void DisplayModuleInfo()
    {
        TextView field;
        if (module == null)
            return;
        try {
            YAPI.UpdateDeviceList();// fixme
            field = (TextView) findViewById(R.id.logicalnamefield);
            field.setText(module.getLogicalName());
        } catch (YAPI_Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    @Override
    public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int pos, long id)
    {
        String hwid = parent.getItemAtPosition(pos).toString();
        module = YModule.FindModule(hwid);
        DisplayModuleInfo();
    }

    @Override
    public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0)
    {
    }

    public void saveName(View view)
    {
        if (module == null)
            return;

        EditText edit = (EditText) findViewById(R.id.newname);
        String newname = edit.getText().toString();
        try {
            if (!YAPI.CheckLogicalName(newname)) {
                Toast.makeText(getApplicationContext(), "Invalid name (" + newname + ")",
Toast.LENGTH_LONG).show();
                return;
            }
            module.set_logicalName(newname);
            module.saveToFlash(); // do not forget this
            edit.setText("");
```

```
        } catch (YAPI_Exception ex) {
            ex.printStackTrace();
        }
        DisplayModuleInfo();
    }

}
```

Attention, le nombre de cycles d'écriture de la mémoire non volatile du module est limité. Passé cette limite plus rien ne garantit que la sauvegarde des réglages se passera correctement. Cette limite, liée à la technologie employée par le micro-processeur du module se situe aux alentour de 100000 cycles. Pour résumer vous ne pouvez employer la fonction `YModule.saveToFlash()` que 100000 fois au cours de la vie du module. Veillez donc à ne pas appeler cette fonction depuis l'intérieur d'une boucle.

Enumeration des modules

Obtenir la liste des modules connectés se fait à l'aide de la fonction `YModule.yFirstModule()` qui renvoie le premier module trouvé, il suffit ensuite d'appeler la mehode `nextModule()` de cet objet pour trouver les modules suivants, et ce tant que la réponse n'est pas un `null`. Ci-dessous un petit exemple listant les module connectés

```
package com.yoctopuce.doc_examples;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;

import com.yoctopuce.YoctoAPI.YAPI;
import com.yoctopuce.YoctoAPI.YAPI_Exception;
import com.yoctopuce.YoctoAPI.YModule;

public class Inventory extends Activity
{

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.inventory);
    }

    public void refreshInventory(View view)
    {
        LinearLayout layout = (LinearLayout) findViewById(R.id.inventoryList);
        layout.removeAllViews();

        try {
            YAPI.UpdateDeviceList();
            YModule module = YModule.FirstModule();
            while (module != null) {
                String line = module.get_serialNumber() + " (" + module.get_productName() +
")";
                TextView tx = new TextView(this);
                tx.setText(line);
                layout.addView(tx);
                module = module.nextModule();
            }
        } catch (YAPI_Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    @Override
    protected void onStart()
    {
        super.onStart();
        try {
            YAPI.EnableUSBHost(this);
            YAPI.RegisterHub("usb");
        } catch (YAPI_Exception e) {
            e.printStackTrace();
```

```
        }
        refreshInventory(null);
    }

    @Override
    protected void onStop()
    {
        super.onStop();
        YAPI.FreeAPI();
    }

}
```

16.7. Gestion des erreurs

Lorsque vous implémentez un programme qui doit interagir avec des modules USB, vous ne pouvez pas faire abstraction de la gestion des erreurs. Il y aura forcément une occasion où un utilisateur aura débranché le périphérique, soit avant de lancer le programme, soit même en pleine opération. La librairie Yoctopuce est prévue pour vous aider à supporter ce genre de comportements, mais votre code doit néanmoins être fait pour se comporter au mieux pour interpréter les erreurs signalées par la librairie.

La manière la plus simple de contourner le problème est celle que nous avons employé pour les petits exemples précédents de ce chapitre: avant d'accéder à un module, on vérifie qu'il est en ligne avec la méthode `isOnline()` et on suppose ensuite qu'il va y rester pendant la fraction de seconde nécessaire à exécuter les lignes de code suivantes. Ce n'est pas parfait, mais ça peut suffire dans certains cas. Il faut toutefois être conscient qu'on ne peut pas totalement exclure une erreur se produisant après le `isOnline()`, qui pourrait faire planter le programme.

Dans l'API java pour Android, le traitement d'erreur est implémenté au moyen d'exceptions. Vous devrez donc intercepter et traiter correctement ces exceptions si vous souhaitez avoir un projet fiable qui ne crashera pas des que vous débrancherez un module.

17. Programmation avancée

Les chapitres précédents vous ont présenté dans chaque language disponible les fonctions de programmation de base utilisables avec votre module Yocto-Thermocouple. Ce chapitre présente de façon plus générale une utilisation plus avancée de votre module. Les exemples sont donnés dans le language le plus populaire auprès des clients de Yoctopuce, à savoir C#. Néanmoins, vous trouverez dans les librairies de programmation pour chaque language des exemples complets illustrant les concepts présentés ici.

Afin de rester le plus concis possible, les exemples donnés dans ce chapitre ne font aucune gestion d'erreur. Ne les copiez pas tels-quels dans une application de production.

17.1. Programmation par événements

Les méthodes de gestion des modules Yoctopuce qui vous ont été présentées dans les chapitres précédents sont des fonctions de polling, qui consistent à demander en permanence à l'API si quelque chose a changé. Facile à appréhender, cette technique de programmation est n'est pas la plus efficace ni la plus réactive. C'est pourquoi l'API de programmation Yoctopuce propose aussi un modèle de programmation par événements. Cette technique consiste à demander à l'API de signaler elle-même les changements importants dès qu'ils sont détectés. A chaque fois qu'un paramètre clé change, l'API appelle une fonction de callback que vous avez prédéfinie.

Détecter l'arrivée et le départ des modules

La gestion du *hot-plug* est importante lorsque l'on travaille avec des modules USB, car tôt ou tard vous serez amené à brancher et débrancher un module après le lancement de votre programme. L'API a été conçue pour gérer l'arrivée et le départ inopinés des modules de manière transparente, mais votre application doit en général en tenir compte si elle veut éviter de prétendre utiliser un module qui a été débranché.

La programmation par événements est particulièrement utile pour détecter les branchements/ débranchements de modules. Il est en effet plus simple de se faire signaler les branchements, que de devoir lister en permanence les modules branchés pour en déduire ceux qui sont arrivés et ceux qui sont partis. Pour pouvoir être prévenu dès qu'un module arrive, vous avez besoin de trois morceaux de code.

Le callback

Le callback est la fonction qui sera appelée à chaque fois qu'un nouveau module Yoctopuce sera branché. Elle prend en paramètre le module concerné.

```
static void deviceArrival(YModule m)
```

```
{
    Console.WriteLine("Nouveau module  : " + m.get_serialNumber());
}
```

L'initialisation
Vous devez ensuite signaler à l'API qu'il faut appeler votre callback quand un nouveau module est branché.

```
YAPI.RegisterDeviceArrivalCallback(deviceArrival);
```

Notez que si des modules sont déjà branchés lorsque le callback est enregistré, le callback sera appelé pour chacun de ces modules déjà branchés.

Déclenchement des callbacks
Un problème classique de la programmation par callbacks est que ces callbacks peuvent être appelés n'importe quand, y compris à des moments où le programme principal n'est pas prêt à les recevoir, ce qui peut avoir des effets de bords indésirables comme des dead-locks et autres conditions de course. C'est pourquoi dans l'API Yoctopuce, les callbacks d'arrivée/départs de modules ne sont appelés que pendant l'exécution de la fonction `UpdateDeviceList()`. Il vous suffit d'appeler `UpdateDeviceList()` à intervalle régulier depuis un timer ou un thread spécifique pour controller précisément quand les appels à ces callbacks auront lieu:

```
// boucle d'attente gérant les callback
while (true)
{
    // callback d'arrivée / départ de modules
    YAPI.UpdateDeviceList(ref errmsg);
    // attente non active gérant les autres callbacks
    YAPI.Sleep(500, ref errmsg);
}
```

De manière similaire, il est possible d'avoir un callback quand un module est débranché. Vous trouverez un exemple concret démontrant toutes ces techniques dans la librairie de programmation Yoctopuce de chaque langage. L'exemple se trouve dans le répertoire *Examples/Prog-EventBased*.

Attention: dans la plupart des langages, les callbacks doivent être des procédures globales, et non pas des méthodes. Si vous souhaitez que le callback appelle une méthode d'un objet, définissez votre callback sous la forme d'une procédure globale qui ensuite appellera votre méthode.

Détecter le changement de valeur d'un senseur

L'API Yoctopuce fournit aussi un système de callback permettant d'être prévenu automatiquement de la valeur d'un senseur, soit lorsqu'il a changé de manière significative, ou soit à intervalle fixe. Le code nécessaire à cet effet est assez similaire au code utilisé pour détecter l'arrivée d'un module.

Cette technique est très utile en particulier si vous voulez détecter des changements de valeur très rapides (de l'ordre de quelques millisecondes), car elle est beaucoup plus efficace (en terme de traffic sur USB) qu'une lecture répétée de la valeur et permet donc des meilleures performances.

L'appel des callbacks
Afin de permettre un meilleur contrôle du contexte d'appel, les callbacks de changement de valeurs et les callback périodiques ne sont appelés que pendant l'exécution des fonctions `YAPI.Sleep()` et `YAPI.HandleEvents()`. Vous devez donc appeler une de ces fonctions à intervalle régulier, soit depuis un timer soit depuis un thread parallèle.

```
while (true)
{
  // boucle d'attente permettant de déclencher les callbacks
  YAPI.Sleep(500, ref errmsg);
}
```

Dans les environnements de programmation où seul le thread d'interface a le droit d'interagir avec l'utilisateur, il est souvent approprié d'appeler `YAPI.HandleEvents()` depuis ce thread.

Le callback de changement de valeur

Ce type de callback est appelé lorsque un capteur de température change de manière significative. Il prend en paramètre la fonction concernée et la nouvelle valeur, sous forme d'une chaîne de caractères[1].

```
static void valueChangeCallback(YTemperature fct, string value)
{
  Console.WriteLine(fct.get_hardwareId() + "=" + value);
}
```

Dans la plupart des langages, les callbacks doivent être des procédures globales, et non pas des méthodes. Si vous souhaitez que le callback appelle une méthode d'un objet, définissez votre callback sous la forme d'une procédure globale qui ensuite appellera votre méthode. Si vous avez besoin de garder la référence sur votre objet, vous pouvez la stocker directement dans l'objet YTemperature à l'aide de la fonction `set_userData`. Il vous sera ainsi possible de la récupérer dans la procédure globale de callback en appelant `get_userData`.

Mise en place du callback de changement de valeur

Le callback est mis en place pour une fonction Temperature donnée à l'aide de la méthode `registerValueCallback`. L'exemple suivant met en place un callback pour la première fonction Temperature disponible.

```
YTemperature f = YTemperature.FirstTemperature();
f.registerValueCallback(valueChangeCallback);
```

Vous remarquerez que chaque fonction d'un module peut ainsi avoir un callback différent. Par ailleurs, si vous prenez goût aux callback de changement de valeur, sachez qu'il ne sont pas limités aux senseurs, et que vous pouvez les utiliser avec tous les modules Yoctopuce (par exemple pour être notifié en cas de commutation d'un relais).

Le callback périodique

Ce type de callback est automatiquement appelé à intervalle réguliers. La fréquence d'appel peut être configurée individuellement pour chaque senseur, avec des fréquences pouvant aller de cent fois par seconde à une fois par heure. Le callback prend en paramètre la fonction concernée et la valeur mesurée, sous forme d'un objet `YMeasure`. Contrairement au callback de changement de valeur qui ne contient que la nouvelle valeur instantanée, l'objet `YMeasure` peut donner la valeur minimale, moyenne et maximale observée depuis le dernier appel du callback périodique. De plus, il contient aussi l'indication de l'heure exacte qui correspond à la mesure, de sorte à pouvoir l'interpréter correctement même en différé.

```
static void periodicCallback(YTemperature fct, YMeasure measure)
{
  Console.WriteLine(fct.get_hardwareId() + "=" +
                    measure.get_averageValue());
}
```

Mise en place du callback périodique

Le callback est mis en place pour une fonction Temperature donnée à l'aide de la méthode `registerTimedReportCallback`. Pour que le callback périodique soit appelé, il faut aussi spécifier la fréquence d'appel à l'aide de la méthode `set_reportFrequency` (sinon le callback périodique est désactivé par défaut). La fréquence est spécifié sous forme textuelle (comme pour l'enregistreur de données), en spécifiant le nombre d'occurrences par seconde (/s), par minute (/m) ou par heure (/h). La fréquence maximale est 100 fois par seconde (i.e. "100/s"), et fréquence minimale est 1 fois par heure (i.e. "1/h"). Lorsque la fréquence supérieure ou égale à 1/s, la mesure représente une valeur instantanée. Lorsque la fréquence est inférieure, la mesure comporte des valeurs minimale, moyenne et maximale distinctes sur la base d'un échantillonnage effectué automatiquement par le module.

[1] La valeur passée en paramètre est la même que celle rendue par la méthode `get_advertisedValue()`

L'exemple suivant met en place un callback périodique 4 fois par minute pour la première fonction Temperature disponible.

```
YTemperature f = YTemperature.FirstTemperature();
f.set_reportFrequency("4/m");
f.registerTimedReportCallback(periodicCallback);
```

Comme pour les callback de changement valeur, chaque fonction d'un module peut avoir un callback périodique différent.

Fonction callback générique
Parfois, il est souhaitable d'utiliser la même fonction de callback pour différents types de senseurs (par exemple pour une application de mesure générique). Ceci est possible en définissant le callback pour un objet de classe `YSensor` plutôt que `YTemperature`. Ainsi, la même fonction callback pourra être utilisée avec toutes les sous-classes de `YSensor` (et en particulier avec `YTemperature`). A l'intérieur du callback, on peut utiliser la méthode `get_unit()` pour obtenir l'unité physique du capteur si nécessaire pour l'affichage.

Un exemple concret
Vous trouverez un exemple concret démontrant toutes ces techniques dans la librairie de programmation Yoctopuce de chaque langage. L'exemple se trouve dans le répertoire *Examples/Prog-EventBased*.

17.2. L'enregistreur de données

Votre Yocto-Thermocouple est équipé d'un enregistreur de données, aussi appelé datalogger, capable d'enregistrer en continu les mesures effectuées par le module. La fréquence d'enregistrement maximale est de cent fois par secondes (i.e. "100/s"), et la fréquence minimale est de une fois par heure (i.e. "1/h"). Lorsque la fréquence supérieure ou égale à 1/s, la mesure représente une valeur instantanée. Lorsque la fréquence est inférieure, l'enregistreur stocke non seulement une valeur moyenne, mais aussi les valeurs minimale et maximale observées durant la période, sur la base d'un échantillonnage effectué par le module.

La mémoire flash de l'enregistreur de données permet d'enregistrer environ 500'000 mesures instantanées, ou 125'000 mesures moyennées. Lorsque la mémoire du datalogger est saturée, les mesures les plus anciennes sont automatiquement effacées.

Prenez garde à ne pas laisser le datalogger fonctionner inutilement à haute vitesse: le nombre d'effacements possibles d'une mémoire flash est limité (typiquement 100'000 cycles d'écriture/effacement). A la vitesse maximale, l'enregistreur peut consommer plus de 100 cycles par jour ! Notez aussi qu'il se sert à rien d'enregistrer des valeurs plus rapidement que la fréquence de mesure du capteur lui-même.

Démarrage/arrêt du datalogger

Le datalogger peut être démarré à l'aide de la méthode `set_recording()`.

```
YDataLogger l = YDataLogger.FirstDataLogger();
l.set_recording(YDataLogger.RECORDING_ON);
```

Il est possible de faire démarrer automatiquement l'enregistrement des données dès la mise sous tension du module.

```
YDataLogger l = YDataLogger.FirstDataLogger();
l.set_autoStart(YDataLogger.AUTOSTART_ON);
l.get_module().saveToFlash();  // il faut sauver le réglage!
```

Remarque: les modules Yoctopuce n'ont pas besoin d'une connection USB active pour fonctionner: ils commencent à fonctionner dès qu'ils sont alimentés. Le Yocto-Thermocouple peut enregistrer des

données sans être forcément raccordé à un ordinateur: il suffit d'activer le démarrage automatique du datalogger et d'alimenter le module avec un simple chargeur USB.

Effacement de la mémoire

La mémoire du datalogger peut être effacée à l'aide de la fonction `forgetAllDataStreams()`. Attention l'effacement est irréversible.

```
YDataLogger logger = YDataLogger.FirstDataLogger();
logger.forgetAllDataStreams();
```

Choix de la fréquence d'enregistrement

La fréquence d'enregistrement se configure individuellement pour chaque capteur, à l'aide de la méthode `set_logFrequency()`. La fréquence est spécifié sous forme textuelle (comme pour les callback périodiques), en spécifiant le nombre d'occurrences par seconde (/s), par minute (/m) ou par heure (/h). La valeur par défaut est "1/s".

L'exemple suivant configure la fréquence d'enregistrement à 15 mesures par minute pour le premier capteur trouvé, quel que soit son type:

```
YSensor sensor = YSensor.FirstSensor();
sensor.set_logFrequency("15/m");
```

Pour économiser la mémoire flash, il est possible de désactiver l'enregistrement des mesures pour une fonction donnée. Pour ce faire, il suffit d'utiliser la valeur "OFF":

```
sensor.set_logFrequency("OFF");
```

Limitation: Le Yocto-Thermocouple ne peut pas utiliser des fréquences différentes pour les notifications périodiques et pour l'enregistrement dans le datalogger. Il est possible de désactiver l'une ou l'autre de ces fonctionnalités indépendamment, mais si les deux sont activées, elles fonctionnent nécessairement à la même fréquence.

Récupération des données

Pour récupérer les données enregistrées dans la mémoire flash du Yocto-Thermocouple, il faut appeler la méthode `get_recordedData()` de la fonction désirée, en spécifiant l'intervalle de temps qui nous intéresse. L'intervalle de temps est donnée à l'aide du timestamp UNIX de début et de fin. Il est aussi possible de spécifier 0 pour ne pas donner de limite de début ou de fin.

La fonction `get_recordedData()` ne retourne pas directement un tableau de valeurs mesurées, car selon la quantité de données, leur chargement pourrait potentiellement prendre trop de temps et entraver la réactivité de l'application. A la place, cette fonction retourne un objet `YDataSet` qui permet d'obtenir immédiatement une vue d'ensemble des données (résumé), puis d'en charger progressivement le détail lorsque c'est souhaitable.

Voici les principales méthodes pour accéder aux données enregistrées:

1. **dataset = sensor.get_recordedData(0,0)**: on choisit l'intervalle de temps désiré
2. **dataset.loadMore()**: pour charger les données progressivement
3. **dataset.get_summary()**: retourne une mesure unique résumant tout l'intervalle de temps
4. **dataset.get_preview()**: retourne un tableau de mesures représentant une version condensée de l'ensemble des mesures sur l'intervalle de temps choisi (réduction d'un facteur 200 environ)
5. **dataset.get_measures()**: retourne un tableau contenant toutes les mesures de l'intervalle choisi (grandit au fur et à mesure de leur chargement avec `loadMore`)

Les mesures sont des objets `YMeasure` [2]. On peut en y lire la valeur minimale, moyenne et maximale à l'aide des méthodes **get_minValue()**, **get_averageValue()** et **get_maxValue()** respectivement. Voici un petit exemple qui illustre ces fonctions:

```
// On veut récupérer toutes les données du datalogger
YDataSet dataset = sensor.get_recordedData(0, 0);

// Le 1er appel à loadMore() charge le résumé des données
dataset.loadMore();
YMeasure summary = dataset.get_summary();
string timeFmt = "dd MMM yyyy hh:mm:ss,fff";
string logFmt = "from {0} to {1} : average={2:0.00}{3}";
Console.WriteLine(String.Format(logFmt,
    summary.get_startTimeUTC_asDateTime().ToString(timeFmt),
    summary.get_endTimeUTC_asDateTime().ToString(timeFmt),
    summary.get_averageValue(), sensor.get_unit()));

// Les appels suivants à loadMore() chargent les mesures
Console.WriteLine("loading details");
int progress;
do {
    Console.Write(".");
    progress = dataset.loadMore();
} while(progress < 100);

// Ca y est, toutes les mesures sont là
List<YMeasure> details = dataset.get_measures();
foreach (YMeasure m in details) {
    Console.WriteLine(String.Format(logFmt,
        m.get_startTimeUTC_asDateTime().ToString(timeFmt),
        m.get_endTimeUTC_asDateTime().ToString(timeFmt),
        m.get_averageValue(), sensor.get_unit()));
}
```

Vous trouverez un exemple complet démontrant cette séquence dans la librairie de programmation Yoctopuce de chaque langage. L'exemple se trouve dans le répertoire *Examples/Prog-DataLogger*.

Horodatage

Le Yocto-Thermocouple n'ayant pas de batterie, il n'est pas capable de deviner tout seul l'heure qu'il est au moment de sa mise sous tension. Néanmoins, le Yocto-Thermocouple va automatiquement essayer de se mettre à l'heure de l'hôte auquel il est connecté afin de pouvoir correctement dater les mesures du datalogger:

- Lorsque le Yocto-Thermocouple est branché à un ordinateur exécutant soit le VirtualHub, soit un programme quelconque utilisant la librairie Yoctopuce, il recevra l'heure de cet ordinateur.
- Lorsque le Yocto-Thermocouple est branché à un YoctoHub-Ethernet, il recevra par ce biais l'heure que le YoctoHub a obtenu par le réseau (depuis un serveur du `pool.ntp.org`)
- Lorsque le Yocto-Thermocouple est branché à un YoctoHub-Wireless, il recevra de celui-ci l'heure maintenue par son horloge RTC, précédemment obtenue par le réseau ou par un ordinateur.
- Lorsque le Yocto-Thermocouple est branché à un appareil mobile Android, il recevra de celui-ci l'heure actuelle pour autant qu'une application utilisant la librairie Yoctopuce soit lancée.

Si aucune de ces conditions n'est remplie (par exemple si le module est simplement connecté à un chargeur USB), le Yocto-Thermocouple fera de son mieux pour donner une date vraisemblable aux mesures, en repartant de l'heure des dernières mesures enregistrées. Ainsi, vous pouvez "mettre à l'heure" un Yocto-Thermocouple "autonome" en le branchant sur un téléphone Android, lançant un enregistrement de données puis en le re-branchant tout seul sur un chargeur USB. Soyez toutefois conscients que, sans source de temps externe, l'horloge du Yocto-Thermocouple peut dériver petit à petit (en principe pas plus de 0.3%).

[2] L'objet `YMeasure` du datalogger est exactement du même type que ceux qui sont passés aux fonctions de callback périodique.

17.3. Calibration des senseurs

Votre module Yocto-Thermocouple est équipé d'un capteur numérique calibré en usine. Les valeurs qu'il renvoie sont censées être raisonnablement justes dans la majorité des cas. Il existe cependant des situations où des conditions extérieures peuvent avoir une influence sur les mesures.

L'API Yoctopuce offre le moyen de re-calibrer les valeurs mesurées par votre Yocto-Thermocouple. Il ne n'agit pas de modifier les réglages hardware du module, mais plutôt d'effectuer une transformation a posteriori des mesures effectuées par le capteur. Cette transformation est pilotée par des paramètres qui seront stockés dans la mémoire flash du module, la rendant ainsi spécifique à chaque module. Cette re-calibration est donc entièrement software et reste parfaitement réversible.

Avant de décider de vous lancer dans la re-calibration de votre module Yocto-Thermocouple, assurez vous d'avoir bien compris les phénomènes qui influent sur les mesures de votre module, et que la différence en les valeurs vraies et les valeurs lues ne résultent pas d'une mauvaise utilisation ou d'un positionnement inadéquat.

Les modules Yoctopuce supportent deux types de calibration. D'une part une interpolation linéaire basée sur 1 à 5 points de référence, qui peut être effectuée directement à l'intérieur du Yocto-Thermocouple. D'autre part l'API supporte une calibration arbitraire externe, implémentée à l'aide de callbacks.

Interpolation linéaire 1 à 5 points

Ces transformations sont effectuées directement dans le Yocto-Thermocouple ce qui signifie que vous n'avez qu'à enregistrer les points de calibration dans la mémoire flash du module, et tous les calculs de correction seront effectués de manière totalement transparente: La fonction `get_currentValue()` renverra la valeur corrigée, alors que la fonction `get_currentRawValue()` continuera de renvoyer la valeur avant correction.

Les points de calibration sont simplement des couples *(Valeur_lue, Valeur_corrigée)*. Voyons l'influence du nombre de points de corrections sur les corrections.

Correction 1 point
La correction par 1 point ne fait qu'ajouter un décalage aux mesures. Par exemple, si vous fournissez le point de calibration *(a,b)*, toutes les valeurs mesurées seront corrigées en leur ajoutant *b-a*, de sorte à ce que quand la valeur lue sur le capteur est *a*, la fonction temperature retournera *b*.

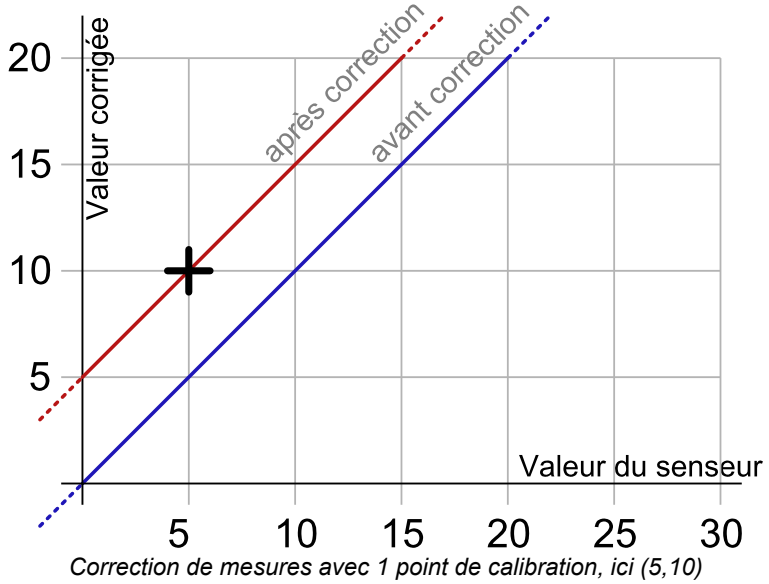

Correction de mesures avec 1 point de calibration, ici (5,10)

La mise en pratique est des plus simples: il suffit d'appeler la méthode *calibrateFromPoints()* de la fonction que l'on désire corriger. Le code suivant applique la correction illustrée sur le graphique ci-dessus à la première fonction temperature trouvée. Notez l'appel à la méthode *saveToFlash* du

module hébergeant la fonction, de manière à ce que le module n'oublie pas la calibration dès qu'il sera débranché.

```
Double[] ValuesBefore = {5};
Double[] ValuesAfter  = {10};
YTemperature f = YTemperature.FirstTemperature();
f.calibrateFromPoints(ValuesBefore, ValuesAfter);
f.get_module().saveToFlash();
```

Correction 2 points

La correction 2 points permet d'effectuer à la fois un décalage et une multiplication par un facteur donné entre deux points. Si vous fournissez les deux points (a,b) et (c,d), le résultat de la fonction sera multiplié par *(d-b)/(c-a)* dans l'intervalle [a,c] et décalé, de sorte à ce que quand la valeur lue par le senseur est *a* ou *c*, la fonction temperature retournera *b* ou respectivement *d*. A l'extérieur de l'intervalle [a,c], les valeurs seront simplement décalées de sorte à préserver la continuité des mesures: une augmentation de 1 sur la valeur lue par le senseur induira une augmentation de 1 sur la valeur retournée.

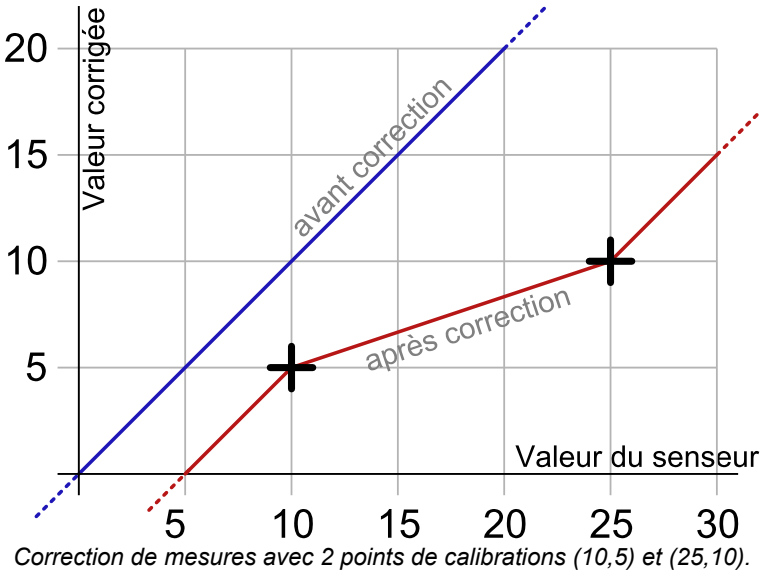

Correction de mesures avec 2 points de calibrations (10,5) et (25,10).

Le code permettant de programmer cette calibration est très similaire au code précédent

```
Double[] ValuesBefore = {10,25};
Double[] ValuesAfter  = {5,10};
YTemperature f = YTemperature.FirstTemperature();
f.calibrateFromPoints(ValuesBefore, ValuesAfter);
f.get_module().saveToFlash();
```

Notez que les valeurs avant correction doivent être triées dans un ordre strictement croissant, sinon elles seront purement et simplement ignorées.

Correction de 3 à 5 points

Les corrections de 3 à 5 points ne sont qu'une généralisation de la méthode à deux points, permettant de ainsi de créer jusqu' 4 intervalles de correction pour plus de précision. Ces intervalles ne peuvent pas être disjoints.

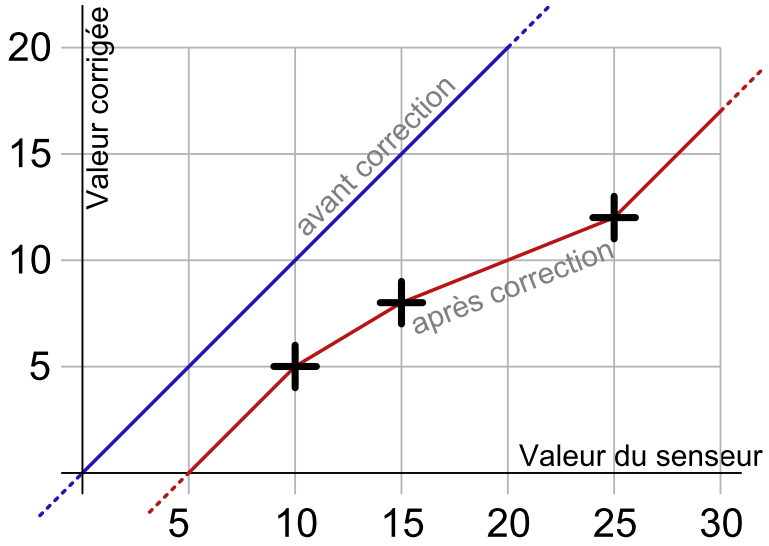

Exemple de correction avec 3 points de calibrations.

Retour à la normale

Pour annuler les effets d'une calibration sur une fonction, il suffit d'appeler la méthode *calibrateFromPoints()* avec deux tableaux vides

```
Double[] ValuesBefore = {};
Double[] ValuesAfter  = {};
YTemperature f = YTemperature.FirstTemperature();
f.calibrateFromPoints(ValuesBefore, ValuesAfter);
f.get_module().saveToFlash();
```

Vous trouverez dans le répertoire *Examples\Prog-Calibration* des librairies Delphi, VB et C# une application permettant d'expérimenter les effets de la calibration 1 à 5 points.

Interpolation arbitraire

Il est aussi possible de calculer l'interpolation à la place du module, pour calculer une interpolation par spline par exemple. Il suffit pour cela d'enregistrer un callback dans l'API. Ce callback devra préciser le nombre de points de correction auquel il s'attend.

```
public static double CustomInterpolation3Points(double rawValue, int calibType,
                  int[] parameters, double[] beforeValues, double[] afterValues)
  {  double result;
     // la valeur a corriger est rawValue
     // les points de calibrations sont dans beforeValues et afterValues
     result = ....    // interpolation de votre choix
     return result;
   }
YAPI.RegisterCalibrationHandler(3, CustomInterpolation3Points);
```

Notez que ces callbacks d'interpolation sont globaux, et non pas spécifiques à chaque fonction. Ainsi à chaque fois que quelqu'un demandera une valeur à un module qui disposera dans sa mémoire flash du bon nombre de points de calibration, le callback correspondant sera appelé pour corriger la valeur avant de la renvoyer, permettant ainsi de corriger les mesures de manière totalement transparente.

---------- OTHER LANGUAGES
---------- -->

18. Utilisation avec des langages non supportés

Les modules Yoctopuce peuvent être contrôlés depuis la plupart des langages de programmation courants. De nouveaux langages sont ajoutés régulièrement en fonction de l'intérêt exprimé par les utilisateurs de produits Yoctopuce. Cependant, certains langages ne sont pas et ne seront jamais supportés par Yoctopuce, les raisons peuvent être diverses: compilateurs plus disponibles, environnements inadaptés, etc...

Il existe cependant des méthodes alternatives pour accéder à des modules Yoctopuce depuis un langage de programmation non supporté.

18.1. Ligne de commande

Le moyen le plus simple pour contrôler des modules Yoctopuce depuis un langage non supporté consiste à utiliser l'API en ligne de commande à travers des appels système. L'API en ligne de commande se présente en effet sous la forme d'un ensemble de petits exécutables qu'il est facile d'appeler et dont la sortie est facile à analyser. La plupart des langages de programmation permettant d'effectuer des appels système, cela permet de résoudre le problème en quelques lignes.

Cependant, si l'API en ligne de commande est la solution la plus facile, ce n'est pas la plus rapide ni la plus efficace. A chaque appel, l'exécutable devra initialiser sa propre API et faire l'inventaire des modules USB connectés. Il faut compter environ une seconde par appel.

18.2. Virtual Hub et HTTP GET

Le *Virtual Hub* est disponible pour presque toutes les plateformes actuelles, il sert généralement de passerelle pour permettre l'accès aux modules Yoctopuce depuis des langages qui interdisent l'accès direct aux couches matérielles d'un ordinateur (Javascript, PHP, Java...).

Il se trouve que le *Virtual Hub* est en fait un petit serveur Web qui est capable de router des requêtes HTTP vers les modules Yoctopuce. Ce qui signifie que si vous pouvez faire une requête HTTP depuis votre langage de programmation, vous pouvez contrôler des modules Yoctopuce, même si ce langage n'est pas officiellement supporté.

Interface REST

A bas niveau, les modules sont pilotés à l'aide d'une API REST. Ainsi pour contrôler un module, il suffit de faire les requêtes HTTP appropriées sur le *Virtual Hub*. Par défaut le port HTTP du *Virtual Hub* est 4444.

Un des gros avantages de cette technique est que les tests préliminaires sont très faciles à mettre en uvre, il suffit d'un *Virtual Hub* et d'un simple browser Web. Ainsi, si vous copiez l'URL suivante dans votre browser favori, alors que le *Virtual Hub* est en train de tourner, vous obtiendrez la liste des modules présents.

```
http://127.0.0.1:4444/api/services/whitePages.txt
```

Remarquez que le résultat est présenté sous forme texte, mais en demandant *whitePages.xml* vous auriez obtenu le résultat en XML. De même, *whitePages.json* aurait permis d'obtenir le résultat en JSON. L'extension *html* vous permet même d'afficher une interface sommaire vous permettant de changer les valeurs en direct. Toute l'API REST est disponible dans ces différents formats.

Contrôle d'un module par l'interface REST

Chaque module Yoctopuce a sa propre interface REST disponible sous différentes formes. Imaginons un Yocto-Thermocouple avec le numéro de de série *THRMCPL1-12345* et le nom logique *monModule*. l'URL suivante permettra de connaître l'état du module.

```
http://127.0.0.1:4444/bySerial/THRMCPL1-12345/api/module.txt
```

Il est bien entendu possible d'utiliser le nom logique des modules plutôt que leur numéro de série.

```
http://127.0.0.1:4444/byName/monModule/api/module.txt
```

Vous pouvez retrouver la valeur d'une des propriétés d'un module, il suffit d'ajouter le nom de la propriété en dessous de *module*. Par exemple, si vous souhaitez connaître la luminosité des LEDs de signalisation, il vous suffit de faire la requête suivante:

```
http://127.0.0.1:4444/bySerial/THRMCPL1-12345/api/module/luminosity
```

Pour modifier la valeur d'une propriété, il vous suffit de modifier l'attribut correspondant. Ainsi, pour modifier la luminosité il vous suffit de faire la requête suivante:

```
http://127.0.0.1:4444/bySerial/THRMCPL1-12345/api/module?luminosity=100
```

Contrôle des différentes fonctions du module par l'interface REST

Les fonctionnalités des modules se manipulent de la même manière. Pour connaître l'état de la fonction temperature, il suffit de construire l'URL suivante.

```
http://127.0.0.1:4444/bySerial/THRMCPL1-12345/api/temperature.txt
```

En revanche, si vous pouvez utiliser le nom logique du module en lieu et place de son numéro de série, vous ne pouvez pas utiliser les noms logiques des fonctions, seuls les noms hardware sont autorisés pour les fonctions.

Vous pouvez retrouver un attribut d'une fonction d'un module d'une manière assez similaire à celle utilisée avec les modules, par exemple:

```
http://127.0.0.1:4444/bySerial/THRMCPL1-12345/api/temperature/logicalName
```

Assez logiquement, les attributs peuvent être modifiés de la même manière.

```
http://127.0.0.1:4444/bySerial/THRMCPL1-12345/api/temperature?logicalName=maFonction
```

Vous trouverez la liste des attributs disponibles pour votre Yocto-Thermocouple au début du chapitre *Programmation, concepts généraux*.

Accès aux données enregistrées sur le datalogger par l'interface REST

Cette section s'applique uniquement aux modules dotés d'un enregistreur de donnée.

La version résumée des données enregistrées dans le datalogger peut être obtenue au format JSON à l'aide de l'URL suivante:

```
http://127.0.0.1:4444/bySerial/THRMCPL1-12345/dataLogger.json
```

Le détail de chaque mesure pour un chaque tranche d'enregistrement peut être obtenu en ajoutant à l'URL l'identifiant de la fonction désirée et l'heure de départ de la tranche:

```
http://127.0.0.1:4444/bySerial/THRMCPL1-12345/dataLogger.json?id=temperature&utc=1389801080
```

18.3. Utilisation des librairies dynamiques

L'API Yoctopuce bas niveau est disponible sous différents formats de librairie dynamiques écrites en C, dont les sources sont disponibles avec l'API C++. Utiliser une de ces librairies bas niveau vous permettra de vous passer du *Virtual Hub*.

Filename	Plateforme
libyapi.dylib	Max OS X
libyapi-amd64.so	Linux Intel (64 bits)
libyapi-armel.so	Linux ARM EL
libyapi-armhf.so	Linux ARM HL
libyapi-i386.so	Linux Intel (32 bits)
yapi64.dll	Windows (64 bits)
yapi.dll	Windows (32 bits)

Ces librairies dynamiques contiennent toutes les fonctionnalités nécessaires pour reconstruire entièrement toute l'API haut niveau dans n'importe quel langage capable d'intégrer ces librairies. Ce chapitre se limite cependant à décrire une utilisation de base des modules.

Contrôle d'un module

Les trois fonctions essentielles de l'API bas niveau sont les suivantes:

```
int yapiInitAPI(int connection_type, char *errmsg);
int yapiUpdateDeviceList(int forceupdate, char *errmsg);
int yapiHTTPRequest(char *device, char *request, char* buffer,int buffsize,int *fullsize,
char *errmsg);
```

La fonction *yapiInitAPI* permet d'initialiser l'API et doit être appelée une fois en début du programme. Pour une connection de type USB, le paramètre *connection_type* doit prendre la valeur 1. *errmsg* est un pointeur sur un buffer de 255 caractères destiné à récupérer un éventuel message d'erreur. Ce pointeur peut être aussi mis à *NULL*. La fonction retourne un entier négatif en cas d'erreur, ou zéro dans le cas contraire.

La fonction *yapiUpdateDeviceList* gère l'inventaire des modules Yoctopuce connectés, elle doit être appelée au moins une fois. Pour pouvoir gérer le hot plug, et détecter d'éventuels nouveaux modules connectés, cette fonction devra être apellée à intervalles réguliers. Le paramètre *forceupdate* devra être à la valeur 1 pour forcer un scan matériel. Le paramètre *errmsg* devra pointer sur un buffer de 255 caractères pour récupérer un éventuel message d'erreur. Ce pointeur peut aussi être à *null*.Cette fonction retourne un entier négatif en cas d'erreur, ou zéro dans le cas contraire.

Enfin, la fonction *yapiHTTPRequest* permet d'envoyer des requêtes HTTP à l'API REST du module. Le paramètre *device* devra contenir le numéro de série ou le nom logique du module que vous cherchez à atteindre. Le paramètre *request* doit contenir la requête HTTP complète (y compris les sauts de ligne terminaux). *buffer* doit pointer sur un buffer de caractères suffisamment grand pour contenir la réponse. *buffsize* doit contenir la taille du buffer. *fullsize* est un pointeur sur un entier qui sera affecté à la taille effective de la réponse. Le paramètre *errmsg* devra pointer sur un buffer de

255 caractères pour récupérer un éventuel message d'erreur. Ce pointeur peut aussi être à *null*. Cette fonction retourne un entier négatif en cas d'erreur, ou zéro dans le cas contraire.

Le format des requêtes est le même que celui décrit dans la section *Virtual Hub et HTTP GET*. Toutes les chaînes de caractères utilisées par l'API sont des chaînes constituées de caractères 8 bits: l'Unicode et l'UTF8 ne sont pas supportés.

Le résultat retourné dans la variable buffer respecte le protocole HTTP, il inclut donc un header HTTP . Ce header se termine par deux lignes vides, c'est-à-dire une séquence de quatre caractères ASCII 13, 10, 13, 10.

Voici un programme d'exemple écrit en pascal qui utilise la DLL *yapi.dll* pour lire puis changer la luminosité d'un module.

```
// Dll functions import
function  yapiInitAPI(mode:integer;
                      errmsg : pansichar):integer;cdecl;
                      external 'yapi.dll' name 'yapiInitAPI';
function  yapiUpdateDeviceList(force:integer;errmsg : pansichar):integer;cdecl;
                      external 'yapi.dll' name 'yapiUpdateDeviceList';
function  yapiHTTPRequest(device:pansichar;url:pansichar; buffer:pansichar;
                      buffsize:integer;var fullsize:integer;
                      errmsg : pansichar):integer;cdecl;
                      external 'yapi.dll' name 'yapiHTTPRequest';

var
 errmsgBuffer  : array [0..256] of ansichar;
 dataBuffer    : array [0..1024] of ansichar;
 errmsg,data   : pansichar;
 fullsize,p    : integer;

const
  serial      = 'THRMCPL1-12345';
  getValue = 'GET /api/module/luminosity HTTP/1.1'#13#10#13#10;
  setValue = 'GET /api/module?luminosity=100 HTTP/1.1'#13#10#13#10;

begin
  errmsg  :=  @errmsgBuffer;
  data    :=  @dataBuffer;
  // API  initialization
  if(yapiInitAPI(1,errmsg)<0) then
   begin
    writeln(errmsg);
    halt;
  end;

  // forces a device inventory
  if( yapiUpdateDeviceList(1,errmsg)<0) then
    begin
     writeln(errmsg);
     halt;
   end;

  // requests the  module luminosity
  if (yapiHTTPRequest(serial,getValue,data,sizeof(dataBuffer),fullsize,errmsg)<0) then
   begin
     writeln(errmsg);
     halt;
   end;

  // searches for the HTTP header end
  p := pos(#13#10#13#10,data);

  // displays the response minus the HTTP header
  writeln(copy(data,p+4,length(data)-p-3));

  // change the luminosity
  if (yapiHTTPRequest(serial,setValue,data,sizeof(dataBuffer),fullsize,errmsg)<0) then
   begin
     writeln(errmsg);
     halt;
   end;

end.
```

Inventaire des modules

Pour procéder à l'inventaire des modules Yoctopuce, deux fonctions de la librairie dynamique sont nécessaires

```
int yapiGetAllDevices(int *buffer,int maxsize,int *neededsize,char *errmsg);
int yapiGetDeviceInfo(int devdesc,yDeviceSt *infos, char *errmsg);
```

La fonction *yapiGetAllDevices* permet d'obtenir la liste des modules connectés sous la forme d'une liste de handles. *buffer* pointe sur un tableau d'entiers 32 bits qui contiendra les handles retournés. *Maxsize* est la taille en bytes du buffer. *neededsize* contiendra au retour la taille nécessaire pour stocker tous les handles. Cela permet d'en déduire le nombre de module connectés, ou si le buffer passé en entrée est trop petit. Le paramètre *errmsg* devra pointer sur un buffer de 255 caractères pour récupérer un éventuel message d'erreur. Ce pointeur peut aussi être à *null*. Cette fonction retourne un entier négatif en cas d'erreur, ou zéro dans le cas contraire.

La fonction *yapiGetDeviceInfo* permet de récupérer les informations relatives à un module à partir de son handle. *devdesc* est un entier 32bit qui représente le module, et qui a été obtenu grâce à *yapiGetAllDevices*. *infos* pointe sur une structure de données dans laquelle sera stocké le résultat. Le format de cette structure est le suivant:

Nom	Type	Taille (bytes)	Description
vendorid	int	4	ID USB de Yoctopuce
deviceid	int	4	ID USB du module
devrelease	int	4	Version du module
nbinbterfaces	int	4	Nombre d'interfaces USB utilisée par le module
manufacturer	char[]	20	Yoctopuce (null terminé)
productname	char[]	28	Modèle (null terminé)
serial	char[]	20	Numéro de série (null terminé)
logicalname	char[]	20	Nom logique (null terminé)
firmware	char[]	22	Version du firmware (null terminé)
beacon	byte	1	Etat de la balise de localisation (0/1)

Le paramètre *errmsg* devra pointer sur un buffer de 255 caractères pour récupérer un éventuel message d'erreur.

Voici un programme d'exemple écrit en pascal qui utilise la DLL *yapi.dll* pour lister les modules connectés.

```
// device description structure
type yDeviceSt = packed record
   vendorid        : word;
   deviceid        : word;
   devrelease      : word;
   nbinbterfaces   : word;
   manufacturer    : array [0..19] of ansichar;
   productname     : array [0..27] of ansichar;
   serial          : array [0..19] of ansichar;
   logicalname     : array [0..19] of ansichar;
   firmware        : array [0..21] of ansichar;
   beacon          : byte;
 end;

// Dll function import
function  yapiInitAPI(mode:integer;
                      errmsg : pansichar):integer;cdecl;
                      external 'yapi.dll' name 'yapiInitAPI';

function  yapiUpdateDeviceList(force:integer;errmsg : pansichar):integer;cdecl;
                      external 'yapi.dll' name 'yapiUpdateDeviceList';

function  yapiGetAllDevices( buffer:pointer;
                             maxsize:integer;
                             var neededsize:integer;
                             errmsg : pansichar):integer; cdecl;
                             external 'yapi.dll' name 'yapiGetAllDevices';
```

```
function  apiGetDeviceInfo(d:integer; var infos:yDeviceSt;
                           errmsg : pansichar):integer;  cdecl;
                           external 'yapi.dll' name 'yapiGetDeviceInfo';


var
 errmsgBuffer  : array [0..256] of ansichar;
 dataBuffer    : array [0..127] of integer;   // max of 128 USB devices
 errmsg,data   : pansichar;
 neededsize,i  : integer;
 devinfos      : yDeviceSt;

begin
  errmsg  :=  @errmsgBuffer;

  // API  initialisation
  if(yapiInitAPI(1,errmsg)<0) then
   begin
    writeln(errmsg);
    halt;
  end;

   // forces a device inventory
  if( yapiUpdateDeviceList(1,errmsg)<0) then
    begin
     writeln(errmsg);
     halt;
   end;

  // loads all device handles into dataBuffer
  if yapiGetAllDevices(@dataBuffer,sizeof(dataBuffer),neededsize,errmsg)<0 then
    begin
     writeln(errmsg);
     halt;
    end;

  // gets device info from each handle
  for i:=0 to  neededsize div sizeof(integer)-1 do
   begin
     if (apiGetDeviceInfo(dataBuffer[i], devinfos, errmsg)<0) then
       begin
         writeln(errmsg);
         halt;
       end;
     writeln(pansichar(@devinfos.serial)+' ('+pansichar(@devinfos.productname)+')');
   end;

end.
```

18.4. Port de la librairie haut niveau

Toutes les sources de l'API Yoctopuce étant fournies dans leur intégralité, vous pouvez parfaitement entreprendre le port complet de l'API dans le langage de votre choix. Sachez cependant qu'une grande partie du code source de l'API est généré automatiquement.

Ainsi, il n'est pas nécessaire de porter la totalité de l'API, il suffit de porter le fichier *yocto_api* et un de ceux correspondant à une fonctionnalité, par exemple *yocto_relay*. Moyennant un peu de travail supplémentaire, Yoctopuce sera alors en mesure de générer tous les autres fichiers. C'est pourquoi il est fortement recommandé de contacter le support Yoctopuce avant d'entreprendre le port de la librairie Yoctopuce dans un autre langage. Un travail collaboratif sera profitable aux deux parties.

19. Référence de l'API de haut niveau

Ce chapitre résume les fonctions de l'API de haut niveau pour commander votre Yocto-Thermocouple. La syntaxe et les types précis peuvent varier d'un langage à l'autre mais, sauf avis contraire toutes sont disponibles dans chaque language. Pour une information plus précise sur les types des arguments et des valeurs de retour dans un langage donné, veuillez vous référer au fichier de définition pour ce langage (`yocto_api.*` ainsi que les autres fichiers `yocto_*` définissant les interfaces des fonctions).

Dans les langages qui supportent les exceptions, toutes ces fonctions vont par défaut générer des exceptions en cas d'erreur plutôt que de retourner la valeur d'erreur documentée pour chaque fonction, afin de faciliter le déboguage. Il est toutefois possible de désactiver l'utilisation d'exceptions à l'aide de la fonction `yDisableExceptions()`, si l'on préfère travailler avec des valeurs de retour d'erreur.

Ce chapitre ne reprend pas en détail les concepts de programmation décrits plus tôt, afin d'offrir une référence plus concise. En cas de doute, n'hésitez pas à retourner au chapitre décrivant en détail de chaque attribut configurable.

19.1. Fonctions générales

Ces quelques fonctions générales permettent l'initialisation et la configuration de la librairie Yoctopuce. Dans la plupart des cas, un appel à `yRegisterHub()` suffira en tout et pour tout. Ensuite, vous pourrez appeler la fonction globale `yFind...()` ou `yFirst...()` correspondant à votre module pour pouvoir interagir avec lui.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

```
js      <script type='text/javascript' src='yocto_api.js'></script>
nodejs  var yoctolib = require('yoctolib');
        var YAPI = yoctolib.YAPI;
        var YModule = yoctolib.YModule;
php     require_once('yocto_api.php');
cpp     #include "yocto_api.h"
m       #import "yocto_api.h"
pas     uses yocto_api;
vb      yocto_api.vb
cs      yocto_api.cs
java    import com.yoctopuce.YoctoAPI.YModule;
py      from yocto_api import *
```

Fonction globales
yCheckLogicalName(**name**)
Vérifie si un nom donné est valide comme nom logique pour un module ou une fonction.
yDisableExceptions()
Désactive l'utilisation d'exceptions pour la gestion des erreurs.
yEnableExceptions()
Réactive l'utilisation d'exceptions pour la gestion des erreurs.
yEnableUSBHost(**osContext**)
Cette fonction est utilisée uniquement sous Android.
yFreeAPI()
Libère la mémoire dynamique utilisée par la librairie Yoctopuce.
yGetAPIVersion()
Retourne la version de la librairie Yoctopuce utilisée.
yGetTickCount()
Retourne la valeur du compteur monotone de temps (en millisecondes).
yHandleEvents(**errmsg**)
Maintient la communication de la librairie avec les modules Yoctopuce.
yInitAPI(**mode**, **errmsg**)
Initialise la librairie de programmation de Yoctopuce explicitement.
yPreregisterHub(**url**, **errmsg**)
Alternative plus tolerante à RegisterHub().
yRegisterDeviceArrivalCallback(**arrivalCallback**)
Enregistre une fonction de callback qui sera appelée à chaque fois qu'un module est branché.
yRegisterDeviceRemovalCallback(**removalCallback**)
Enregistre une fonction de callback qui sera appelée à chaque fois qu'un module est débranché.
yRegisterHub(**url**, **errmsg**)
Configure la librairie Yoctopuce pour utiliser les modules connectés sur une machine donnée.
yRegisterHubDiscoveryCallback(**callback**)

Enregistre une fonction de callback qui sera appelée à chaque fois qu'un Hub réseau ou un VirtualHub est détecté sur le réseau local.

yRegisterLogFunction(**logfun**)

Enregistre une fonction de callback qui sera appellée à chaque fois que l'API a quelque chose à dire.

ySelectArchitecture(**arch**)

Sélectionne manuellement l'architecture de la libraire dynamique à utiliser pour accéder à USB.

ySetDelegate(**object**)

(Objective-C uniquement) Enregistre un objet délégué qui doit se conformer au procole `YDeviceHotPlug`.

ySetTimeout(**callback**, **ms_timeout**, **arguments**)

Appelle le callback spécifié après un temps d'attente spécifié.

ySleep(**ms_duration**, **errmsg**)

Effectue une pause dans l'exécution du programme pour une durée spécifiée.

yUnregisterHub(**url**)

Configure la librairie Yoctopuce pour ne plus utiliser les modules connectés sur une machine préalablement enregistrer avec RegisterHub.

yUpdateDeviceList(**errmsg**)

Force une mise-à-jour de la liste des modules Yoctopuce connectés.

yUpdateDeviceList_async(**callback**, **context**)

Force une mise-à-jour de la liste des modules Yoctopuce connectés.

YAPI.CheckLogicalName() YAPI
yCheckLogicalName()

Vérifie si un nom donné est valide comme nom logique pour un module ou une fonction.

```
js      function yCheckLogicalName( name)
nodejs  function CheckLogicalName( name)
php     function yCheckLogicalName( $name)
cpp     bool yCheckLogicalName( const string& name)
m       BOOL yCheckLogicalName( NSString * name)
pas     function yCheckLogicalName( name: string): boolean
vb      function yCheckLogicalName( ByVal name As String) As Boolean
cs      bool CheckLogicalName( string name)
java    boolean CheckLogicalName( String name)
py      def CheckLogicalName( name)
```

Un nom logique valide est formé de 19 caractères au maximum, choisis parmi `A..Z`, `a..z`, `0..9`, _ et `-`. Lorsqu'on configure un nom logique avec une chaîne incorrecte, les caractères invalides sont ignorés.

Paramètres :

name une chaîne de caractères contenant le nom vérifier.

Retourne :

`true` si le nom est valide, `false` dans le cas contraire.

YAPI.DisableExceptions() YAPI
yDisableExceptions()

Désactive l'utilisation d'exceptions pour la gestion des erreurs.

js	function **yDisableExceptions**( )
nodejs	function **DisableExceptions**( )
php	function **yDisableExceptions**( )
cpp	void **yDisableExceptions**( )
m	void **yDisableExceptions**( )
pas	procedure **yDisableExceptions**( )
vb	procedure **yDisableExceptions**( )
cs	void **DisableExceptions**( )
py	def **DisableExceptions**( )

Lorsque les exceptions sont désactivées, chaque fonction retourne une valeur d'erreur spécifique selon son type, documentée dans ce manuel de référence.

YAPI.EnableExceptions() YAPI
yEnableExceptions()

Réactive l'utilisation d'exceptions pour la gestion des erreurs.

js	function **yEnableExceptions**( )
nodejs	function **EnableExceptions**( )
php	function **yEnableExceptions**( )
cpp	void **yEnableExceptions**( )
m	void **yEnableExceptions**( )
pas	procedure **yEnableExceptions**( )
vb	procedure **yEnableExceptions**( )
cs	void **EnableExceptions**( )
py	def **EnableExceptions**( )

Attention, lorsque les exceptions sont activées, tout appel à une fonction de la librairie qui échoue déclenche une exception. Dans le cas où celle-ci n'est pas interceptée correctement par le code appelant, soit le debugger se lance, soit le programme de l'utilisateur est immédiatement stoppé (crash).

YAPI.EnableUSBHost() YAPI
yEnableUSBHost()

Cette fonction est utilisée uniquement sous Android.

java synchronized static void **EnableUSBHost**(Object **osContext**)

Avant d'appeler `yRegisterHub("usb")` il faut activer le port USB host du systeme. Cette fonction prend en argument un objet de la classe android.content.Context (ou d'une sous-classe). Il n'est pas nécessaire d'appeler cette fonction pour accéder au modules à travers le réseau.

Paramètres :

osContext un objet de classe android.content.Context (ou une sous-classe)

YAPI.FreeAPI() YAPI
yFreeAPI()

Libère la mémoire dynamique utilisée par la librairie Yoctopuce.

js	function **yFreeAPI**( )
nodejs	function **FreeAPI**( )
php	function **yFreeAPI**( )
cpp	void **yFreeAPI**( )
m	void **yFreeAPI**( )
pas	procedure **yFreeAPI**( )
vb	procedure **yFreeAPI**( )
cs	void **FreeAPI**( )
java	synchronized static void **FreeAPI**( )
py	def **FreeAPI**( )

Il n'est en général pas nécessaire d'appeler cette fonction, sauf si vous désirez libérer tous les blocs de mémoire alloués dynamiquement dans le but d'identifier une source de blocs perdus par exemple. Vous ne devez plus appeler aucune fonction de la librairie après avoir appelé `yFreeAPI()`, sous peine de crash.

YAPI.GetAPIVersion() YAPI
yGetAPIVersion()

Retourne la version de la librairie Yoctopuce utilisée.

```
js      function yGetAPIVersion( )
nodejs  function GetAPIVersion( )
php     function yGetAPIVersion( )
cpp     string yGetAPIVersion( )
m       NSString* yGetAPIVersion( )
pas     function yGetAPIVersion( ): string
vb      function yGetAPIVersion( ) As String
cs      String GetAPIVersion( )
java    String GetAPIVersion( )
py      def GetAPIVersion( )
```

La version est retournée sous forme d'une chaîne de caractères au format `"Majeure.Mineure.NoBuild"`, par exemple `"1.01.5535"`. Pour les langages utilisant une DLL externe (par exemple C#, VisualBasic ou Delphi), la chaîne contient en outre la version de la DLL au même format, par exemple `"1.01.5535 (1.01.5439)"`.

Si vous désirez vérifier dans votre code que la version de la librairie est compatible avec celle que vous avez utilisé durant le développement, vérifiez que le numéro majeur soit strictement égal et que le numéro mineur soit égal ou supérieur. Le numéro de build n'est pas significatif par rapport à la compatibilité de la librairie.

Retourne :
une chaîne de caractères décrivant la version de la librairie.

YAPI.GetTickCount() YAPI
yGetTickCount()

Retourne la valeur du compteur monotone de temps (en millisecondes).

```
js      function yGetTickCount( )
nodejs  function GetTickCount( )
php     function yGetTickCount( )
cpp     u64 yGetTickCount( )
m       u64 yGetTickCount( )
pas     function yGetTickCount( ): u64
vb      function yGetTickCount( ) As Long
cs      ulong GetTickCount( )
java    long GetTickCount( )
py      def GetTickCount( )
```

Ce compteur peut être utilisé pour calculer des délais en rapport avec les modules Yoctopuce, dont la base de temps est aussi la milliseconde.

Retourne :
un long entier contenant la valeur du compteur de millisecondes.

YAPI.HandleEvents() YAPI
yHandleEvents()

Maintient la communication de la librairie avec les modules Yoctopuce.

```
js      function yHandleEvents( errmsg)
nodejs  function HandleEvents( errmsg)
php     function yHandleEvents( &$errmsg)
cpp     YRETCODE yHandleEvents( string& errmsg)
m       YRETCODE yHandleEvents( NSError** errmsg)
pas     function yHandleEvents( var errmsg: string): integer
vb      function yHandleEvents( ByRef errmsg As String) As YRETCODE
cs      YRETCODE HandleEvents( ref string errmsg)
java    int HandleEvents( )
py      def HandleEvents( errmsg=None)
```

Si votre programme inclut des longues boucles d'attente, vous pouvez y inclure un appel à cette fonction pour que la librairie prenne en charge les informations mise en attente par les modules sur les canaux de communication. Ce n'est pas strictement indispensable mais cela peut améliorer la réactivité des la librairie pour les commandes suivantes.

Cette fonction peut signaler une erreur au cas à la communication avec un module Yoctopuce ne se passerait pas comme attendu.

Paramètres :

errmsg une chaîne de caractères passée par référence, dans laquelle sera stocké un éventuel message d'erreur.

Retourne :

`YAPI_SUCCESS` si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

YAPI.InitAPI() YAPI
yInitAPI()

Initialise la librairie de programmation de Yoctopuce explicitement.

```
js      function yInitAPI( mode, errmsg)
nodejs  function InitAPI( mode, errmsg)
php     function yInitAPI( $mode, &$errmsg)
cpp     YRETCODE yInitAPI( int mode, string& errmsg)
m       YRETCODE yInitAPI( int mode, NSError** errmsg)
pas     function yInitAPI( mode: integer, var errmsg: string): integer
vb      function yInitAPI( ByVal mode As Integer, ByRef errmsg As String) As Integer
cs      int InitAPI( int mode, ref string errmsg)
java    synchronized static int InitAPI( int mode)
py      def InitAPI( mode, errmsg=None)
```

Il n'est pas indispensable d'appeler `yInitAPI()`, la librairie sera automatiquement initialisée de toute manière au premier appel à `yRegisterHub()`.

Lorsque cette fonctin est utilisée avec comme `mode` la valeur `Y_DETECT_NONE`, il faut explicitement appeler `yRegisterHub()` pour indiquer à la librairie sur quel VirtualHub les modules sont connectés, avant d'essayer d'y accéder.

Paramètres :

mode un entier spécifiant le type de détection automatique de modules à utiliser. Les valeurs possibles sont `Y_DETECT_NONE`, `Y_DETECT_USB`, `Y_DETECT_NET` et `Y_DETECT_ALL`.

errmsg une chaîne de caractères passée par référence, dans laquelle sera stocké un éventuel message d'erreur.

Retourne :

`YAPI_SUCCESS` si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

YAPI.PreregisterHub() YAPI
yPreregisterHub()

Alternative plus tolerante à RegisterHub().

```
js      function yPreregisterHub( url, errmsg)
nodejs  function PreregisterHub( url, errmsg)
php     function yPreregisterHub( $url, &$errmsg)
cpp     YRETCODE yPreregisterHub( const string& url, string& errmsg)
m       YRETCODE yPreregisterHub( NSString * url, NSError** errmsg)
pas     function yPreregisterHub( url: string, var errmsg: string): integer
vb      function yPreregisterHub( ByVal url As String,
                                  ByRef errmsg As String) As Integer
cs      int PreregisterHub( string url, ref string errmsg)
java    synchronized static int PreregisterHub( String url)
py      def PreregisterHub( url, errmsg=None)
```

Cette fonction a le même but et la même paramètres que la fonction `RegisterHub`, mais contrairement à celle-ci `PreregisterHub()` ne déclanche pas d'erreur si le hub choisi n'est pas joignable au moment de l'appel. Il est ainsi possible d'enregistrer un hub réseau indépendemment de la connectivité, afin de tenter de ne le contacter que lorsqu'on cherche réellement un module.

Paramètres :

url une chaîne de caractères contenant **"usb"**,**"callback",** ou l'URL racine du VirtualHub à utiliser.

errmsg une chaîne de caractères passée par référence, dans laquelle sera stocké un éventuel message d'erreur.

Retourne :

`YAPI_SUCCESS` si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

YAPI.RegisterDeviceArrivalCallback() YAPI yRegisterDeviceArrivalCallback()

Enregistre une fonction de callback qui sera appelée à chaque fois qu'un module est branché.

js	function **yRegisterDeviceArrivalCallback**(**arrivalCallback**)
nodejs	function **RegisterDeviceArrivalCallback**(**arrivalCallback**)
php	function **yRegisterDeviceArrivalCallback**(**$arrivalCallback**)
cpp	void **yRegisterDeviceArrivalCallback**(yDeviceUpdateCallback **arrivalCallback**)
m	void **yRegisterDeviceArrivalCallback**(yDeviceUpdateCallback **arrivalCallback**)
pas	procedure **yRegisterDeviceArrivalCallback**(**arrivalCallback**: yDeviceUpdateFunc)
vb	procedure **yRegisterDeviceArrivalCallback**(ByVal **arrivalCallback** As yDeviceUpdateFunc)
cs	void **RegisterDeviceArrivalCallback**(yDeviceUpdateFunc **arrivalCallback**)
java	synchronized static void **RegisterDeviceArrivalCallback**(DeviceArrivalCallback **arrivalCallback**)
py	def **RegisterDeviceArrivalCallback**(**arrivalCallback**)

Le callback sera appelé pendant l'éxecution de la fonction `yHandleDeviceList`, que vous devrez appeler régulièrement.

Paramètres :

arrivalCallback une procédure qui prend un `YModule` en paramètre, ou `null`

YAPI.RegisterDeviceRemovalCallback() YAPI yRegisterDeviceRemovalCallback()

Enregistre une fonction de callback qui sera appelée à chaque fois qu'un module est débranché.

```
js       function yRegisterDeviceRemovalCallback( removalCallback)
nodejs   function RegisterDeviceRemovalCallback( removalCallback)
php      function yRegisterDeviceRemovalCallback( $removalCallback)
cpp      void yRegisterDeviceRemovalCallback( yDeviceUpdateCallback removalCallback)
m        void yRegisterDeviceRemovalCallback( yDeviceUpdateCallback removalCallback)
pas      procedure yRegisterDeviceRemovalCallback( removalCallback: yDeviceUpdateFunc)
vb       procedure yRegisterDeviceRemovalCallback( ByVal removalCallback As yDeviceUpdateFunc)
cs       void RegisterDeviceRemovalCallback( yDeviceUpdateFunc removalCallback)
java     synchronized static void RegisterDeviceRemovalCallback( DeviceRemovalCallback removalCallback)
py       def RegisterDeviceRemovalCallback( removalCallback)
```

Le callback sera appelé pendant l'éxecution de la fonction `yHandleDeviceList`, que vous devrez appeler régulièrement.

Paramètres :

removalCallback une procédure qui prend un `YModule` en paramètre, ou `null`

YAPI.RegisterHub() YAPI yRegisterHub()

Configure la librairie Yoctopuce pour utiliser les modules connectés sur une machine donnée.

```
js      function yRegisterHub( url, errmsg)
nodejs  function RegisterHub( url, errmsg)
php     function yRegisterHub( $url, &$errmsg)
cpp     YRETCODE yRegisterHub( const string& url, string& errmsg)
m       YRETCODE yRegisterHub( NSString * url, NSError** errmsg)
pas     function yRegisterHub( url: string, var errmsg: string): integer
vb      function yRegisterHub( ByVal url As String,
                               ByRef errmsg As String) As Integer
cs      int RegisterHub( string url, ref string errmsg)
java    synchronized static int RegisterHub( String url)
py      def RegisterHub( url, errmsg=None)
```

Le premier paramètre détermine le fonctionnement de l'API, il peut prendre les valeurs suivantes:

usb: Si vous utilisez le mot-clé **usb**, l'API utilise les modules Yoctopuce connectés directement par USB. Certains languages comme PHP, Javascript et Java ne permettent pas un accès direct aux couches matérielles, **usb** ne marchera donc pas avec ces languages. Dans ce cas, utilisez un VirtualHub ou un YoctoHub réseau (voir ci-dessous).

x.x.x.x ou ***hostname***: L'API utilise les modules connectés à la machine dont l'adresse IP est *x.x.x.x*, ou dont le nom d'hôte DNS est *hostname*. Cette machine peut être un ordinateur classique faisant tourner un VirtualHub, ou un YoctoHub avec réseau (YoctoHub-Ethernet / YoctoHub-Wireless). Si vous désirez utiliser le VirtualHub tournant sur votre machine locale, utilisez l'adresse IP 127.0.0.1.

callback Le mot-clé **callback** permet de faire fonctionnner l'API dans un mode appélé "*callback HTTP*". C'est un mode spécial permettant, entre autres, de prendre le contrôle de modules Yoctopuce à travers un filtre NAT par l'intermédiaire d'un VirtualHub ou d'un Hub Yoctopuce. Il vous suffit de configuer le hub pour qu'il appelle votre script à intervalle régulier. Ce mode de fonctionnement n'est disponible actuellement qu'en PHP et en Node.JS.

Attention, seule une application peut fonctionner à la fois sur une machine donnée en accès direct à USB, sinon il y aurait un conflit d'accès aux modules. Cela signifie en particulier que vous devez stopper le VirtualHub avant de lancer une application utilisant l'accès direct à USB. Cette limitation peut être contournée en passant par un VirtualHub plutôt que d'utiliser directement USB.

Si vous désirez vous connecter à un Hub, virtuel ou non, sur lequel le controle d'accès a été activé, vous devez donner le paramètre url sous la forme:

```
http://nom:mot_de_passe@adresse:port
```

Vous pouvez appeller *RegisterHub* plusieurs fois pour vous connecter à plusieurs machines différentes.

Paramètres :

url une chaîne de caractères contenant **"usb"**,**"callback",** ou l'URL racine du VirtualHub à utiliser.

errmsg une chaîne de caractères passée par référence, dans laquelle sera stocké un éventuel message d'erreur.

Retourne :

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

YAPI.RegisterHubDiscoveryCallback() YAPI yRegisterHubDiscoveryCallback()

Enregistre une fonction de callback qui sera appelée à chaque fois qu'un Hub réseau ou un VirtualHub est détecté sur le réseau local.

java void **RegisterHubDiscoveryCallback**(NewHubCallback **callback**)

Paramètres :

callback une procédure qui prend en paramètre deux chaîne de caractères ou `null`

YAPI.RegisterLogFunction() YAPI
yRegisterLogFunction()

Enregistre une fonction de callback qui sera appellée à chaque fois que l'API a quelque chose à dire.

```
cpp   void yRegisterLogFunction( yLogFunction logfun)
m     void yRegisterLogFunction( yLogCallback logfun)
pas   procedure yRegisterLogFunction( logfun: yLogFunc)
vb    procedure yRegisterLogFunction( ByVal logfun As yLogFunc)
cs    void RegisterLogFunction( yLogFunc logfun)
java  void RegisterLogFunction( LogCallback logfun)
py    def RegisterLogFunction( logfun)
```

Utile pour débugger le fonctionnement de l'API.

Paramètres :

logfun une procedure qui prend une chaîne de caractère en paramètre,

YAPI.SelectArchitecture() YAPI ySelectArchitecture()

Sélectionne manuellement l'architecture de la libraire dynamique à utiliser pour accéder à USB.

py def **SelectArchitecture**(**arch**)

Par défaut, la libraire Python détecte automatiquement la version de la libraire dynamique à utiliser pour accéder au port USB. Sous Linux ARM il n'est pas possible de détecter de manière fiable si il s'agit d'une installation Soft float (armel) ou Hard float (armhf). Dans ce cas, il est donc recommendé d'appeler `SelectArchitecture()` avant tout autre appel à la librairie pour forcer l'utilisation d'une architecture spécifiée.

Paramètres :

arch une chaîne de caractère spécifiant l'architecture à utiliser. Les valeurs possibles sont `"armhf"`,`"armel"`, `"i386"`,`"x86_64"`,`"32bit"`, `"64bit"`

Retourne :

rien. En cas d'erreur, déclenche une exception.

YAPI.SetDelegate() YAPI ySetDelegate()

(Objective-C uniquement) Enregistre un objet délégué qui doit se conformer au procole `YDeviceHotPlug`.

m void **ySetDelegate**(id **object**)

Les methodes `yDeviceArrival` et `yDeviceRemoval` seront appelées pendant l'éxecution de la fonction `yHandleDeviceList`, que vous devrez appeler régulièrement.

Paramètres :

object un objet qui soit se conformer au procol `YAPIDelegate`, ou `nil`

YAPI.SetTimeout() YAPI
ySetTimeout()

Appelle le callback spécifié après un temps d'attente spécifié.

```
js      function ySetTimeout( callback, ms_timeout, arguments)
nodejs  function SetTimeout( callback, ms_timeout, arguments)
```

Cette fonction se comporte plus ou moins comme la fonction Javascript `setTimeout`, mais durant le temps d'attente, elle va appeler `yHandleEvents` et `yUpdateDeviceList` périodiquement pour maintenir l'API à jour avec les modules connectés.

Paramètres :

callback	la fonction à appeler lorsque le temps d'attente est écoulé. Sous Microsoft Internet Explorer, le callback doit être spécifié sous forme d'une string à évaluer.
ms_timeout	un entier correspondant à la durée de l'attente, en millisecondes
arguments	des arguments supplémentaires peuvent être fournis, pour être passés à la fonction de callback si nécessaire (pas supporté sous Microsoft Internet Explorer).

Retourne :

`YAPI_SUCCESS` si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

YAPI.Sleep() YAPI
ySleep()

Effectue une pause dans l'exécution du programme pour une durée spécifiée.

```
js      function ySleep( ms_duration, errmsg)
nodejs  function Sleep( ms_duration, errmsg)
php     function ySleep( $ms_duration, &$errmsg)
cpp     YRETCODE ySleep( unsigned ms_duration, string& errmsg)
m       YRETCODE ySleep( unsigned ms_duration, NSError ** errmsg)
pas     function ySleep( ms_duration: integer, var errmsg: string): integer
vb      function ySleep( ByVal ms_duration As Integer,
                         ByRef errmsg As String) As Integer
cs      int Sleep( int ms_duration, ref string errmsg)
java    int Sleep( long ms_duration)
py      def Sleep( ms_duration, errmsg=None)
```

L'attente est passive, c'est-à-dire qu'elle n'occupe pas significativement le processeur, de sorte à le laisser disponible pour les autres processus fonctionnant sur la machine. Durant l'attente, la librairie va néanmoins continuer à lire périodiquement les informations en provenance des modules Yoctopuce en appelant la fonction `yHandleEvents()` afin de se maintenir à jour.

Cette fonction peut signaler une erreur au cas à la communication avec un module Yoctopuce ne se passerait pas comme attendu.

Paramètres :

ms_duration un entier correspondant à la durée de la pause, en millisecondes

errmsg une chaîne de caractères passée par référence, dans laquelle sera stocké un éventuel message d'erreur.

Retourne :

`YAPI_SUCCESS` si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

YAPI.UnregisterHub() YAPI yUnregisterHub()

Configure la librairie Yoctopuce pour ne plus utiliser les modules connectés sur une machine préalablement enregistrer avec RegisterHub.

```
js      function yUnregisterHub( url)
nodejs  function UnregisterHub( url)
php     function yUnregisterHub( $url)
cpp     void yUnregisterHub( const string& url)
m       void yUnregisterHub( NSString * url)
pas     procedure yUnregisterHub( url: string)
vb      procedure yUnregisterHub( ByVal url As String)
cs      void UnregisterHub( string url)
java    synchronized static void UnregisterHub( String url)
py      def UnregisterHub( url)
```

Paramètres :

url une chaîne de caractères contenant **"usb"** ou

YAPI.UpdateDeviceList() YAPI
yUpdateDeviceList()

Force une mise-à-jour de la liste des modules Yoctopuce connectés.

```
js      function yUpdateDeviceList( errmsg)
nodejs  function UpdateDeviceList( errmsg)
php     function yUpdateDeviceList( &$errmsg)
cpp     YRETCODE yUpdateDeviceList( string& errmsg)
m       YRETCODE yUpdateDeviceList( NSError** errmsg)
pas     function yUpdateDeviceList( var errmsg: string): integer
vb      function yUpdateDeviceList( ByRef errmsg As String) As YRETCODE
cs      YRETCODE UpdateDeviceList( ref string errmsg)
java    int UpdateDeviceList( )
py      def UpdateDeviceList( errmsg=None)
```

La librairie va vérifier sur les machines ou ports USB précédemment enregistrés en utilisant la fonction `yRegisterHub` si un module a été connecté ou déconnecté, et le cas échéant appeler les fonctions de callback définies par l'utilisateur.

Cette fonction peut être appelée aussi souvent que désiré, afin de rendre l'application réactive aux événements de hot-plug.

Paramètres :

errmsg une chaîne de caractères passée par référence, dans laquelle sera stocké un éventuel message d'erreur.

Retourne :

`YAPI_SUCCESS` si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

YAPI.UpdateDeviceList_async() YAPI
yUpdateDeviceList_async()

Force une mise-à-jour de la liste des modules Yoctopuce connectés.

```
js      function yUpdateDeviceList_async( callback, context)
nodejs  function UpdateDeviceList_async( callback, context)
```

La librairie va vérifier sur les machines ou ports USB précédemment enregistrés en utilisant la fonction `yRegisterHub` si un module a été connecté ou déconnecté, et le cas échéant appeler les fonctions de callback définies par l'utilisateur.

Cette fonction peut être appelée aussi souvent que désiré, afin de rendre l'application réactive aux événements de hot-plug.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres :

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit deux arguments: le contexte fourni par l'appelant et le code de retour (`YAPI_SUCCESS` si l'opération se déroule sans erreur).

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne :

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

19.2. Interface de contrôle du module

Cette interface est la même pour tous les modules USB de Yoctopuce. Elle permet de contrôler les paramètres généraux du module, et d'énumérer les fonctions fournies par chaque module.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

```
js      <script type='text/javascript' src='yocto_api.js'></script>
nodejs  var yoctolib = require('yoctolib');
        var YAPI = yoctolib.YAPI;
        var YModule = yoctolib.YModule;
php     require_once('yocto_api.php');
cpp     #include "yocto_api.h"
m       #import "yocto_api.h"
pas     uses yocto_api;
vb      yocto_api.vb
cs      yocto_api.cs
java    import com.yoctopuce.YoctoAPI.YModule;
py      from yocto_api import *
```

Fonction globales
yFindModule(**func**) Permet de retrouver un module d'après son numéro de série ou son nom logique.
yFirstModule() Commence l'énumération des modules accessibles par la librairie.
Méthodes des objets YModule
module→describe() Retourne un court texte décrivant le module.
module→download(**pathname**) Télécharge le fichier choisi du module et retourne son contenu.
module→functionCount() Retourne le nombre de fonctions (sans compter l'interface "module") existant sur le module.
module→functionId(**functionIndex**) Retourne l'identifiant matériel de la *n*ième fonction du module.
module→functionName(**functionIndex**) Retourne le nom logique de la *n*ième fonction du module.
module→functionValue(**functionIndex**) Retourne la valeur publiée par la *n*ième fonction du module.
module→get_beacon() Retourne l'état de la balise de localisation.
module→get_errorMessage() Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de l'objet module.
module→get_errorType() Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de l'objet module.
module→get_firmwareRelease() Retourne la version du logiciel embarqué du module.
module→get_hardwareId() Retourne l'identifiant unique du module.
module→get_icon2d()

Retourne l'icône du module.

module→get_lastLogs()

Retourne une chaine de charactère contenant les derniers logs du module.

module→get_logicalName()

Retourne le nom logique du module.

module→get_luminosity()

Retourne la luminosité des leds informatives du module (valeur entre 0 et 100).

module→get_persistentSettings()

Retourne l'état courant des réglages persistents du module.

module→get_productId()

Retourne l'identifiant USB du module, préprogrammé en usine.

module→get_productName()

Retourne le nom commercial du module, préprogrammé en usine.

module→get_productRelease()

Retourne le numéro de version matériel du module, préprogrammé en usine.

module→get_rebootCountdown()

Retourne le nombre de secondes restantes avant un redémarrage du module, ou zéro si aucun redémarrage n'a été agendé.

module→get_serialNumber()

Retourne le numéro de série du module, préprogrammé en usine.

module→get_upTime()

Retourne le numbre de millisecondes écoulées depuis la mise sous tension du module

module→get_usbBandwidth()

Retourne le nombre d'interface USB utilisé par le module.

module→get_usbCurrent()

Retourne le courant consommé par le module sur le bus USB, en milliampères.

module→get_userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode `set_userData`.

module→isOnline()

Vérifie si le module est joignable, sans déclencher d'erreur.

module→isOnline_async(**callback**, **context**)

Vérifie si le module est joignable, sans déclencher d'erreur.

module→load(**msValidity**)

Met en cache les valeurs courantes du module, avec une durée de validité spécifiée.

module→load_async(**msValidity**, **callback**, **context**)

Met en cache les valeurs courantes du module, avec une durée de validité spécifiée.

module→nextModule()

Continue l'énumération des modules commencée à l'aide de `yFirstModule()`.

module→reboot(**secBeforeReboot**)

Agende un simple redémarrage du module dans un nombre donné de secondes.

module→revertFromFlash()

Recharge les réglages stockés dans le mémoire non volatile du module, comme à la mise sous tension du module.

module→saveToFlash()

Sauve les réglages courants dans la mémoire non volatile du module.

module→set_beacon(**newval**)

Allume ou éteint la balise de localisation du module.

module→set_logicalName(newval)

Change le nom logique du module.

module→set_luminosity(newval)

Modifie la luminosité des leds informatives du module.

module→set_usbBandwidth(newval)

Modifie le nombre d'interface USB utilisé par le module.

module→set_userData(data)

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode `get_userData`.

module→triggerFirmwareUpdate(secBeforeReboot)

Agende un redémarrage du module en mode spécial de reprogrammation du logiciel embarqué.

module→wait_async(callback, context)

Attend que toutes les commandes asynchrones en cours d'exécution sur le module soient terminées, et appelle le callback passé en paramètre.

YModule.FindModule() YModule yFindModule()

Permet de retrouver un module d'après son numéro de série ou son nom logique.

```
js      function yFindModule( func)
nodejs  function FindModule( func)
php     function yFindModule( $func)
cpp     YModule* yFindModule( string func)
m       +(YModule*) yFindModule : (NSString*) func
pas     function yFindModule( func: string): TYModule
vb      function yFindModule( ByVal func As String) As YModule
cs      YModule FindModule( string func)
java    YModule FindModule( String func)
py      def FindModule( func)
```

Cette fonction n'exige pas que le module soit en ligne au moment ou elle est appelée, l'objet retourné sera néanmoins valide. Utiliser la méthode `YModule.isOnline()` pour tester si le module est utilisable à un moment donné. En cas d'ambiguïté lorsqu'on fait une recherche par nom logique, aucune erreur ne sera notifiée: la première instance trouvée sera renvoyée. La recherche se fait d'abord par nom matériel, puis par nom logique.

Paramètres :

func une chaîne de caractères contenant soit le numéro de série, soit le nom logique du module désiré

Retourne :

un objet de classe `YModule` qui permet ensuite de contrôler le module ou d'obtenir de plus amples informations sur le module.

YModule.FirstModule() YModule
yFirstModule()

Commence l'énumération des modules accessibles par la librairie.

```
js      function yFirstModule( )
nodejs  function FirstModule( )
php     function yFirstModule( )
cpp     YModule* yFirstModule( )
m       YModule* yFirstModule( )
pas     function yFirstModule( ): TYModule
vb      function yFirstModule( ) As YModule
cs      YModule FirstModule( )
java    YModule FirstModule( )
py      def FirstModule( )
```

Utiliser la fonction `YModule.nextModule()` pour itérer sur les autres modules.

Retourne :

un pointeur sur un objet `YModule`, correspondant au premier module accessible en ligne, ou `null` si aucun module n'a été trouvé.

module→describe() YModule

Retourne un court texte décrivant le module.

```
js       function describe( )
nodejs   function describe( )
php      function describe( )
cpp      string describe( )
m        -(NSString*) describe
pas      function describe( ): string
vb       function describe( ) As String
cs       string describe( )
java     String describe( )
py       def describe( )
```

Ce texte peut contenir soit le nom logique du module, soit son numéro de série.

Retourne :
une chaîne de caractères décrivant le module

module→download() YModule

Télécharge le fichier choisi du module et retourne son contenu.

```
js      function download( pathname)
nodejs  function download( pathname)
php     function download( $pathname)
cpp     string download( string pathname)
m       -(NSData*) download : (NSString*) pathname
pas     function download( pathname: string): TByteArray
vb      function download( ) As Byte
py      def download( pathname)
cmd     YModule target download pathname
```

Paramètres :

pathname nom complet du fichier

Retourne :

le contenu du fichier chargé

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un contenu vide.

module→functionCount() YModule

Retourne le nombre de fonctions (sans compter l'interface "module") existant sur le module.

```
js      function functionCount( )
nodejs  function functionCount( )
php     function functionCount( )
cpp     int functionCount( )
m       -(int) functionCount
pas     function functionCount( ): integer
vb      function functionCount( ) As Integer
cs      int functionCount( )
py      def functionCount( )
```

Retourne :
le nombre de fonctions sur le module

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module→functionId() YModule

Retourne l'identifiant matériel de la *n*ième fonction du module.

```
js      function functionId( functionIndex)
nodejs  function functionId( functionIndex)
php     function functionId( $functionIndex)
cpp     string functionId( int functionIndex)
m       -(NSString*) functionId : (int) functionIndex
pas     function functionId( functionIndex: integer): string
vb      function functionId( ByVal functionIndex As Integer) As String
cs      string functionId( int functionIndex)
py      def functionId( functionIndex)
```

Paramètres :

functionIndex l'index de la fonction pour laquelle l'information est désirée, en commençant à 0 pour la première fonction.

Retourne :

une chaîne de caractères correspondant à l'identifiant matériel unique de la fonction désirée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un chaîne vide.

module→functionName() YModule

Retourne le nom logique de la *n*ième fonction du module.

```
js      function functionName( functionIndex)
nodejs  function functionName( functionIndex)
php     function functionName( $functionIndex)
cpp     string functionName( int functionIndex)
m       -(NSString*) functionName : (int) functionIndex
pas     function functionName( functionIndex: integer): string
vb      function functionName( ByVal functionIndex As Integer) As String
cs      string functionName( int functionIndex)
py      def functionName( functionIndex)
```

Paramètres :

functionIndex l'index de la fonction pour laquelle l'information est désirée, en commençant à 0 pour la première fonction.

Retourne :

une chaîne de caractères correspondant au nom logique de la fonction désirée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un chaîne vide.

module→functionValue() YModule

Retourne la valeur publiée par la *n*ième fonction du module.

```
js      function functionValue( functionIndex)
nodejs  function functionValue( functionIndex)
php     function functionValue( $functionIndex)
cpp     string functionValue( int functionIndex)
m       -(NSString*) functionValue : (int) functionIndex
pas     function functionValue( functionIndex: integer): string
vb      function functionValue( ByVal functionIndex As Integer) As String
cs      string functionValue( int functionIndex)
py      def functionValue( functionIndex)
```

Paramètres :

functionIndex l'index de la fonction pour laquelle l'information est désirée, en commençant à 0 pour la première fonction.

Retourne :

une chaîne de caractères correspondant à la valeur publiée par la fonction désirée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un chaîne vide.

module→get_beacon() YModule
module→beacon()

Retourne l'état de la balise de localisation.

```
js      function get_beacon( )
nodejs  function get_beacon( )
php     function get_beacon( )
cpp     Y_BEACON_enum get_beacon( )
m       -(Y_BEACON_enum) beacon
pas     function get_beacon( ): Integer
vb      function get_beacon( ) As Integer
cs      int get_beacon( )
java    int get_beacon( )
py      def get_beacon( )
cmd     YModule target get_beacon
```

Retourne :

soit `Y_BEACON_OFF`, soit `Y_BEACON_ON`, selon l'état de la balise de localisation

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_BEACON_INVALID`.

module→get_errorMessage() YModule
module→errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de l'objet module.

```
js       function get_errorMessage( )
nodejs   function get_errorMessage( )
php      function get_errorMessage( )
cpp      string get_errorMessage( )
m        -(NSString*) errorMessage
pas      function get_errorMessage( ): string
vb       function get_errorMessage( ) As String
cs       string get_errorMessage( )
java     String get_errorMessage( )
py       def get_errorMessage( )
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne :

une chaîne de caractères correspondant au message de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation du module

module→get_errorType() YModule
module→errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de l'objet module.

```
js      function get_errorType( )
nodejs  function get_errorType( )
php     function get_errorType( )
cpp     YRETCODE get_errorType( )
pas     function get_errorType( ): YRETCODE
vb      function get_errorType( ) As YRETCODE
cs      YRETCODE get_errorType( )
java    int get_errorType( )
py      def get_errorType( )
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne :
un nombre correspondant au code de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation du module

module→get_firmwareRelease() YModule
module→firmwareRelease()

Retourne la version du logiciel embarqué du module.

```
js      function get_firmwareRelease( )
nodejs  function get_firmwareRelease( )
php     function get_firmwareRelease( )
cpp     string get_firmwareRelease( )
m       -(NSString*) firmwareRelease
pas     function get_firmwareRelease( ): string
vb      function get_firmwareRelease( ) As String
cs      string get_firmwareRelease( )
java    String get_firmwareRelease( )
py      def get_firmwareRelease( )
cmd     YModule target get_firmwareRelease
```

Retourne :
une chaîne de caractères représentant la version du logiciel embarqué du module

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_FIRMWARERELEASE_INVALID`.

module→get_hardwareId() YModule
module→hardwareId()

Retourne l'identifiant unique du module.

```
js       function get_hardwareId( )
nodejs   function get_hardwareId( )
php      function get_hardwareId( )
cpp      string get_hardwareId( )
m        -(NSString*) hardwareId
vb       function get_hardwareId( ) As String
cs       string get_hardwareId( )
java     String get_hardwareId( )
py       def get_hardwareId( )
```

L'identifiant unique est composé du numéro de série du module suivi de la chaîne ".module".

Retourne :
une chaîne de caractères identifiant la fonction

module→get_icon2d() YModule
module→icon2d()

Retourne l'icône du module.

```
js      function get_icon2d( )
nodejs  function get_icon2d( )
php     function get_icon2d( )
cpp     string get_icon2d( )
m       -(NSData*) icon2d
pas     function get_icon2d( ): TByteArray
vb      function get_icon2d( ) As Byte
py      def get_icon2d( )
cmd     YModule target get_icon2d
```

L'icone est au format PNG et a une taille maximale de 1536 octets.

Retourne :
un buffer binaire contenant l'icone, au format png.

module→get_lastLogs() YModule
module→lastLogs()

Retourne une chaine de charactère contenant les derniers logs du module.

```
js      function get_lastLogs( )
nodejs  function get_lastLogs( )
php     function get_lastLogs( )
cpp     string get_lastLogs( )
m       -(NSString*) lastLogs
pas     function get_lastLogs( ): string
vb      function get_lastLogs( ) As String
cs      string get_lastLogs( )
java    String get_lastLogs( )
py      def get_lastLogs( )
cmd     YModule target get_lastLogs
```

Cette methode retourne les derniers logs qui sont encore stocké dans le module.

Retourne :
une chaine de charactère contenant les derniers logs du module.

module→get_logicalName() YModule
module→logicalName()

Retourne le nom logique du module.

```
js      function get_logicalName( )
nodejs  function get_logicalName( )
php     function get_logicalName( )
cpp     string get_logicalName( )
m       -(NSString*) logicalName
pas     function get_logicalName( ): string
vb      function get_logicalName( ) As String
cs      string get_logicalName( )
java    String get_logicalName( )
py      def get_logicalName( )
cmd     YModule target get_logicalName
```

Retourne :
une chaîne de caractères représentant le nom logique du module

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_LOGICALNAME_INVALID`.

module→get_luminosity() YModule
module→luminosity()

Retourne la luminosité des leds informatives du module (valeur entre 0 et 100).

```
js      function get_luminosity( )
nodejs  function get_luminosity( )
php     function get_luminosity( )
cpp     int get_luminosity( )
m       -(int) luminosity
pas     function get_luminosity( ): LongInt
vb      function get_luminosity( ) As Integer
cs      int get_luminosity( )
java    int get_luminosity( )
py      def get_luminosity( )
cmd     YModule target get_luminosity
```

Retourne :
un entier représentant la luminosité des leds informatives du module (valeur entre 0 et 100)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_LUMINOSITY_INVALID`.

module→get_persistentSettings() YModule
module→persistentSettings()

Retourne l'état courant des réglages persistents du module.

```
js      function get_persistentSettings( )
nodejs  function get_persistentSettings( )
php     function get_persistentSettings( )
cpp     Y_PERSISTENTSETTINGS_enum get_persistentSettings( )
m       -(Y_PERSISTENTSETTINGS_enum) persistentSettings
pas     function get_persistentSettings( ): Integer
vb      function get_persistentSettings( ) As Integer
cs      int get_persistentSettings( )
java    int get_persistentSettings( )
py      def get_persistentSettings( )
cmd     YModule target get_persistentSettings
```

Retourne :

une valeur parmi `Y_PERSISTENTSETTINGS_LOADED`, `Y_PERSISTENTSETTINGS_SAVED` et `Y_PERSISTENTSETTINGS_MODIFIED` représentant l'état courant des réglages persistents du module

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_PERSISTENTSETTINGS_INVALID`.

module→get_productId() YModule
module→productId()

Retourne l'identifiant USB du module, préprogrammé en usine.

```
js      function get_productId( )
nodejs  function get_productId( )
php     function get_productId( )
cpp     int get_productId( )
m       -(int) productId
pas     function get_productId( ): LongInt
vb      function get_productId( ) As Integer
cs      int get_productId( )
java    int get_productId( )
py      def get_productId( )
cmd     YModule target get_productId
```

Retourne :
un entier représentant l'identifiant USB du module, préprogrammé en usine

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_PRODUCTID_INVALID`.

module→get_productName() YModule
module→productName()

Retourne le nom commercial du module, préprogrammé en usine.

```
js      function get_productName( )
nodejs  function get_productName( )
php     function get_productName( )
cpp     string get_productName( )
m       -(NSString*) productName
pas     function get_productName( ): string
vb      function get_productName( ) As String
cs      string get_productName( )
java    String get_productName( )
py      def get_productName( )
cmd     YModule target get_productName
```

Retourne :
une chaîne de caractères représentant le nom commercial du module, préprogrammé en usine

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_PRODUCTNAME_INVALID`.

module→get_productRelease() YModule
module→productRelease()

Retourne le numéro de version matériel du module, préprogrammé en usine.

```
js      function get_productRelease( )
nodejs  function get_productRelease( )
php     function get_productRelease( )
cpp     int get_productRelease( )
m       -(int) productRelease
pas     function get_productRelease( ): LongInt
vb      function get_productRelease( ) As Integer
cs      int get_productRelease( )
java    int get_productRelease( )
py      def get_productRelease( )
cmd     YModule target get_productRelease
```

Retourne :

un entier représentant le numéro de version matériel du module, préprogrammé en usine

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_PRODUCTRELEASE_INVALID`.

module→get_rebootCountdown() YModule
module→rebootCountdown()

Retourne le nombre de secondes restantes avant un redémarrage du module, ou zéro si aucun redémarrage n'a été agendé.

```
js      function get_rebootCountdown( )
nodejs  function get_rebootCountdown( )
php     function get_rebootCountdown( )
cpp     int get_rebootCountdown( )
m       -(int) rebootCountdown
pas     function get_rebootCountdown( ): LongInt
vb      function get_rebootCountdown( ) As Integer
cs      int get_rebootCountdown( )
java    int get_rebootCountdown( )
py      def get_rebootCountdown( )
cmd     YModule target get_rebootCountdown
```

Retourne :

un entier représentant le nombre de secondes restantes avant un redémarrage du module, ou zéro si aucun redémarrage n'a été agendé

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_REBOOTCOUNTDOWN_INVALID`.

module→get_serialNumber() YModule
module→serialNumber()

Retourne le numéro de série du module, préprogrammé en usine.

```
js      function get_serialNumber( )
nodejs  function get_serialNumber( )
php     function get_serialNumber( )
cpp     string get_serialNumber( )
m       -(NSString*) serialNumber
pas     function get_serialNumber( ): string
vb      function get_serialNumber( ) As String
cs      string get_serialNumber( )
java    String get_serialNumber( )
py      def get_serialNumber( )
cmd     YModule target get_serialNumber
```

Retourne :
une chaîne de caractères représentant le numéro de série du module, préprogrammé en usine

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_SERIALNUMBER_INVALID`.

module→get_upTime() YModule
module→upTime()

Retourne le numbre de millisecondes écoulées depuis la mise sous tension du module

```
js      function get_upTime( )
nodejs  function get_upTime( )
php     function get_upTime( )
cpp     s64 get_upTime( )
m       -(s64) upTime
pas     function get_upTime( ): int64
vb      function get_upTime( ) As Long
cs      long get_upTime( )
java    long get_upTime( )
py      def get_upTime( )
cmd     YModule target get_upTime
```

Retourne :

un entier représentant le numbre de millisecondes écoulées depuis la mise sous tension du module

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_UPTIME_INVALID`.

module→get_usbBandwidth() YModule
module→usbBandwidth()

Retourne le nombre d'interface USB utilisé par le module.

```
js      function get_usbBandwidth( )
nodejs  function get_usbBandwidth( )
php     function get_usbBandwidth( )
cpp     Y_USBBANDWIDTH_enum get_usbBandwidth( )
m       -(Y_USBBANDWIDTH_enum) usbBandwidth
pas     function get_usbBandwidth( ): Integer
vb      function get_usbBandwidth( ) As Integer
cs      int get_usbBandwidth( )
java    int get_usbBandwidth( )
py      def get_usbBandwidth( )
cmd     YModule target get_usbBandwidth
```

Retourne :

soit `Y_USBBANDWIDTH_SIMPLE`, soit `Y_USBBANDWIDTH_DOUBLE`, selon le nombre d'interface USB utilisé par le module

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_USBBANDWIDTH_INVALID`.

module→get_usbCurrent() YModule
module→usbCurrent()

Retourne le courant consommé par le module sur le bus USB, en milliampères.

```
js      function get_usbCurrent( )
nodejs  function get_usbCurrent( )
php     function get_usbCurrent( )
cpp     int get_usbCurrent( )
m       -(int) usbCurrent
pas     function get_usbCurrent( ): LongInt
vb      function get_usbCurrent( ) As Integer
cs      int get_usbCurrent( )
java    int get_usbCurrent( )
py      def get_usbCurrent( )
cmd     YModule target get_usbCurrent
```

Retourne :
un entier représentant le courant consommé par le module sur le bus USB, en milliampères

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_USBCURRENT_INVALID`.

module→get_userData() YModule
module→userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode `set_userData`.

```
js      function get_userData( )
nodejs  function get_userData( )
php     function get_userData( )
cpp     void * get_userData( )
m       -(void*) userData
pas     function get_userData( ): Tobject
vb      function get_userData( ) As Object
cs      object get_userData( )
java    Object get_userData( )
py      def get_userData( )
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Retourne :
l'objet stocké précédemment par l'appelant.

module→isOnline() YModule

Vérifie si le module est joignable, sans déclencher d'erreur.

```
js      function isOnline( )
nodejs  function isOnline( )
php     function isOnline( )
cpp     bool isOnline( )
m       -(BOOL) isOnline
pas     function isOnline( ): boolean
vb      function isOnline( ) As Boolean
cs      bool isOnline( )
java    boolean isOnline( )
py      def isOnline( )
```

Si les valeurs des attributs du module en cache sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Retourne :

`true` si le module est joignable, `false` sinon

module→isOnline_async() YModule

Vérifie si le module est joignable, sans déclencher d'erreur.

```
js      function isOnline_async( callback, context)
nodejs  function isOnline_async( callback, context)
```

Si les valeurs des attributs du module en cache sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres :

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet module concerné et le résultat booléen

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne :

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

module→load() YModule

Met en cache les valeurs courantes du module, avec une durée de validité spécifiée.

```
js      function load( msValidity)
nodejs  function load( msValidity)
php     function load( $msValidity)
cpp     YRETCODE load( int msValidity)
m       -(YRETCODE) load : (int) msValidity
pas     function load( msValidity: integer): YRETCODE
vb      function load( ByVal msValidity As Integer) As YRETCODE
cs      YRETCODE load( int msValidity)
java    int load( long msValidity)
py      def load( msValidity)
```

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Paramètres :

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

Retourne :

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module→load_async() YModule

Met en cache les valeurs courantes du module, avec une durée de validité spécifiée.

```
js      function load_async( msValidity, callback, context)
nodejs  function load_async( msValidity, callback, context)
```

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres :

msValidity	un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes
callback	fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet module concerné et le code d'erreur (ou YAPI_SUCCESS)
context	contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne :

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

module→nextModule() YModule

Continue l'énumération des modules commencée à l'aide de `yFirstModule()`.

```
js      function nextModule( )
nodejs  function nextModule( )
php     function nextModule( )
cpp     YModule * nextModule( )
m       -(YModule*) nextModule
pas     function nextModule( ): TYModule
vb      function nextModule( ) As YModule
cs      YModule nextModule( )
java    YModule nextModule( )
py      def nextModule( )
```

Retourne :

un pointeur sur un objet `YModule` accessible en ligne, ou `null` lorsque l'énumération est terminée.

module→reboot() YModule

Agende un simple redémarrage du module dans un nombre donné de secondes.

```
js      function reboot( secBeforeReboot)
nodejs  function reboot( secBeforeReboot)
php     function reboot( $secBeforeReboot)
cpp     int reboot( int secBeforeReboot)
m       -(int) reboot : (int) secBeforeReboot
pas     function reboot( secBeforeReboot: LongInt): LongInt
vb      function reboot( ) As Integer
cs      int reboot( int secBeforeReboot)
java    int reboot( int secBeforeReboot)
py      def reboot( secBeforeReboot)
cmd     YModule target reboot secBeforeReboot
```

Paramètres :

secBeforeReboot nombre de secondes avant de redémarrer

Retourne :

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module→revertFromFlash() YModule

Recharge les réglages stockés dans le mémoire non volatile du module, comme à la mise sous tension du module.

```
js      function revertFromFlash( )
nodejs  function revertFromFlash( )
php     function revertFromFlash( )
cpp     int revertFromFlash( )
m       -(int) revertFromFlash
pas     function revertFromFlash( ): LongInt
vb      function revertFromFlash( ) As Integer
cs      int revertFromFlash( )
java    int revertFromFlash( )
py      def revertFromFlash( )
cmd     YModule target revertFromFlash
```

Retourne :

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module→saveToFlash() YModule

Sauve les réglages courants dans la mémoire non volatile du module.

```
js      function saveToFlash( )
nodejs  function saveToFlash( )
php     function saveToFlash( )
cpp     int saveToFlash( )
m       -(int) saveToFlash
pas     function saveToFlash( ): LongInt
vb      function saveToFlash( ) As Integer
cs      int saveToFlash( )
java    int saveToFlash( )
py      def saveToFlash( )
cmd     YModule target saveToFlash
```

Attention le nombre total de sauvegardes possibles durant la vie du module est limité (environ 100000 cycles). N'appelez pas cette fonction dans une boucle.

Retourne :

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module→set_beacon() YModule
module→setBeacon()

Allume ou éteint la balise de localisation du module.

```
js      function set_beacon( newval)
nodejs  function set_beacon( newval)
php     function set_beacon( $newval)
cpp     int set_beacon( Y_BEACON_enum newval)
m       -(int) setBeacon : (Y_BEACON_enum) newval
pas     function set_beacon( newval: Integer): integer
vb      function set_beacon( ByVal newval As Integer) As Integer
cs      int set_beacon( int newval)
java    int set_beacon( int newval)
py      def set_beacon( newval)
cmd     YModule target set_beacon newval
```

Paramètres :

newval soit `Y_BEACON_OFF`, soit `Y_BEACON_ON`

Retourne :

`YAPI_SUCCESS` si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module→set_logicalName() YModule
module→setLogicalName()

Change le nom logique du module.

js	function **set_logicalName**(**newval**)
nodejs	function **set_logicalName**(**newval**)
php	function **set_logicalName**(**$newval**)
cpp	int **set_logicalName**(const string& **newval**)
m	-(int) setLogicalName : (NSString*) **newval**
pas	function **set_logicalName**(**newval**: string): integer
vb	function **set_logicalName**(ByVal **newval** As String) As Integer
cs	int **set_logicalName**(string **newval**)
java	int **set_logicalName**(String **newval**)
py	def **set_logicalName**(**newval**)
cmd	YModule **target set_logicalName newval**

Vous pouvez utiliser `yCheckLogicalName()` pour vérifier si votre paramètre est valide. N'oubliez pas d'appeler la méthode `saveToFlash()` du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres :

newval une chaîne de caractères

Retourne :

`YAPI_SUCCESS` si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module→set_luminosity() YModule
module→setLuminosity()

Modifie la luminosité des leds informatives du module.

```
js      function set_luminosity( newval)
nodejs  function set_luminosity( newval)
php     function set_luminosity( $newval)
cpp     int set_luminosity( int newval)
m       -(int) setLuminosity : (int) newval
pas     function set_luminosity( newval: LongInt): integer
vb      function set_luminosity( ByVal newval As Integer) As Integer
cs      int set_luminosity( int newval)
java    int set_luminosity( int newval)
py      def set_luminosity( newval)
cmd     YModule target set_luminosity newval
```

Le paramêtre est une valeur entre 0 et 100. N'oubliez pas d'appeler la méthode `saveToFlash()` du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres :

newval un entier représentant la luminosité des leds informatives du module

Retourne :

`YAPI_SUCCESS` si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module→set_usbBandwidth() YModule
module→setUsbBandwidth()

Modifie le nombre d'interface USB utilisé par le module.

```
js      function set_usbBandwidth( newval)
nodejs  function set_usbBandwidth( newval)
php     function set_usbBandwidth( $newval)
cpp     int set_usbBandwidth( Y_USBBANDWIDTH_enum newval)
m       -(int) setUsbBandwidth : (Y_USBBANDWIDTH_enum) newval
pas     function set_usbBandwidth( newval: Integer): integer
vb      function set_usbBandwidth( ByVal newval As Integer) As Integer
cs      int set_usbBandwidth( int newval)
java    int set_usbBandwidth( int newval)
py      def set_usbBandwidth( newval)
cmd     YModule target set_usbBandwidth newval
```

Vous devez redémarrer le module après avoir changé ce réglage.

Paramètres :

newval soit `Y_USBBANDWIDTH_SIMPLE`, soit `Y_USBBANDWIDTH_DOUBLE`, selon le nombre d'interface USB utilisé par le module

Retourne :

`YAPI_SUCCESS` si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module→set_userData() YModule
module→setUserData()

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode `get_userData`.

```
js      function set_userData( data)
nodejs  function set_userData( data)
php     function set_userData( $data)
cpp     void set_userData( void* data)
m       -(void) setUserData : (void*) data
pas     procedure set_userData( data: Tobject)
vb      procedure set_userData( ByVal data As Object)
cs      void set_userData( object data)
java    void set_userData( Object data)
py      def set_userData( data)
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Paramètres :

data objet quelconque à mémoriser

module→triggerFirmwareUpdate() YModule

Agende un redémarrage du module en mode spécial de reprogrammation du logiciel embarqué.

```
js      function triggerFirmwareUpdate( secBeforeReboot)
nodejs  function triggerFirmwareUpdate( secBeforeReboot)
php     function triggerFirmwareUpdate( $secBeforeReboot)
cpp     int triggerFirmwareUpdate( int secBeforeReboot)
m       -(int) triggerFirmwareUpdate : (int) secBeforeReboot
pas     function triggerFirmwareUpdate( secBeforeReboot: LongInt): LongInt
vb      function triggerFirmwareUpdate( ) As Integer
cs      int triggerFirmwareUpdate( int secBeforeReboot)
java    int triggerFirmwareUpdate( int secBeforeReboot)
py      def triggerFirmwareUpdate( secBeforeReboot)
cmd     YModule target triggerFirmwareUpdate secBeforeReboot
```

Paramètres :

secBeforeReboot nombre de secondes avant de redémarrer

Retourne :

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module→wait_async() YModule

Attend que toutes les commandes asynchrones en cours d'exécution sur le module soient terminées, et appelle le callback passé en paramètre.

```
js      function wait_async( callback, context)
nodejs  function wait_async( callback, context)
```

La fonction callback peut donc librement utiliser des fonctions synchrones ou asynchrones, sans risquer de bloquer la machine virtuelle Javascript.

Paramètres :

callback fonction de callback qui sera appelée dès que toutes les commandes en cours d'exécution sur le module seront terminées La fonction callback reçoit deux arguments: le contexte fourni par l'appelant et l'objet fonction concerné.

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne :

rien du tout :

19.3. Interface de la fonction Temperature

La librairie de programmation Yoctopuce permet lire une valeur instantanée du capteur, ainsi que les extrémas atteints.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

```
js      <script type='text/javascript' src='yocto_temperature.js'></script>
nodejs  var yoctolib = require('yoctolib');
        var YTemperature = yoctolib.YTemperature;
php     require_once('yocto_temperature.php');
cpp     #include "yocto_temperature.h"
m       #import "yocto_temperature.h"
pas     uses yocto_temperature;
vb      yocto_temperature.vb
cs      yocto_temperature.cs
java    import com.yoctopuce.YoctoAPI.YTemperature;
py      from yocto_temperature import *
```

Fonction globales
yFindTemperature(**func**) Permet de retrouver un capteur de température d'après un identifiant donné.
yFirstTemperature() Commence l'énumération des capteurs de température accessibles par la librairie.
Méthodes des objets YTemperature
temperature→calibrateFromPoints(**rawValues**, **refValues**) Enregistre des points de correction de mesure, typiquement pour compenser l'effet d'un boîtier sur les mesures rendues par le capteur.
temperature→describe() Retourne un court texte décrivant le capteur de température au format TYPE(NAME)=SERIAL.FUNCTIONID.
temperature→get_advertisedValue() Retourne la valeur courante du capteur de température (pas plus de 6 caractères).
temperature→get_currentRawValue() Retourne la valeur brute retournée par le capteur (sans arrondi ni calibration).
temperature→get_currentValue() Retourne la valeur mesurée actuelle.
temperature→get_errorMessage() Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation du capteur de température.
temperature→get_errorType() Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation du capteur de température.
temperature→get_friendlyName() Retourne un identifiant global du capteur de température au format NOM_MODULE.NOM_FONCTION.
temperature→get_functionDescriptor() Retourne un identifiant unique de type YFUN_DESCR correspondant à la fonction.
temperature→get_functionId() Retourne l'identifiant matériel du capteur de température, sans référence au module.
temperature→get_hardwareId()

Retourne l'identifiant matériel unique du capteur de température au format SERIAL.FUNCTIONID.

temperature→get_highestValue()

Retourne la valeur maximale observée.

temperature→get_logFrequency()

Retourne la fréquence d'enregistrement des mesures dans le datalogger, ou "OFF" si les mesures ne sont pas stockées dans la mémoire de l'enregistreur de données.

temperature→get_logicalName()

Retourne le nom logique du capteur de température.

temperature→get_lowestValue()

Retourne la valeur minimale observée.

temperature→get_module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

temperature→get_module_async(**callback**, **context**)

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

temperature→get_recordedData(**startTime**, **endTime**)

Retourne un objet DataSet représentant des mesures de ce capteur précédemment enregistrées à l'aide du DataLogger, pour l'intervalle de temps spécifié.

temperature→get_reportFrequency()

Retourne la fréquence de notification périodique des valeurs mesurées, ou "OFF" si les notifications périodiques sont désactivées pour cette fonction.

temperature→get_resolution()

Retourne la résolution des valeurs mesurées.

temperature→get_sensorType()

Retourne le type de capteur de température utilisé par le module

temperature→get_unit()

Retourne l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée.

temperature→get_userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set_userData.

temperature→isOnline()

Vérifie si le module hébergeant le capteur de température est joignable, sans déclencher d'erreur.

temperature→isOnline_async(**callback**, **context**)

Vérifie si le module hébergeant le capteur de température est joignable, sans déclencher d'erreur.

temperature→load(**msValidity**)

Met en cache les valeurs courantes du capteur de température, avec une durée de validité spécifiée.

temperature→loadCalibrationPoints(**rawValues**, **refValues**)

Récupère les points de correction de mesure précédemment enregistrés à l'aide de la méthode calibrateFromPoints.

temperature→load_async(**msValidity**, **callback**, **context**)

Met en cache les valeurs courantes du capteur de température, avec une durée de validité spécifiée.

temperature→nextTemperature()

Continue l'énumération des capteurs de température commencée à l'aide de yFirstTemperature().

temperature→registerTimedReportCallback(**callback**)

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque notification périodique.

temperature→registerValueCallback(**callback**)

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

temperature→set_highestValue(**newval**)

Modifie la mémoire de valeur maximale observée.

temperature→set_logFrequency(newval)

Modifie la fréquence d'enregistrement des mesures dans le datalogger.

temperature→set_logicalName(newval)

Modifie le nom logique du capteur de température.

temperature→set_lowestValue(newval)

Modifie la mémoire de valeur minimale observée.

temperature→set_reportFrequency(newval)

Modifie la fréquence de notification périodique des valeurs mesurées.

temperature→set_resolution(newval)

Modifie la résolution des valeurs physique mesurées.

temperature→set_sensorType(newval)

Change le type de senseur utilisé par le module.

temperature→set_userData(data)

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode `get_userData`.

temperature→wait_async(callback, context)

Attend que toutes les commandes asynchrones en cours d'exécution sur le module soient terminées, et appelle le callback passé en paramètre.

YTemperature.FindTemperature() YTemperature yFindTemperature()

Permet de retrouver un capteur de température d'après un identifiant donné.

```
js      function yFindTemperature( func)
nodejs  function FindTemperature( func)
php     function yFindTemperature( $func)
cpp     YTemperature* yFindTemperature( const string& func)
m       YTemperature* yFindTemperature( NSString* func)
pas     function yFindTemperature( func: string): TYTemperature
vb      function yFindTemperature( ByVal func As String) As YTemperature
cs      YTemperature FindTemperature( string func)
java    YTemperature FindTemperature( String func)
py      def FindTemperature( func)
```

L'identifiant peut être spécifié sous plusieurs formes:

- NomLogiqueFonction
- NoSerieModule.IdentifiantFonction
- NoSerieModule.NomLogiqueFonction
- NomLogiqueModule.IdentifiantMatériel
- NomLogiqueModule.NomLogiqueFonction

Cette fonction n'exige pas que le capteur de température soit en ligne au moment ou elle est appelée, l'objet retourné sera néanmoins valide. Utiliser la méthode `YTemperature.isOnline()` pour tester si le capteur de température est utilisable à un moment donné. En cas d'ambiguïté lorsqu'on fait une recherche par nom logique, aucune erreur ne sera notifiée: la première instance trouvée sera renvoyée. La recherche se fait d'abord par nom matériel, puis par nom logique.

Paramètres :

func une chaîne de caractères qui référence le capteur de température sans ambiguïté

Retourne :

un objet de classe `YTemperature` qui permet ensuite de contrôler le capteur de température.

YTemperature.FirstTemperature() YTemperature yFirstTemperature()

Commence l'énumération des capteurs de température accessibles par la librairie.

js	function **yFirstTemperature**( )
nodejs	function **FirstTemperature**( )
php	function **yFirstTemperature**( )
cpp	YTemperature* **yFirstTemperature**( )
m	YTemperature* **yFirstTemperature**( )
pas	function **yFirstTemperature**( ): TYTemperature
vb	function **yFirstTemperature**( ) As YTemperature
cs	YTemperature **FirstTemperature**( )
java	YTemperature **FirstTemperature**( )
py	def **FirstTemperature**( )

Utiliser la fonction `YTemperature.nextTemperature()` pour itérer sur les autres capteurs de température.

Retourne :

un pointeur sur un objet `YTemperature`, correspondant à le premier capteur de température accessible en ligne, ou `null` si il n'y a pas de capteurs de température disponibles.

temperature→calibrateFromPoints() YTemperature

Enregistre des points de correction de mesure, typiquement pour compenser l'effet d'un boîtier sur les mesures rendues par le capteur.

```
js      function calibrateFromPoints( rawValues, refValues)
nodejs  function calibrateFromPoints( rawValues, refValues)
php     function calibrateFromPoints( $rawValues, $refValues)
cpp     int calibrateFromPoints( vector<double> rawValues,
                                 vector<double> refValues)
m       -(int) calibrateFromPoints : (NSMutableArray*) rawValues
                                   : (NSMutableArray*) refValues
pas     function calibrateFromPoints( rawValues: TDoubleArray,
                                      refValues: TDoubleArray): LongInt
vb      procedure calibrateFromPoints( )
cs      int calibrateFromPoints( List<double> rawValues,
                                 List<double> refValues)
java    int calibrateFromPoints( ArrayList<Double> rawValues,
                                 ArrayList<Double> refValues)
py      def calibrateFromPoints( rawValues, refValues)
cmd     YTemperature target calibrateFromPoints rawValues refValues
```

Il est possible d'enregistrer jusqu'à cinq points de correction. Les points de correction doivent être fournis en ordre croissant, et dans la plage valide du capteur. Le module effectue automatiquement une interpolation linéaire de l'erreur entre les points spécifiés. N'oubliez pas d'appeler la méthode `saveToFlash()` du module si le réglage doit être préservé.

Pour plus de plus amples possibilités d'appliquer une surcalibration aux capteurs, veuillez contacter support@yoctopuce.com.

Paramètres :

rawValues tableau de nombres flottants, correspondant aux valeurs brutes rendues par le capteur pour les points de correction.

refValues tableau de nombres flottants, correspondant aux valeurs corrigées

temperature→describe() YTemperature

Retourne un court texte décrivant le capteur de température au format TYPE(NAME)=SERIAL.FUNCTIONID.

js	function **describe**( )
nodejs	function **describe**( )
php	function **describe**( )
cpp	string **describe**( )
m	-(NSString*) **describe**
pas	function **describe**( ): string
vb	function **describe**( ) As String
cs	string **describe**( )
java	String **describe**( )
py	def **describe**( )

Plus précisément, TYPE correspond au type de fonction, NAME correspond au nom utilsé lors du premier accès a la fonction, SERIAL correspond au numéro de série du module si le module est connecté, ou "unresolved" sinon, et FUNCTIONID correspond à l'identifiant matériel de la fonction si le module est connecté. Par exemple, La methode va retourner Relay(MyCustomName.relay1)=RELAYLO1-123456.relay1 si le module est déjà connecté ou Relay(BadCustomeName.relay1)=unresolved si le module n'est pas déjà connecté. Cette methode ne declenche aucune transaction USB ou TCP et peut donc être utilisé dans un debuggeur.

Retourne :
une chaîne de caractères décrivant le capteur de température (ex: Relay(MyCustomName.relay1)=RELAYLO1-123456.relay1)

temperature→get_advertisedValue() YTemperature
temperature→advertisedValue()

Retourne la valeur courante du capteur de température (pas plus de 6 caractères).

```
js      function get_advertisedValue( )
nodejs  function get_advertisedValue( )
php     function get_advertisedValue( )
cpp     string get_advertisedValue( )
m       -(NSString*) advertisedValue
pas     function get_advertisedValue( ): string
vb      function get_advertisedValue( ) As String
cs      string get_advertisedValue( )
java    String get_advertisedValue( )
py      def get_advertisedValue( )
cmd     YTemperature target get_advertisedValue
```

Retourne :

une chaîne de caractères représentant la valeur courante du capteur de température (pas plus de 6 caractères). En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_ADVERTISEDVALUE_INVALID`.

temperature→get_currentRawValue() YTemperature
temperature→currentRawValue()

Retourne la valeur brute retournée par le capteur (sans arrondi ni calibration).

```
js      function get_currentRawValue( )
nodejs  function get_currentRawValue( )
php     function get_currentRawValue( )
cpp     double get_currentRawValue( )
m       -(double) currentRawValue
pas     function get_currentRawValue( ): double
vb      function get_currentRawValue( ) As Double
cs      double get_currentRawValue( )
java    double get_currentRawValue( )
py      def get_currentRawValue( )
cmd     YTemperature target get_currentRawValue
```

Retourne :

une valeur numérique représentant la valeur brute retournée par le capteur (sans arrondi ni calibration)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_CURRENTRAWVALUE_INVALID`.

temperature→get_currentValue() YTemperature
temperature→currentValue()

Retourne la valeur mesurée actuelle.

```
js      function get_currentValue( )
nodejs  function get_currentValue( )
php     function get_currentValue( )
cpp     double get_currentValue( )
m       -(double) currentValue
pas     function get_currentValue( ): double
vb      function get_currentValue( ) As Double
cs      double get_currentValue( )
java    double get_currentValue( )
py      def get_currentValue( )
cmd     YTemperature target get_currentValue
```

Retourne :
une valeur numérique représentant la valeur mesurée actuelle

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_CURRENTVALUE_INVALID`.

temperature→get_errorMessage() YTemperature
temperature→errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation du capteur de température.

js	function **get_errorMessage**( )
nodejs	function **get_errorMessage**( )
php	function **get_errorMessage**( )
cpp	string **get_errorMessage**( )
m	-(NSString*) errorMessage
pas	function **get_errorMessage**( ): string
vb	function **get_errorMessage**( ) As String
cs	string **get_errorMessage**( )
java	String **get_errorMessage**( )
py	def **get_errorMessage**( )

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne :

une chaîne de caractères correspondant au message de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation du capteur de température.

temperature→get_errorType() YTemperature
temperature→errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation du capteur de température.

```
js      function get_errorType( )
nodejs  function get_errorType( )
php     function get_errorType( )
cpp     YRETCODE get_errorType( )
pas     function get_errorType( ): YRETCODE
vb      function get_errorType( ) As YRETCODE
cs      YRETCODE get_errorType( )
java    int get_errorType( )
py      def get_errorType( )
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne :

un nombre correspondant au code de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation du capteur de température.

temperature→get_friendlyName() YTemperature
temperature→friendlyName()

Retourne un identifiant global du capteur de température au format NOM_MODULE.NOM_FONCTION.

```
js      function get_friendlyName( )
nodejs  function get_friendlyName( )
php     function get_friendlyName( )
cpp     string get_friendlyName( )
m       -(NSString*) friendlyName
cs      string get_friendlyName( )
java    String get_friendlyName( )
py      def get_friendlyName( )
```

Le chaîne retournée utilise soit les noms logiques du module et du capteur de température si ils sont définis, soit respectivement le numéro de série du module et l'identifant matériel du capteur de température (par exemple: MyCustomName.relay1)

Retourne :

une chaîne de caractères identifiant le capteur de température en utilisant les noms logiques (ex: MyCustomName.relay1) En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_FRIENDLYNAME_INVALID.

temperature→get_functionDescriptor() YTemperature
temperature→functionDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN_DESCR correspondant à la fonction.

```
js      function get_functionDescriptor( )
nodejs  function get_functionDescriptor( )
php     function get_functionDescriptor( )
cpp     YFUN_DESCR get_functionDescriptor( )
m       -(YFUN_DESCR) functionDescriptor
pas     function get_functionDescriptor( ): YFUN_DESCR
vb      function get_functionDescriptor( ) As YFUN_DESCR
cs      YFUN_DESCR get_functionDescriptor( )
java    String get_functionDescriptor( )
py      def get_functionDescriptor( )
```

Cet identifiant peut être utilisé pour tester si deux instance de `YFunction` référencent physiquement la même fonction sur le même module.

Retourne :

un identifiant de type `YFUN_DESCR`. Si la fonction n'a jamais été contactée, la valeur retournée sera `Y_FUNCTIONDESCRIPTOR_INVALID`

temperature→get_functionId() YTemperature
temperature→functionId()

Retourne l'identifiant matériel du capteur de température, sans référence au module.

```
js      function get_functionId( )
nodejs  function get_functionId( )
php     function get_functionId( )
cpp     string get_functionId( )
m       -(NSString*) functionId
vb      function get_functionId( ) As String
cs      string get_functionId( )
java    String get_functionId( )
py      def get_functionId( )
```

Par example `relay1`.

Retourne :

une chaîne de caractères identifiant le capteur de température (ex: `relay1`) En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_FUNCTIONID_INVALID`.

temperature→get_hardwareId() YTemperature
temperature→hardwareId()

Retourne l'identifiant matériel unique du capteur de température au format SERIAL.FUNCTIONID.

```
js      function get_hardwareId( )
nodejs  function get_hardwareId( )
php     function get_hardwareId( )
cpp     string get_hardwareId( )
m       -(NSString*) hardwareId
vb      function get_hardwareId( ) As String
cs      string get_hardwareId( )
java    String get_hardwareId( )
py      def get_hardwareId( )
```

L'identifiant unique est composé du numéro de série du module et de l'identifiant matériel du capteur de température (par example RELAYLO1-123456.relay1).

Retourne :

une chaîne de caractères identifiant le capteur de température (ex: RELAYLO1-123456.relay1) En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_HARDWAREID_INVALID.

temperature→get_highestValue() YTemperature
temperature→highestValue()

Retourne la valeur maximale observée.

```
js      function get_highestValue( )
nodejs  function get_highestValue( )
php     function get_highestValue( )
cpp     double get_highestValue( )
m       -(double) highestValue
pas     function get_highestValue( ): double
vb      function get_highestValue( ) As Double
cs      double get_highestValue( )
java    double get_highestValue( )
py      def get_highestValue( )
cmd     YTemperature target get_highestValue
```

Retourne :
une valeur numérique représentant la valeur maximale observée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_HIGHESTVALUE_INVALID`.

temperature→get_logFrequency() YTemperature
temperature→logFrequency()

Retourne la fréquence d'enregistrement des mesures dans le datalogger, ou "OFF" si les mesures ne sont pas stockées dans la mémoire de l'enregistreur de données.

```
js      function get_logFrequency( )
nodejs  function get_logFrequency( )
php     function get_logFrequency( )
cpp     string get_logFrequency( )
m       -(NSString*) logFrequency
pas     function get_logFrequency( ): string
vb      function get_logFrequency( ) As String
cs      string get_logFrequency( )
java    String get_logFrequency( )
py      def get_logFrequency( )
cmd     YTemperature target get_logFrequency
```

Retourne :

une chaîne de caractères représentant la fréquence d'enregistrement des mesures dans le datalogger, ou "OFF" si les mesures ne sont pas stockées dans la mémoire de l'enregistreur de données

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_LOGFREQUENCY_INVALID`.

temperature→get_logicalName() YTemperature
temperature→logicalName()

Retourne le nom logique du capteur de température.

```
js      function get_logicalName( )
nodejs  function get_logicalName( )
php     function get_logicalName( )
cpp     string get_logicalName( )
m       -(NSString*) logicalName
pas     function get_logicalName( ): string
vb      function get_logicalName( ) As String
cs      string get_logicalName( )
java    String get_logicalName( )
py      def get_logicalName( )
cmd     YTemperature target get_logicalName
```

Retourne :

une chaîne de caractères représentant le nom logique du capteur de température. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_LOGICALNAME_INVALID`.

temperature→get_lowestValue() YTemperature
temperature→lowestValue()

Retourne la valeur minimale observée.

```
js      function get_lowestValue( )
nodejs  function get_lowestValue( )
php     function get_lowestValue( )
cpp     double get_lowestValue( )
m       -(double) lowestValue
pas     function get_lowestValue( ): double
vb      function get_lowestValue( ) As Double
cs      double get_lowestValue( )
java    double get_lowestValue( )
py      def get_lowestValue( )
cmd     YTemperature target get_lowestValue
```

Retourne :
une valeur numérique représentant la valeur minimale observée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_LOWESTVALUE_INVALID`.

temperature→get_module() YTemperature
temperature→module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

```
js      function get_module( )
nodejs  function get_module( )
php     function get_module( )
cpp     YModule * get_module( )
m       -(YModule*) module
pas     function get_module( ): TYModule
vb      function get_module( ) As YModule
cs      YModule get_module( )
java    YModule get_module( )
py      def get_module( )
```

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Retourne :
une instance de YModule

temperature→get_module_async() YTemperature
temperature→module_async()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

```
  js  function get_module_async( callback, context)
nodejs function get_module_async( callback, context)
```

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres :

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et l'instance demandée de YModule

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne :

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

temperature→get_recordedData() YTemperature
temperature→recordedData()

Retourne un objet DataSet représentant des mesures de ce capteur précédemment enregistrées à l'aide du DataLogger, pour l'intervalle de temps spécifié.

```
js      function get_recordedData( startTime, endTime)
nodejs  function get_recordedData( startTime, endTime)
php     function get_recordedData( $startTime, $endTime)
cpp     YDataSet get_recordedData( s64 startTime, s64 endTime)
m       -(YDataSet*) recordedData : (s64) startTime
                                  : (s64) endTime
pas     function get_recordedData( startTime: int64, endTime: int64): TYDataSet
vb      function get_recordedData( ) As YDataSet
cs      YDataSet get_recordedData( long startTime, long endTime)
java    YDataSet get_recordedData( long startTime, long endTime)
py      def get_recordedData( startTime, endTime)
cmd     YTemperature target get_recordedData startTime endTime
```

Veuillez vous référer à la documentation de la classe DataSet pour plus plus d'informations sur la manière d'obtenir un aperçu des mesures pour la période, et comment charger progressivement une grande quantité de mesures depuis le dataLogger.

Cette méthode ne fonctionne que si le module utilise un firmware récent, car les objets DataSet ne sont pas supportés par les firmwares antérieurs à la révision 13000.

Paramètres :

startTime le début de l'intervalle de mesure désiré, c'est à dire en nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 UTC. La valeur 0 peut être utilisée pour ne poser aucune limite sur le début des mesures.

endTime la find de l'intercalle de mesure désiré, c'est à dire en nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 UTC. La valeur 0 peut être utilisée pour ne poser aucune limite de fin.

Retourne :

une instance de YDataSet, dont les méthodes permettent de d'accéder aux données historiques souhaitées.

temperature→get_reportFrequency() YTemperature
temperature→reportFrequency()

Retourne la fréquence de notification périodique des valeurs mesurées, ou "OFF" si les notifications périodiques sont désactivées pour cette fonction.

```
js      function get_reportFrequency( )
nodejs  function get_reportFrequency( )
php     function get_reportFrequency( )
cpp     string get_reportFrequency( )
m       -(NSString*) reportFrequency
pas     function get_reportFrequency( ): string
vb      function get_reportFrequency( ) As String
cs      string get_reportFrequency( )
java    String get_reportFrequency( )
py      def get_reportFrequency( )
cmd     YTemperature target get_reportFrequency
```

Retourne :

une chaîne de caractères représentant la fréquence de notification périodique des valeurs mesurées, ou "OFF" si les notifications périodiques sont désactivées pour cette fonction

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_REPORTFREQUENCY_INVALID`.

temperature→get_resolution() YTemperature
temperature→resolution()

Retourne la résolution des valeurs mesurées.

```
js      function get_resolution( )
nodejs  function get_resolution( )
php     function get_resolution( )
cpp     double get_resolution( )
m       -(double) resolution
pas     function get_resolution( ): double
vb      function get_resolution( ) As Double
cs      double get_resolution( )
java    double get_resolution( )
py      def get_resolution( )
cmd     YTemperature target get_resolution
```

La résolution correspond à la précision numérique de la représentation des mesures. Elle n'est pas forcément identique à la précision réelle du capteur.

Retourne :
une valeur numérique représentant la résolution des valeurs mesurées

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_RESOLUTION_INVALID`.

temperature→get_sensorType() YTemperature
temperature→sensorType()

Retourne le type de capteur de température utilisé par le module

```
js      function get_sensorType( )
nodejs  function get_sensorType( )
php     function get_sensorType( )
cpp     Y_SENSORTYPE_enum get_sensorType( )
m       -(Y_SENSORTYPE_enum) sensorType
pas     function get_sensorType( ): Integer
vb      function get_sensorType( ) As Integer
cs      int get_sensorType( )
java    int get_sensorType( )
py      def get_sensorType( )
cmd     YTemperature target get_sensorType
```

Retourne :

une valeur parmi `Y_SENSORTYPE_DIGITAL`, `Y_SENSORTYPE_TYPE_K`, `Y_SENSORTYPE_TYPE_E`, `Y_SENSORTYPE_TYPE_J`, `Y_SENSORTYPE_TYPE_N`, `Y_SENSORTYPE_TYPE_R`, `Y_SENSORTYPE_TYPE_S`, `Y_SENSORTYPE_TYPE_T`, `Y_SENSORTYPE_PT100_4WIRES`, `Y_SENSORTYPE_PT100_3WIRES` et `Y_SENSORTYPE_PT100_2WIRES` représentant le type de capteur de température utilisé par le module

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_SENSORTYPE_INVALID`.

temperature→get_unit() YTemperature
temperature→unit()

Retourne l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée.

```
js      function get_unit( )
nodejs  function get_unit( )
php     function get_unit( )
cpp     string get_unit( )
m       -(NSString*) unit
pas     function get_unit( ): string
vb      function get_unit( ) As String
cs      string get_unit( )
java    String get_unit( )
py      def get_unit( )
cmd     YTemperature target get_unit
```

Retourne :
une chaîne de caractères représentant l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_UNIT_INVALID`.

temperature→get_userData() YTemperature
temperature→userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode `set_userData`.

```
js      function get_userData( )
nodejs  function get_userData( )
php     function get_userData( )
cpp     void * get_userData( )
m       -(void*) userData
pas     function get_userData( ): Tobject
vb      function get_userData( ) As Object
cs      object get_userData( )
java    Object get_userData( )
py      def get_userData( )
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Retourne :
l'objet stocké précédemment par l'appelant.

temperature→isOnline() YTemperature

Vérifie si le module hébergeant le capteur de température est joignable, sans déclencher d'erreur.

```
js      function isOnline( )
nodejs  function isOnline( )
php     function isOnline( )
cpp     bool isOnline( )
m       -(BOOL) isOnline
pas     function isOnline( ): boolean
vb      function isOnline( ) As Boolean
cs      bool isOnline( )
java    boolean isOnline( )
py      def isOnline( )
```

Si les valeurs des attributs en cache du capteur de température sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Retourne :

`true` si le capteur de température est joignable, `false` sinon

temperature→isOnline_async() YTemperature

Vérifie si le module hébergeant le capteur de température est joignable, sans déclencher d'erreur.

```
js      function isOnline_async( callback, context)
nodejs  function isOnline_async( callback, context)
```

Si les valeurs des attributs en cache du capteur de température sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la machine virtuelle Javascript avec une attente active.

Paramètres :

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le résultat booléen

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne :

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

temperature→load() YTemperature

Met en cache les valeurs courantes du capteur de température, avec une durée de validité spécifiée.

```
js      function load( msValidity)
nodejs  function load( msValidity)
php     function load( $msValidity)
cpp     YRETCODE load( int msValidity)
m       -(YRETCODE) load : (int) msValidity
pas     function load( msValidity: integer): YRETCODE
vb      function load( ByVal msValidity As Integer) As YRETCODE
cs      YRETCODE load( int msValidity)
java    int load( long msValidity)
py      def load( msValidity)
```

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Paramètres :

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

Retourne :

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

temperature→loadCalibrationPoints() YTemperature

Récupère les points de correction de mesure précédemment enregistrés à l'aide de la méthode `calibrateFromPoints`.

```
js      function loadCalibrationPoints( rawValues, refValues)
nodejs  function loadCalibrationPoints( rawValues, refValues)
php     function loadCalibrationPoints( &$rawValues, &$refValues)
cpp     int loadCalibrationPoints( vector<double>& rawValues,
                                   vector<double>& refValues)
m       -(int) loadCalibrationPoints : (NSMutableArray*) rawValues
                                     : (NSMutableArray*) refValues
pas     function loadCalibrationPoints( var rawValues: TDoubleArray,
                                        var refValues: TDoubleArray): LongInt
vb      procedure loadCalibrationPoints( )
cs      int loadCalibrationPoints( List<double> rawValues,
                                   List<double> refValues)
java    int loadCalibrationPoints( ArrayList<Double> rawValues,
                                   ArrayList<Double> refValues)
py      def loadCalibrationPoints( rawValues, refValues)
cmd     YTemperature target loadCalibrationPoints rawValues refValues
```

Paramètres :

rawValues tableau de nombres flottants, qui sera rempli par la fonction avec les valeurs brutes des points de correction.

refValues tableau de nombres flottants, qui sera rempli par la fonction avec les valeurs désirées des points de correction.

Retourne :

`YAPI_SUCCESS` si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

temperature→load_async() YTemperature

Met en cache les valeurs courantes du capteur de température, avec une durée de validité spécifiée.

```
js      function load_async( msValidity, callback, context)
nodejs  function load_async( msValidity, callback, context)
```

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la machine virtuelle Javascript avec une attente active.

Paramètres :

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le code d'erreur (ou YAPI_SUCCESS)

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne :

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

temperature→nextTemperature() YTemperature

Continue l'énumération des capteurs de température commencée à l'aide de `yFirstTemperature()`.

```
js      function nextTemperature( )
nodejs  function nextTemperature( )
php     function nextTemperature( )
cpp     YTemperature * nextTemperature( )
m       -(YTemperature*) nextTemperature
pas     function nextTemperature( ): TYTemperature
vb      function nextTemperature( ) As YTemperature
cs      YTemperature nextTemperature( )
java    YTemperature nextTemperature( )
py      def nextTemperature( )
```

Retourne :

un pointeur sur un objet `YTemperature` accessible en ligne, ou `null` lorsque l'énumération est terminée.

temperature→registerTimedReportCallback() YTemperature

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque notification périodique.

```
js      function registerTimedReportCallback( callback)
nodejs  function registerTimedReportCallback( callback)
php     function registerTimedReportCallback( $callback)
cpp     int registerTimedReportCallback( YTemperatureTimedReportCallback callback)
m       -(int) registerTimedReportCallback : (YTemperatureTimedReportCallback) callback
pas     function registerTimedReportCallback( callback: TYTemperatureTimedReportCallback): LongInt
vb      function registerTimedReportCallback( ) As Integer
cs      int registerTimedReportCallback( TimedReportCallback callback)
java    int registerTimedReportCallback( TimedReportCallback callback)
py      def registerTimedReportCallback( callback)
```

Ce callback n'est appelé que durant l'exécution de `ySleep` ou `yHandleEvents`. Cela permet à l'appelant de contrôler quand les callback peuvent se produire. Il est important d'appeler l'une de ces deux fonctions périodiquement pour garantir que les callback ne soient pas appelés trop tard. Pour désactiver un callback, il suffit d'appeler cette méthode en lui passant un pointeur nul.

Paramètres :

callback la fonction de callback à rappeler, ou un pointeur nul. La fonction de callback doit accepter deux arguments: l'object fonction dont la valeur a changé, et un objet YMeasure décrivant la nouvelle valeur publiée.

temperature→registerValueCallback() YTemperature

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

```
js      function registerValueCallback( callback)
nodejs  function registerValueCallback( callback)
php     function registerValueCallback( $callback)
cpp     int registerValueCallback( YTemperatureValueCallback callback)
m       -(int) registerValueCallback : (YTemperatureValueCallback) callback
pas     function registerValueCallback( callback: TYTemperatureValueCallback): LongInt
vb      function registerValueCallback( ) As Integer
cs      int registerValueCallback( ValueCallback callback)
java    int registerValueCallback( UpdateCallback callback)
py      def registerValueCallback( callback)
```

Ce callback n'est appelé que durant l'exécution de `ySleep` ou `yHandleEvents`. Cela permet à l'appelant de contrôler quand les callback peuvent se produire. Il est important d'appeler l'une de ces deux fonctions périodiquement pour garantir que les callback ne soient pas appelés trop tard. Pour désactiver un callback, il suffit d'appeler cette méthode en lui passant un pointeur nul.

Paramètres :

callback la fonction de callback à rappeler, ou un pointeur nul. La fonction de callback doit accepter deux arguments: l'object fonction dont la valeur a changé, et la chaîne de caractère décrivant la nouvelle valeur publiée.

temperature→set_highestValue() YTemperature
temperature→setHighestValue()

Modifie la mémoire de valeur maximale observée.

```
js      function set_highestValue( newval)
nodejs  function set_highestValue( newval)
php     function set_highestValue( $newval)
cpp     int set_highestValue( double newval)
m       -(int) setHighestValue : (double) newval
pas     function set_highestValue( newval: double): integer
vb      function set_highestValue( ByVal newval As Double) As Integer
cs      int set_highestValue( double newval)
java    int set_highestValue( double newval)
py      def set_highestValue( newval)
cmd     YTemperature target set_highestValue newval
```

Paramètres :

newval une valeur numérique représentant la mémoire de valeur maximale observée

Retourne :

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

temperature→set_logFrequency() YTemperature
temperature→setLogFrequency()

Modifie la fréquence d'enregistrement des mesures dans le datalogger.

```
js      function set_logFrequency( newval)
nodejs  function set_logFrequency( newval)
php     function set_logFrequency( $newval)
cpp     int set_logFrequency( const string& newval)
m       -(int) setLogFrequency : (NSString*) newval
pas     function set_logFrequency( newval: string): integer
vb      function set_logFrequency( ByVal newval As String) As Integer
cs      int set_logFrequency( string newval)
java    int set_logFrequency( String newval)
py      def set_logFrequency( newval)
cmd     YTemperature target set_logFrequency newval
```

La fréquence peut être spécifiée en mesures par secondes, en mesures par minutes (par exemple "15/m") ou en mesures par heure (par exemple "4/h"). Pour désactiver l'enregistrement des mesures de cette fonction, utilisez la valeur "OFF".

Paramètres :

newval une chaîne de caractères représentant la fréquence d'enregistrement des mesures dans le datalogger

Retourne :

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

temperature→set_logicalName() YTemperature
temperature→setLogicalName()

Modifie le nom logique du capteur de température.

```
js      function set_logicalName( newval)
nodejs  function set_logicalName( newval)
php     function set_logicalName( $newval)
cpp     int set_logicalName( const string& newval)
m       -(int) setLogicalName : (NSString*) newval
pas     function set_logicalName( newval: string): integer
vb      function set_logicalName( ByVal newval As String) As Integer
cs      int set_logicalName( string newval)
java    int set_logicalName( String newval)
py      def set_logicalName( newval)
cmd     YTemperature target set_logicalName newval
```

Vous pouvez utiliser `yCheckLogicalName()` pour vérifier si votre paramètre est valide. N'oubliez pas d'appeler la méthode `saveToFlash()` du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres :

newval une chaîne de caractères représentant le nom logique du capteur de température.

Retourne :

`YAPI_SUCCESS` si l'appel se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

temperature→set_lowestValue() YTemperature
temperature→setLowestValue()

Modifie la mémoire de valeur minimale observée.

```
js      function set_lowestValue( newval)
nodejs  function set_lowestValue( newval)
php     function set_lowestValue( $newval)
cpp     int set_lowestValue( double newval)
m       -(int) setLowestValue : (double) newval
pas     function set_lowestValue( newval: double): integer
vb      function set_lowestValue( ByVal newval As Double) As Integer
cs      int set_lowestValue( double newval)
java    int set_lowestValue( double newval)
py      def set_lowestValue( newval)
cmd     YTemperature target set_lowestValue newval
```

Paramètres :

newval une valeur numérique représentant la mémoire de valeur minimale observée

Retourne :

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

temperature→set_reportFrequency() YTemperature
temperature→setReportFrequency()

Modifie la fréquence de notification périodique des valeurs mesurées.

```
js      function set_reportFrequency( newval)
nodejs  function set_reportFrequency( newval)
php     function set_reportFrequency( $newval)
cpp     int set_reportFrequency( const string& newval)
m       -(int) setReportFrequency : (NSString*) newval
pas     function set_reportFrequency( newval: string): integer
vb      function set_reportFrequency( ByVal newval As String) As Integer
cs      int set_reportFrequency( string newval)
java    int set_reportFrequency( String newval)
py      def set_reportFrequency( newval)
cmd     YTemperature target set_reportFrequency newval
```

La fréquence peut être spécifiée en mesures par secondes, en mesures par minutes (par exemple "15/m") ou en mesures par heure (par exemple "4/h"). Pour désactiver les notifications périodiques pour cette fonction, utilisez la valeur "OFF".

Paramètres :

newval une chaîne de caractères représentant la fréquence de notification périodique des valeurs mesurées

Retourne :

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

temperature→set_resolution() YTemperature
temperature→setResolution()

Modifie la résolution des valeurs physique mesurées.

```
js      function set_resolution( newval)
nodejs  function set_resolution( newval)
php     function set_resolution( $newval)
cpp     int set_resolution( double newval)
m       -(int) setResolution : (double) newval
pas     function set_resolution( newval: double): integer
vb      function set_resolution( ByVal newval As Double) As Integer
cs      int set_resolution( double newval)
java    int set_resolution( double newval)
py      def set_resolution( newval)
cmd     YTemperature target set_resolution newval
```

La résolution correspond à la précision de l'affichage des mesures. Elle ne change pas la précision de la mesure elle-même.

Paramètres :

newval une valeur numérique représentant la résolution des valeurs physique mesurées

Retourne :

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

temperature→set_sensorType() YTemperature
temperature→setSensorType()

Change le type de senseur utilisé par le module.

```
js      function set_sensorType( newval)
nodejs  function set_sensorType( newval)
php     function set_sensorType( $newval)
cpp     int set_sensorType( Y_SENSORTYPE_enum newval)
m       -(int) setSensorType : (Y_SENSORTYPE_enum) newval
pas     function set_sensorType( newval: Integer): integer
vb      function set_sensorType( ByVal newval As Integer) As Integer
cs      int set_sensorType( int newval)
java    int set_sensorType( int newval)
py      def set_sensorType( newval)
cmd     YTemperature target set_sensorType newval
```

Cette function sert à spécifier le type de thermocouple (K,E, etc..) raccordé au module. Cette fonction n'aura pas d'effet si le module utilise un capteur digital. N'oubliez pas d'appeler la méthode `saveToFlash()` du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres :

newval une valeur parmi `Y_SENSORTYPE_DIGITAL`, `Y_SENSORTYPE_TYPE_K`, `Y_SENSORTYPE_TYPE_E`, `Y_SENSORTYPE_TYPE_J`, `Y_SENSORTYPE_TYPE_N`, `Y_SENSORTYPE_TYPE_R`, `Y_SENSORTYPE_TYPE_S`, `Y_SENSORTYPE_TYPE_T`, `Y_SENSORTYPE_PT100_4WIRES`, `Y_SENSORTYPE_PT100_3WIRES` et `Y_SENSORTYPE_PT100_2WIRES`

Retourne :

`YAPI_SUCCESS` si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

temperature→set_userData() YTemperature
temperature→setUserData()

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode `get_userData`.

```
js      function set_userData( data)
nodejs  function set_userData( data)
php     function set_userData( $data)
cpp     void set_userData( void* data)
m       -(void) setUserData : (void*) data
pas     procedure set_userData( data: Tobject)
vb      procedure set_userData( ByVal data As Object)
cs      void set_userData( object data)
java    void set_userData( Object data)
py      def set_userData( data)
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Paramètres :

data objet quelconque à mémoriser

temperature→wait_async() YTemperature

Attend que toutes les commandes asynchrones en cours d'exécution sur le module soient terminées, et appelle le callback passé en paramètre.

```
js      function wait_async( callback, context)
nodejs  function wait_async( callback, context)
```

La fonction callback peut donc librement utiliser des fonctions synchrones ou asynchrones, sans risquer de bloquer la machine virtuelle Javascript.

Paramètres :

callback fonction de callback qui sera appelée dès que toutes les commandes en cours d'exécution sur le module seront terminées La fonction callback reçoit deux arguments: le contexte fourni par l'appelant et l'objet fonction concerné.

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne :

rien du tout :

19.4. Interface de la fonction DataLogger

Les capteurs de Yoctopuce sont équipés d'une mémoire non-volatile permettant de mémoriser les données mesurées d'une manière autonome, sans nécessiter le suivi permanent d'un ordinateur. La fonction DataLogger contrôle les paramètres globaux de cet enregistreur de données.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

```
js      <script type='text/javascript' src='yocto_datalogger.js'></script>
nodejs  var yoctolib = require('yoctolib');
        var YDataLogger = yoctolib.YDataLogger;
php     require_once('yocto_datalogger.php');
cpp     #include "yocto_datalogger.h"
m       #import "yocto_datalogger.h"
pas     uses yocto_datalogger;
vb      yocto_datalogger.vb
cs      yocto_datalogger.cs
java    import com.yoctopuce.YoctoAPI.YDataLogger;
py      from yocto_datalogger import *
```

Fonction globales
yFindDataLogger(**func**) Permet de retrouver un enregistreur de données d'après un identifiant donné.
yFirstDataLogger() Commence l'énumération des enregistreurs de données accessibles par la librairie.
Méthodes des objets YDataLogger
datalogger→describe() Retourne un court texte décrivant l'enregistreur de données au format TYPE(NAME)=SERIAL.FUNCTIONID.
datalogger→forgetAllDataStreams() Efface tout l'historique des mesures de l'enregistreur de données.
datalogger→get_advertisedValue() Retourne la valeur courante de l'enregistreur de données (pas plus de 6 caractères).
datalogger→get_autoStart() Retourne le mode d'activation automatique de l'enregistreur de données à la mise sous tension.
datalogger→get_currentRunIndex() Retourne le numéro du Run actuel, correspondant au nombre de fois que le module a été mis sous tension avec la fonction d'enregistreur de données active.
datalogger→get_dataSets() Retourne une liste d'objets YDataSet permettant de récupérer toutes les mesures stockées par l'enregistreur de données.
datalogger→get_dataStreams(**v**) Construit une liste de toutes les séquences de mesures mémorisées par l'enregistreur (ancienne méthode).
datalogger→get_errorMessage() Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de l'enregistreur de données.
datalogger→get_errorType() Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de l'enregistreur de données.
datalogger→get_friendlyName()

Retourne un identifiant global de l'enregistreur de données au format NOM_MODULE.NOM_FONCTION.

datalogger→get_functionDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN_DESCR correspondant à la fonction.

datalogger→get_functionId()

Retourne l'identifiant matériel de l'enregistreur de données, sans référence au module.

datalogger→get_hardwareId()

Retourne l'identifiant matériel unique de l'enregistreur de données au format SERIAL.FUNCTIONID.

datalogger→get_logicalName()

Retourne le nom logique de l'enregistreur de données.

datalogger→get_module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

datalogger→get_module_async(callback, context)

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

datalogger→get_recording()

Retourne l'état d'activation de l'enregistreur de données.

datalogger→get_timeUTC()

Retourne le timestamp Unix de l'heure UTC actuelle, lorsqu'elle est connue.

datalogger→get_userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set_userData.

datalogger→isOnline()

Vérifie si le module hébergeant l'enregistreur de données est joignable, sans déclencher d'erreur.

datalogger→isOnline_async(callback, context)

Vérifie si le module hébergeant l'enregistreur de données est joignable, sans déclencher d'erreur.

datalogger→load(msValidity)

Met en cache les valeurs courantes de l'enregistreur de données, avec une durée de validité spécifiée.

datalogger→load_async(msValidity, callback, context)

Met en cache les valeurs courantes de l'enregistreur de données, avec une durée de validité spécifiée.

datalogger→nextDataLogger()

Continue l'énumération des enregistreurs de données commencée à l'aide de yFirstDataLogger().

datalogger→registerValueCallback(callback)

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

datalogger→set_autoStart(newval)

Modifie le mode d'activation automatique de l'enregistreur de données à la mise sous tension.

datalogger→set_logicalName(newval)

Modifie le nom logique de l'enregistreur de données.

datalogger→set_recording(newval)

Modifie l'état d'activation de l'enregistreur de données.

datalogger→set_timeUTC(newval)

Modifie la référence de temps UTC, afin de l'attacher aux données enregistrées.

datalogger→set_userData(data)

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get_userData.

datalogger→wait_async(callback, context)

Attend que toutes les commandes asynchrones en cours d'exécution sur le module soient terminées, et appelle le callback passé en paramètre.

YDataLogger.FindDataLogger() YDataLogger
yFindDataLogger()

Permet de retrouver un enregistreur de données d'après un identifiant donné.

```
js      function yFindDataLogger( func)
nodejs  function FindDataLogger( func)
php     function yFindDataLogger( $func)
cpp     YDataLogger* yFindDataLogger( string func)
m       +(YDataLogger*) yFindDataLogger : (NSString*) func
pas     function yFindDataLogger( func: string): TYDataLogger
vb      function yFindDataLogger( ByVal func As String) As YDataLogger
cs      YDataLogger FindDataLogger( string func)
java    YDataLogger FindDataLogger( String func)
py      def FindDataLogger( func)
```

L'identifiant peut être spécifié sous plusieurs formes:

- NomLogiqueFonction
- NoSerieModule.IdentifiantFonction
- NoSerieModule.NomLogiqueFonction
- NomLogiqueModule.IdentifiantMatériel
- NomLogiqueModule.NomLogiqueFonction

Cette fonction n'exige pas que l'enregistreur de données soit en ligne au moment ou elle est appelée, l'objet retourné sera néanmoins valide. Utiliser la méthode `YDataLogger.isOnline()` pour tester si l'enregistreur de données est utilisable à un moment donné. En cas d'ambiguïté lorsqu'on fait une recherche par nom logique, aucune erreur ne sera notifiée: la première instance trouvée sera renvoyée. La recherche se fait d'abord par nom matériel, puis par nom logique.

Paramètres :

func une chaîne de caractères qui référence l'enregistreur de données sans ambiguïté

Retourne :

un objet de classe `YDataLogger` qui permet ensuite de contrôler l'enregistreur de données.

YDataLogger.FirstDataLogger() YDataLogger yFirstDataLogger()

Commence l'énumération des enregistreurs de données accessibles par la librairie.

js	function **yFirstDataLogger**( )
nodejs	function **FirstDataLogger**( )
php	function **yFirstDataLogger**( )
cpp	YDataLogger* **yFirstDataLogger**( )
m	YDataLogger* **yFirstDataLogger**( )
pas	function **yFirstDataLogger**( ): TYDataLogger
vb	function **yFirstDataLogger**( ) As YDataLogger
cs	YDataLogger **FirstDataLogger**( )
java	YDataLogger **FirstDataLogger**( )
py	def **FirstDataLogger**( )

Utiliser la fonction `YDataLogger.nextDataLogger()` pour itérer sur les autres enregistreurs de données.

Retourne :

un pointeur sur un objet `YDataLogger`, correspondant à le premier enregistreur de données accessible en ligne, ou `null` si il n'y a pas de enregistreurs de données disponibles.

datalogger→describe() YDataLogger

Retourne un court texte décrivant l'enregistreur de données au format TYPE(NAME)=SERIAL.FUNCTIONID.

```
js      function describe( )
nodejs  function describe( )
php     function describe( )
cpp     string describe( )
m       -(NSString*) describe
pas     function describe( ): string
vb      function describe( ) As String
cs      string describe( )
java    String describe( )
py      def describe( )
```

Plus précisément, TYPE correspond au type de fonction, NAME correspond au nom utilsé lors du premier accès a la fonction, SERIAL correspond au numéro de série du module si le module est connecté, ou "unresolved" sinon, et FUNCTIONID correspond à l'identifiant matériel de la fonction si le module est connecté. Par exemple, La methode va retourner Relay(MyCustomName.relay1)=RELAYLO1-123456.relay1 si le module est déjà connecté ou Relay(BadCustomeName.relay1)=unresolved si le module n'est pas déjà connecté. Cette methode ne declenche aucune transaction USB ou TCP et peut donc être utilisé dans un debuggeur.

Retourne :

une chaîne de caractères décrivant l'enregistreur de données (ex: Relay(MyCustomName.relay1)=RELAYLO1-123456.relay1)

datalogger→forgetAllDataStreams() YDataLogger

Efface tout l'historique des mesures de l'enregistreur de données.

```
js      function forgetAllDataStreams( )
nodejs  function forgetAllDataStreams( )
php     function forgetAllDataStreams( )
cpp     int forgetAllDataStreams( )
m       -(int) forgetAllDataStreams
pas     function forgetAllDataStreams( ): LongInt
vb      function forgetAllDataStreams( ) As Integer
cs      int forgetAllDataStreams( )
java    int forgetAllDataStreams( )
py      def forgetAllDataStreams( )
cmd     YDataLogger target forgetAllDataStreams
```

Cette méthode remet aussi à zéro le compteur de Runs.

Retourne :

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

datalogger→get_advertisedValue() YDataLogger
datalogger→advertisedValue()

Retourne la valeur courante de l'enregistreur de données (pas plus de 6 caractères).

```
js      function get_advertisedValue( )
nodejs  function get_advertisedValue( )
php     function get_advertisedValue( )
cpp     string get_advertisedValue( )
m       -(NSString*) advertisedValue
pas     function get_advertisedValue( ): string
vb      function get_advertisedValue( ) As String
cs      string get_advertisedValue( )
java    String get_advertisedValue( )
py      def get_advertisedValue( )
cmd     YDataLogger target get_advertisedValue
```

Retourne :

une chaîne de caractères représentant la valeur courante de l'enregistreur de données (pas plus de 6 caractères). En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_ADVERTISEDVALUE_INVALID`.

datalogger→get_autoStart() YDataLogger
datalogger→autoStart()

Retourne le mode d'activation automatique de l'enregistreur de données à la mise sous tension.

```
js      function get_autoStart( )
nodejs  function get_autoStart( )
php     function get_autoStart( )
cpp     Y_AUTOSTART_enum get_autoStart( )
m       -(Y_AUTOSTART_enum) autoStart
pas     function get_autoStart( ): Integer
vb      function get_autoStart( ) As Integer
cs      int get_autoStart( )
java    int get_autoStart( )
py      def get_autoStart( )
cmd     YDataLogger target get_autoStart
```

Retourne :

soit `Y_AUTOSTART_OFF`, soit `Y_AUTOSTART_ON`, selon le mode d'activation automatique de l'enregistreur de données à la mise sous tension

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_AUTOSTART_INVALID`.

datalogger→get_currentRunIndex() YDataLogger
datalogger→currentRunIndex()

Retourne le numéro du Run actuel, correspondant au nombre de fois que le module a été mis sous tension avec la fonction d'enregistreur de données active.

```
js      function get_currentRunIndex( )
nodejs  function get_currentRunIndex( )
php     function get_currentRunIndex( )
cpp     int get_currentRunIndex( )
m       -(int) currentRunIndex
pas     function get_currentRunIndex( ): LongInt
vb      function get_currentRunIndex( ) As Integer
cs      int get_currentRunIndex( )
java    int get_currentRunIndex( )
py      def get_currentRunIndex( )
cmd     YDataLogger target get_currentRunIndex
```

Retourne :

un entier représentant le numéro du Run actuel, correspondant au nombre de fois que le module a été mis sous tension avec la fonction d'enregistreur de données active

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_CURRENTRUNINDEX_INVALID`.

datalogger→get_dataSets() YDataLogger
datalogger→dataSets()

Retourne une liste d'objets YDataSet permettant de récupérer toutes les mesures stockées par l'enregistreur de données.

```
js      function get_dataSets( )
nodejs  function get_dataSets( )
php     function get_dataSets( )
cpp     vector<YDataSet> get_dataSets( )
m       -(NSMutableArray*) dataSets
pas     function get_dataSets( ): TYDataSetArray
vb      function get_dataSets( ) As List
cs      List<YDataSet> get_dataSets( )
java    ArrayList<YDataSet> get_dataSets( )
py      def get_dataSets( )
cmd     YDataLogger target get_dataSets
```

Cette méthode ne fonctionne que si le module utilise un firmware récent, car les objets YDataSet ne sont pas supportés par les firmwares antérieurs à la révision 13000.

Retourne :
une liste d'objets YDataSet

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne une liste vide.

datalogger→get_dataStreams() YDataLogger
datalogger→dataStreams()

Construit une liste de toutes les séquences de mesures mémorisées par l'enregistreur (ancienne méthode).

```
js      function get_dataStreams( v)
nodejs  function get_dataStreams( v)
php     function get_dataStreams( &$v)
cpp     int get_dataStreams( )
m       -(int) dataStreams : (NSArray**) v
pas     function get_dataStreams( v: Tlist): integer
vb      procedure get_dataStreams( ByVal v As List)
cs      int get_dataStreams( List<YDataStream> v)
java    int get_dataStreams( ArrayList<YDataStream> v)
py      def get_dataStreams( v)
```

L'appelant doit passer par référence un tableau vide pout stocker les objets YDataStream, et la méthode va les remplire avec des objets décrivant les séquences de données disponibles.

Cette méthode est préservée pour maintenir la compatibilité avec les applications existantes. Pour les nouvelles applications, il est préférable d'utiliser la méthode `get_dataSets()` ou d'appeler directement la méthode `get_recordedData()` sur l'objet représentant le capteur désiré.

Paramètres :

v un tableau de YDataStreams qui sera rempli avec les séquences trouvées

Retourne :

`YAPI_SUCCESS` si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

datalogger→get_errorMessage() YDataLogger
datalogger→errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de l'enregistreur de données.

```
js       function get_errorMessage( )
nodejs   function get_errorMessage( )
php      function get_errorMessage( )
cpp      string get_errorMessage( )
m        -(NSString*) errorMessage
pas      function get_errorMessage( ): string
vb       function get_errorMessage( ) As String
cs       string get_errorMessage( )
java     String get_errorMessage( )
py       def get_errorMessage( )
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne :

une chaîne de caractères correspondant au message de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de l'enregistreur de données.

datalogger→get_errorType() YDataLogger
datalogger→errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de l'enregistreur de données.

```
js      function get_errorType( )
nodejs  function get_errorType( )
php     function get_errorType( )
cpp     YRETCODE get_errorType( )
pas     function get_errorType( ): YRETCODE
vb      function get_errorType( ) As YRETCODE
cs      YRETCODE get_errorType( )
java    int get_errorType( )
py      def get_errorType( )
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne :

un nombre correspondant au code de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de l'enregistreur de données.

datalogger→get_friendlyName() YDataLogger
datalogger→friendlyName()

Retourne un identifiant global de l'enregistreur de données au format NOM_MODULE.NOM_FONCTION.

```
js      function get_friendlyName( )
nodejs  function get_friendlyName( )
php     function get_friendlyName( )
cpp     string get_friendlyName( )
m       -(NSString*) friendlyName
cs      string get_friendlyName( )
java    String get_friendlyName( )
py      def get_friendlyName( )
```

Le chaîne retournée utilise soit les noms logiques du module et de l'enregistreur de données si ils sont définis, soit respectivement le numéro de série du module et l'identifant matériel de l'enregistreur de données (par exemple: MyCustomName.relay1)

Retourne :

une chaîne de caractères identifiant l'enregistreur de données en utilisant les noms logiques (ex: MyCustomName.relay1) En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_FRIENDLYNAME_INVALID.

datalogger→get_functionDescriptor() YDataLogger
datalogger→functionDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN_DESCR correspondant à la fonction.

```
js      function get_functionDescriptor( )
nodejs  function get_functionDescriptor( )
php     function get_functionDescriptor( )
cpp     YFUN_DESCR get_functionDescriptor( )
m       -(YFUN_DESCR) functionDescriptor
pas     function get_functionDescriptor( ): YFUN_DESCR
vb      function get_functionDescriptor( ) As YFUN_DESCR
cs      YFUN_DESCR get_functionDescriptor( )
java    String get_functionDescriptor( )
py      def get_functionDescriptor( )
```

Cet identifiant peut être utilisé pour tester si deux instance de `YFunction` référencent physiquement la même fonction sur le même module.

Retourne :

un identifiant de type `YFUN_DESCR`. Si la fonction n'a jamais été contactée, la valeur retournée sera `Y_FUNCTIONDESCRIPTOR_INVALID`

datalogger→get_functionId() YDataLogger
datalogger→functionId()

Retourne l'identifiant matériel de l'enregistreur de données, sans référence au module.

```
js      function get_functionId( )
nodejs  function get_functionId( )
php     function get_functionId( )
cpp     string get_functionId( )
m       -(NSString*) functionId
vb      function get_functionId( ) As String
cs      string get_functionId( )
java    String get_functionId( )
py      def get_functionId( )
```

Par example `relay1`.

Retourne :

une chaîne de caractères identifiant l'enregistreur de données (ex: `relay1`) En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_FUNCTIONID_INVALID`.

datalogger→get_hardwareId() YDataLogger
datalogger→hardwareId()

Retourne l'identifiant matériel unique de l'enregistreur de données au format SERIAL.FUNCTIONID.

```
js      function get_hardwareId( )
nodejs  function get_hardwareId( )
php     function get_hardwareId( )
cpp     string get_hardwareId( )
m       -(NSString*) hardwareId
vb      function get_hardwareId( ) As String
cs      string get_hardwareId( )
java    String get_hardwareId( )
py      def get_hardwareId( )
```

L'identifiant unique est composé du numéro de série du module et de l'identifiant matériel de l'enregistreur de données (par example RELAYLO1-123456.relay1).

Retourne :

une chaîne de caractères identifiant l'enregistreur de données (ex: RELAYLO1-123456.relay1) En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_HARDWAREID_INVALID.

datalogger→get_logicalName() YDataLogger
datalogger→logicalName()

Retourne le nom logique de l'enregistreur de données.

```
js      function get_logicalName( )
nodejs  function get_logicalName( )
php     function get_logicalName( )
cpp     string get_logicalName( )
m       -(NSString*) logicalName
pas     function get_logicalName( ): string
vb      function get_logicalName( ) As String
cs      string get_logicalName( )
java    String get_logicalName( )
py      def get_logicalName( )
cmd     YDataLogger target get_logicalName
```

Retourne :

une chaîne de caractères représentant le nom logique de l'enregistreur de données. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_LOGICALNAME_INVALID`.

datalogger→get_module() YDataLogger
datalogger→module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

```
js      function get_module( )
nodejs  function get_module( )
php     function get_module( )
cpp     YModule * get_module( )
m       -(YModule*) module
pas     function get_module( ): TYModule
vb      function get_module( ) As YModule
cs      YModule get_module( )
java    YModule get_module( )
py      def get_module( )
```

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Retourne :
une instance de YModule

datalogger→get_module_async() YDataLogger
datalogger→module_async()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

```
js      function get_module_async( callback, context)
nodejs  function get_module_async( callback, context)
```

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres :

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et l'instance demandée de YModule

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne :

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

datalogger→get_recording() YDataLogger
datalogger→recording()

Retourne l'état d'activation de l'enregistreur de données.

```
js      function get_recording( )
nodejs  function get_recording( )
php     function get_recording( )
cpp     Y_RECORDING_enum get_recording( )
m       -(Y_RECORDING_enum) recording
pas     function get_recording( ): Integer
vb      function get_recording( ) As Integer
cs      int get_recording( )
java    int get_recording( )
py      def get_recording( )
cmd     YDataLogger target get_recording
```

Retourne :

soit `Y_RECORDING_OFF`, soit `Y_RECORDING_ON`, selon l'état d'activation de l'enregistreur de données

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_RECORDING_INVALID`.

datalogger→get_timeUTC() YDataLogger
datalogger→timeUTC()

Retourne le timestamp Unix de l'heure UTC actuelle, lorsqu'elle est connue.

```
js      function get_timeUTC( )
nodejs  function get_timeUTC( )
php     function get_timeUTC( )
cpp     s64 get_timeUTC( )
m       -(s64) timeUTC
pas     function get_timeUTC( ): int64
vb      function get_timeUTC( ) As Long
cs      long get_timeUTC( )
java    long get_timeUTC( )
py      def get_timeUTC( )
cmd     YDataLogger target get_timeUTC
```

Retourne :

un entier représentant le timestamp Unix de l'heure UTC actuelle, lorsqu'elle est connue

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_TIMEUTC_INVALID`.

datalogger→get_userData() YDataLogger
datalogger→userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode `set_userData`.

```
js      function get_userData( )
nodejs  function get_userData( )
php     function get_userData( )
cpp     void * get_userData( )
m       -(void*) userData
pas     function get_userData( ): Tobject
vb      function get_userData( ) As Object
cs      object get_userData( )
java    Object get_userData( )
py      def get_userData( )
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Retourne :
l'objet stocké précédemment par l'appelant.

datalogger→isOnline() YDataLogger

Vérifie si le module hébergeant l'enregistreur de données est joignable, sans déclencher d'erreur.

```
js      function isOnline( )
nodejs  function isOnline( )
php     function isOnline( )
cpp     bool isOnline( )
m       -(BOOL) isOnline
pas     function isOnline( ): boolean
vb      function isOnline( ) As Boolean
cs      bool isOnline( )
java    boolean isOnline( )
py      def isOnline( )
```

Si les valeurs des attributs en cache de l'enregistreur de données sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Retourne :

`true` si l'enregistreur de données est joignable, `false` sinon

datalogger→isOnline_async() YDataLogger

Vérifie si le module hébergeant l'enregistreur de données est joignable, sans déclencher d'erreur.

```
js      function isOnline_async( callback, context)
nodejs  function isOnline_async( callback, context)
```

Si les valeurs des attributs en cache de l'enregistreur de données sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la machine virtuelle Javascript avec une attente active.

Paramètres :

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le résultat booléen

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne :

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

datalogger→load() YDataLogger

Met en cache les valeurs courantes de l'enregistreur de données, avec une durée de validité spécifiée.

```
js      function load( msValidity)
nodejs  function load( msValidity)
php     function load( $msValidity)
cpp     YRETCODE load( int msValidity)
m       -(YRETCODE) load : (int) msValidity
pas     function load( msValidity: integer): YRETCODE
vb      function load( ByVal msValidity As Integer) As YRETCODE
cs      YRETCODE load( int msValidity)
java    int load( long msValidity)
py      def load( msValidity)
```

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Paramètres :

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

Retourne :

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

datalogger→load_async() YDataLogger

Met en cache les valeurs courantes de l'enregistreur de données, avec une durée de validité spécifiée.

```
js      function load_async( msValidity, callback, context)
nodejs  function load_async( msValidity, callback, context)
```

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la machine virtuelle Javascript avec une attente active.

Paramètres :

msValidity	un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes
callback	fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le code d'erreur (ou YAPI_SUCCESS)
context	contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne :

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

datalogger→nextDataLogger() YDataLogger

Continue l'énumération des enregistreurs de données commencée à l'aide de `yFirstDataLogger()`.

```
js      function nextDataLogger( )
nodejs  function nextDataLogger( )
php     function nextDataLogger( )
cpp     YDataLogger * nextDataLogger( )
m       -(YDataLogger*) nextDataLogger
pas     function nextDataLogger( ): TYDataLogger
vb      function nextDataLogger( ) As YDataLogger
cs      YDataLogger nextDataLogger( )
java    YDataLogger nextDataLogger( )
py      def nextDataLogger( )
```

Retourne :

un pointeur sur un objet `YDataLogger` accessible en ligne, ou `null` lorsque l'énumération est terminée.

datalogger→registerValueCallback() YDataLogger

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

```
js      function registerValueCallback( callback)
nodejs  function registerValueCallback( callback)
php     function registerValueCallback( $callback)
cpp     int registerValueCallback( YDataLoggerValueCallback callback)
m       -(int) registerValueCallback : (YDataLoggerValueCallback) callback
pas     function registerValueCallback( callback: TYDataLoggerValueCallback): LongInt
vb      function registerValueCallback( ) As Integer
cs      int registerValueCallback( ValueCallback callback)
java    int registerValueCallback( UpdateCallback callback)
py      def registerValueCallback( callback)
```

Ce callback n'est appelé que durant l'exécution de `ySleep` ou `yHandleEvents`. Cela permet à l'appelant de contrôler quand les callback peuvent se produire. Il est important d'appeler l'une de ces deux fonctions périodiquement pour garantir que les callback ne soient pas appelés trop tard. Pour désactiver un callback, il suffit d'appeler cette méthode en lui passant un pointeur nul.

Paramètres :

callback la fonction de callback à rappeler, ou un pointeur nul. La fonction de callback doit accepter deux arguments: l'object fonction dont la valeur a changé, et la chaîne de caractère décrivant la nouvelle valeur publiée.

datalogger→set_autoStart() YDataLogger
datalogger→setAutoStart()

Modifie le mode d'activation automatique de l'enregistreur de données à la mise sous tension.

```
js      function set_autoStart( newval)
nodejs  function set_autoStart( newval)
php     function set_autoStart( $newval)
cpp     int set_autoStart( Y_AUTOSTART_enum newval)
m       -(int) setAutoStart : (Y_AUTOSTART_enum) newval
pas     function set_autoStart( newval: Integer): integer
vb      function set_autoStart( ByVal newval As Integer) As Integer
cs      int set_autoStart( int newval)
java    int set_autoStart( int newval)
py      def set_autoStart( newval)
cmd     YDataLogger target set_autoStart newval
```

N'oubliez pas d'appeler la méthode `saveToFlash()` du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres :

newval soit `Y_AUTOSTART_OFF`, soit `Y_AUTOSTART_ON`, selon le mode d'activation automatique de l'enregistreur de données à la mise sous tension

Retourne :

`YAPI_SUCCESS` si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

datalogger→set_logicalName() YDataLogger
datalogger→setLogicalName()

Modifie le nom logique de l'enregistreur de données.

```
js      function set_logicalName( newval)
nodejs  function set_logicalName( newval)
php     function set_logicalName( $newval)
cpp     int set_logicalName( const string& newval)
m       -(int) setLogicalName : (NSString*) newval
pas     function set_logicalName( newval: string): integer
vb      function set_logicalName( ByVal newval As String) As Integer
cs      int set_logicalName( string newval)
java    int set_logicalName( String newval)
py      def set_logicalName( newval)
cmd     YDataLogger target set_logicalName newval
```

Vous pouvez utiliser `yCheckLogicalName()` pour vérifier si votre paramètre est valide. N'oubliez pas d'appeler la méthode `saveToFlash()` du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres :

newval une chaîne de caractères représentant le nom logique de l'enregistreur de données.

Retourne :

`YAPI_SUCCESS` si l'appel se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

datalogger→set_recording() YDataLogger
datalogger→setRecording()

Modifie l'état d'activation de l'enregistreur de données.

```
js      function set_recording( newval)
nodejs  function set_recording( newval)
php     function set_recording( $newval)
cpp     int set_recording( Y_RECORDING_enum newval)
m       -(int) setRecording : (Y_RECORDING_enum) newval
pas     function set_recording( newval: Integer): integer
vb      function set_recording( ByVal newval As Integer) As Integer
cs      int set_recording( int newval)
java    int set_recording( int newval)
py      def set_recording( newval)
cmd     YDataLogger target set_recording newval
```

Paramètres :

newval soit `Y_RECORDING_OFF`, soit `Y_RECORDING_ON`, selon l'état d'activation de l'enregistreur de données

Retourne :

`YAPI_SUCCESS` si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

datalogger→set_timeUTC() YDataLogger
datalogger→setTimeUTC()

Modifie la référence de temps UTC, afin de l'attacher aux données enregistrées.

```
js      function set_timeUTC( newval)
nodejs  function set_timeUTC( newval)
php     function set_timeUTC( $newval)
cpp     int set_timeUTC( s64 newval)
m       -(int) setTimeUTC : (s64) newval
pas     function set_timeUTC( newval: int64): integer
vb      function set_timeUTC( ByVal newval As Long) As Integer
cs      int set_timeUTC( long newval)
java    int set_timeUTC( long newval)
py      def set_timeUTC( newval)
cmd     YDataLogger target set_timeUTC newval
```

Paramètres :

newval un entier représentant la référence de temps UTC, afin de l'attacher aux données enregistrées

Retourne :

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

datalogger→set_userData() YDataLogger
datalogger→setUserData()

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode `get_userData`.

```
js      function set_userData( data)
nodejs  function set_userData( data)
php     function set_userData( $data)
cpp     void set_userData( void* data)
m       -(void) setUserData : (void*) data
pas     procedure set_userData( data: Tobject)
vb      procedure set_userData( ByVal data As Object)
cs      void set_userData( object data)
java    void set_userData( Object data)
py      def set_userData( data)
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Paramètres :

data objet quelconque à mémoriser

datalogger→wait_async() YDataLogger

Attend que toutes les commandes asynchrones en cours d'exécution sur le module soient terminées, et appelle le callback passé en paramètre.

```
js      function wait_async( callback, context)
nodejs  function wait_async( callback, context)
```

La fonction callback peut donc librement utiliser des fonctions synchrones ou asynchrones, sans risquer de bloquer la machine virtuelle Javascript.

Paramètres :

callback fonction de callback qui sera appelée dès que toutes les commandes en cours d'exécution sur le module seront terminées La fonction callback reçoit deux arguments: le contexte fourni par l'appelant et l'objet fonction concerné.

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne :

rien du tout :

19.5. Séquence de données enregistrées

Les objets YDataSet permettent de récupérer un ensemble de mesures enregistrées correspondant à un capteur donné, pour une période choisie. Ils permettent le chargement progressif des données. Lorsque l'objet YDataSet est instancié par la fonction `get_recordedData()`, aucune donnée n'est encore chargée du module. Ce sont les appels successifs à la méthode `loadMore()` qui procèdent au chargement effectif des données depuis l'enregistreur de données.

Un résumé des mesures disponibles est disponible via la fonction `get_preview()` dès le premier appel à `loadMore()`. Les mesures elles-même sont disponibles via la fonction `get_measures()` au fur et à mesure de leur chargement.

Cette classe ne fonctionne que si le module utilise un firmware récent, car les objets YDataSet ne sont pas supportés par les firmwares antérieurs à la révision 13000.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

```
js      <script type='text/javascript' src='yocto_api.js'></script>
nodejs  var yoctolib = require('yoctolib');
        var YAPI = yoctolib.YAPI;
        var YModule = yoctolib.YModule;
php     require_once('yocto_api.php');
cpp     #include "yocto_api.h"
m       #import "yocto_api.h"
pas     uses yocto_api;
vb      yocto_api.vb
cs      yocto_api.cs
java    import com.yoctopuce.YoctoAPI.YModule;
py      from yocto_api import *
```

Méthodes des objets `YDataSet`
dataset→get_endTimeUTC()
Retourne l'heure absolue de la fin des mesures disponibles, sous forme du nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 (date/heure au format Unix).
dataset→get_functionId()
Retourne l'identifiant matériel de la fonction qui a effectué les mesures, sans référence au module.
dataset→get_hardwareId()
Retourne l'identifiant matériel unique de la fonction qui a effectué les mesures, au format `SERIAL.FUNCTIONID`.
dataset→get_measures()
Retourne toutes les mesures déjà disponibles pour le DataSet, sous forme d'une liste d'objets YMeasure.
dataset→get_preview()
Retourne une version résumée des mesures qui pourront être obtenues de ce YDataSet, sous forme d'une liste d'objets YMeasure.
dataset→get_progress()
Retourne l'état d'avancement du chargement des données, sur une échelle de 0 à 100.
dataset→get_startTimeUTC()
Retourne l'heure absolue du début des mesures disponibels, sous forme du nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 (date/heure au format Unix).
dataset→get_summary()
Retourne un objet YMeasure résumant tout le YDataSet.
dataset→get_unit()

Retourne l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée.

dataset→loadMore()

Procède au chargement du bloc suivant de mesures depuis l'enregistreur de données du module, et met à jour l'indicateur d'avancement.

dataset→loadMore_async(**callback**, **context**)

Procède au chargement du bloc suivant de mesures depuis l'enregistreur de données du module, de manière asynchrone.

dataset→get_endTimeUTC() YDataSet
dataset→endTimeUTC()

Retourne l'heure absolue de la fin des mesures disponibles, sous forme du nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 (date/heure au format Unix).

```
js      function get_endTimeUTC( )
nodejs  function get_endTimeUTC( )
php     function get_endTimeUTC( )
cpp     s64 get_endTimeUTC( )
m       -(s64) endTimeUTC
pas     function get_endTimeUTC( ): int64
vb      function get_endTimeUTC( ) As Long
cs      long get_endTimeUTC( )
java    long get_endTimeUTC( )
py      def get_endTimeUTC( )
```

Lorsque l'objet YDataSet est créé, l'heure de fin est celle qui a été passée en paramètre à la fonction `get_dataSet`. Dès le premier appel à la méthode `loadMore()`, l'heure de fin est mise à jour à la dernière mesure effectivement disponible dans l'enregistreur de données pour la plage spécifiée.

Retourne :

un entier positif correspondant au nombre de secondes écoulées entre le 1er janvier 1970 et la dernière mesure.

dataset→get_functionId() YDataSet
dataset→functionId()

Retourne l'identifiant matériel de la fonction qui a effectué les mesures, sans référence au module.

```
js      function get_functionId( )
nodejs  function get_functionId( )
php     function get_functionId( )
cpp     string get_functionId( )
m       -(NSString*) functionId
pas     function get_functionId( ): string
vb      function get_functionId( ) As String
cs      string get_functionId( )
java    String get_functionId( )
py      def get_functionId( )
```

Par example `temperature1`.

Retourne :

une chaîne de caractères identifiant la fonction (ex: `temperature1`)

dataset→get_hardwareId() YDataSet
dataset→hardwareId()

Retourne l'identifiant matériel unique de la fonction qui a effectué les mesures, au format SERIAL.FUNCTIONID.

```
js      function get_hardwareId( )
nodejs  function get_hardwareId( )
php     function get_hardwareId( )
cpp     string get_hardwareId( )
m       -(NSString*) hardwareId
pas     function get_hardwareId( ): string
vb      function get_hardwareId( ) As String
cs      string get_hardwareId( )
java    String get_hardwareId( )
py      def get_hardwareId( )
```

L'identifiant unique est composé du numéro de série du module et de l'identifiant matériel de la fonction (par example THRMCPL1-123456.temperature1).

Retourne :

une chaîne de caractères identifiant la fonction (ex: THRMCPL1-123456.temperature1)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_HARDWAREID_INVALID.

dataset→get_measures() YDataSet
dataset→measures()

Retourne toutes les mesures déjà disponibles pour le DataSet, sous forme d'une liste d'objets YMeasure.

```
js      function get_measures( )
nodejs  function get_measures( )
php     function get_measures( )
cpp     vector<YMeasure> get_measures( )
m       -(NSMutableArray*) measures
pas     function get_measures( ): TYMeasureArray
vb      function get_measures( ) As List
cs      List<YMeasure> get_measures( )
java    ArrayList<YMeasure> get_measures( )
py      def get_measures( )
```

Chaque élément contient: - le moment ou la mesure a débuté - le moment ou la mesure s'est terminée - la valeur minimale observée dans l'intervalle de temps - la valeur moyenne observée dans l'intervalle de temps - la valeur maximale observée dans l'intervalle de temps

Avant d'appeler cette méthode, vous devez appeler `loadMore()` pour charger des données depuis l'enregistreur sur le module. L'appel doit être répété plusieurs fois pour charger toutes les données, mais vous pouvez commencer à utiliser les données disponibles avant qu'elles n'aient été toutes chargées

Les mesures les plus anciennes sont toujours chargées les premières, et les plus récentes en dernier. De ce fait, les timestamps dans la table des mesures sont normalement par ordre chronologique. La seule exception est dans le cas où il y a eu un ajustement de l'horloge UTC de l'enregistreur de données pendant l'enregistrement.

Retourne :
un tableau d'enregistrements, chaque enregistrement représentant une mesure effectuée à un moment précis.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un tableau vide.

dataset→get_preview() YDataSet
dataset→preview()

Retourne une version résumée des mesures qui pourront être obtenues de ce YDataSet, sous forme d'une liste d'objets YMeasure.

```
js      function get_preview( )
nodejs  function get_preview( )
php     function get_preview( )
cpp     vector<YMeasure> get_preview( )
m       -(NSMutableArray*) preview
pas     function get_preview( ): TYMeasureArray
vb      function get_preview( ) As List
cs      List<YMeasure> get_preview( )
java    ArrayList<YMeasure> get_preview( )
py      def get_preview( )
```

Chaque élément contient: - le début d'un intervalle de temps - la fin d'un intervalle de temps - la valeur minimale observée dans l'intervalle de temps - la valeur moyenne observée dans l'intervalle de temps - la valeur maximale observée dans l'intervalle de temps

Le résumé des mesures est disponible dès que `loadMore()` a été appelé pour la première fois.

Retourne :

un tableau d'enregistrements, chaque enregistrement représentant les mesures observée durant un certain intervalle de temps.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un tableau vide.

dataset→get_progress() YDataSet
dataset→progress()

Retourne l'état d'avancement du chargement des données, sur une échelle de 0 à 100.

```
js      function get_progress( )
nodejs  function get_progress( )
php     function get_progress( )
cpp     int get_progress( )
m       -(int) progress
pas     function get_progress( ): LongInt
vb      function get_progress( ) As Integer
cs      int get_progress( )
java    int get_progress( )
py      def get_progress( )
```

A l'instanciation de l'objet par la fonction `get_dataSet()`, l'avancement est nul. Au fur et à mesure des appels à `loadMore()`, l'avancement progresse pour atteindre la valeur 100 lorsque toutes les mesures ont été chargées.

Retourne :
un nombre entier entre 0 et 100 représentant l'avancement du chargement des données demandées.

dataset→get_startTimeUTC() YDataSet
dataset→startTimeUTC()

Retourne l'heure absolue du début des mesures disponibels, sous forme du nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 (date/heure au format Unix).

```
js      function get_startTimeUTC( )
nodejs  function get_startTimeUTC( )
php     function get_startTimeUTC( )
cpp     s64 get_startTimeUTC( )
m       -(s64) startTimeUTC
pas     function get_startTimeUTC( ): int64
vb      function get_startTimeUTC( ) As Long
cs      long get_startTimeUTC( )
java    long get_startTimeUTC( )
py      def get_startTimeUTC( )
```

Lorsque l'objet YDataSet est créé, l'heure de départ est celle qui a été passée en paramètre à la fonction `get_dataSet`. Dès le premier appel à la méthode `loadMore()`, l'heure de départ est mise à jour à la première mesure effectivement disponible dans l'enregistreur de données pour la plage spécifiée.

Retourne :
un entier positif correspondant au nombre de secondes écoulées entre le 1er janvier 1970 et la première mesure enregistrée.

dataset→get_summary() YDataSet
dataset→summary()

Retourne un objet YMeasure résumant tout le YDataSet.

```
js      function get_summary( )
nodejs  function get_summary( )
php     function get_summary( )
cpp     YMeasure get_summary( )
m       -(YMeasure*) summary
pas     function get_summary( ): TYMeasure
vb      function get_summary( ) As YMeasure
cs      YMeasure get_summary( )
java    YMeasure get_summary( )
py      def get_summary( )
```

Il inclut les information suivantes: - le moment de la première mesure - le moment de la dernière mesure - la valeur minimale observée dans l'intervalle de temps - la valeur moyenne observée dans l'intervalle de temps - la valeur maximale observée dans l'intervalle de temps

Ce résumé des mesures est disponible dès que `loadMore()` a été appelé pour la première fois.

Retourne :
un objet YMeasure

dataset→get_unit() YDataSet
dataset→unit()

Retourne l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée.

```
js      function get_unit( )
nodejs  function get_unit( )
php     function get_unit( )
cpp     string get_unit( )
m       -(NSString*) unit
pas     function get_unit( ): string
vb      function get_unit( ) As String
cs      string get_unit( )
java    String get_unit( )
py      def get_unit( )
```

Retourne :
une chaîne de caractères représentant une unité physique.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne `Y_UNIT_INVALID`.

dataset→loadMore() YDataSet

Procède au chargement du bloc suivant de mesures depuis l'enregistreur de données du module, et met à jour l'indicateur d'avancement.

```
js      function loadMore( )
nodejs  function loadMore( )
php     function loadMore( )
cpp     int loadMore( )
m       -(int) loadMore
pas     function loadMore( ): LongInt
vb      function loadMore( ) As Integer
cs      int loadMore( )
java    int loadMore( )
py      def loadMore( )
```

Retourne :

un nombre entier entre 0 et 100 représentant l'avancement du chargement des données demandées, ou un code d'erreur négatif en cas de problème.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

dataset→loadMore_async() YDataSet

Procède au chargement du bloc suivant de mesures depuis l'enregistreur de données du module, de manière asynchrone.

```
js      function loadMore_async( callback, context)
nodejs  function loadMore_async( callback, context)
```

Paramètres :

callback fonction fournie par l'utilisateur, qui sera appelée lorsque la suite du chargement aura été effectué. La fonction callback doit prendre trois arguments: - la variable de contexte à disposition de l'utilisateur - l'objet YDataSet dont la méthode loadMore_async a été appelée - le résultat de l'appel: soit l'état d'avancement du chargement (0...100), ou un code d'erreur négatif en cas de problème.

context variable de contexte à disposition de l'utilisateur

Retourne :

rien.

19.6. Valeur mesurée

Les objets YMeasure sont utilisés dans l'interface de programmation Yoctopuce pour représenter une valeur observée un moment donnée. Ces objets sont utilisés en particulier en conjonction avec la classe YDataSet.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

```
js      <script type='text/javascript' src='yocto_api.js'></script>
nodejs  var yoctolib = require('yoctolib');
        var YAPI = yoctolib.YAPI;
        var YModule = yoctolib.YModule;
php     require_once('yocto_api.php');
cpp     #include "yocto_api.h"
m       #import "yocto_api.h"
pas     uses yocto_api;
vb      yocto_api.vb
cs      yocto_api.cs
java    import com.yoctopuce.YoctoAPI.YModule;
py      from yocto_api import *
```

Méthodes des objets YMeasure
measure→get_averageValue()
Retourne la valeur moyenne observée durant l'intervalle de temps couvert par la mesure.
measure→get_endTimeUTC()
Retourne l'heure absolue de la fin de la mesure, sous forme du nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 UTC (date/heure au format Unix).
measure→get_maxValue()
Retourne la plus grande valeur observée durant l'intervalle de temps couvert par la mesure.
measure→get_minValue()
Retourne la plus petite valeur observée durant l'intervalle de temps couvert par la mesure.
measure→get_startTimeUTC()
Retourne l'heure absolue du début de la mesure, sous forme du nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 UTC (date/heure au format Unix).

measure→get_averageValue() YMeasure
measure→averageValue()

Retourne la valeur moyenne observée durant l'intervalle de temps couvert par la mesure.

```
js      function get_averageValue( )
nodejs  function get_averageValue( )
php     function get_averageValue( )
cpp     double get_averageValue( )
m       -(double) averageValue
pas     function get_averageValue( ): double
vb      function get_averageValue( ) As Double
cs      double get_averageValue( )
java    double get_averageValue( )
py      def get_averageValue( )
```

Retourne :

un nombre décimal correspondant à la valeur moyenne observée.

measure→get_endTimeUTC() YMeasure
measure→endTimeUTC()

Retourne l'heure absolue de la fin de la mesure, sous forme du nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 UTC (date/heure au format Unix).

```
js      function get_endTimeUTC( )
nodejs  function get_endTimeUTC( )
php     function get_endTimeUTC( )
cpp     double get_endTimeUTC( )
m       -(double) endTimeUTC
pas     function get_endTimeUTC( ): double
vb      function get_endTimeUTC( ) As Double
cs      double get_endTimeUTC( )
java    double get_endTimeUTC( )
py      def get_endTimeUTC( )
```

Lors que l'enregistrement de données se fait à une fréquence supérieure à une mesure par seconde, le timestamp peuvent inclurent une fraction décimale.

Retourne :

un nombre réel positif correspondant au nombre de secondes écoulées entre le 1er janvier 1970 UTC et la fin de la mesure.

measure→get_maxValue() YMeasure
measure→maxValue()

Retourne la plus grande valeur observée durant l'intervalle de temps couvert par la mesure.

```
js      function get_maxValue( )
nodejs  function get_maxValue( )
php     function get_maxValue( )
cpp     double get_maxValue( )
m       -(double) maxValue
pas     function get_maxValue( ): double
vb      function get_maxValue( ) As Double
cs      double get_maxValue( )
java    double get_maxValue( )
py      def get_maxValue( )
```

Retourne :

un nombre décimal correspondant à la plus grande valeur observée.

measure→get_minValue() YMeasure
measure→minValue()

Retourne la plus petite valeur observée durant l'intervalle de temps couvert par la mesure.

```
js      function get_minValue( )
nodejs  function get_minValue( )
php     function get_minValue( )
cpp     double get_minValue( )
m       -(double) minValue
pas     function get_minValue( ): double
vb      function get_minValue( ) As Double
cs      double get_minValue( )
java    double get_minValue( )
py      def get_minValue( )
```

Retourne :
un nombre décimal correspondant à la plus petite valeur observée.

measure→get_startTimeUTC() YMeasure
measure→startTimeUTC()

Retourne l'heure absolue du début de la mesure, sous forme du nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 UTC (date/heure au format Unix).

```
js      function get_startTimeUTC( )
nodejs  function get_startTimeUTC( )
php     function get_startTimeUTC( )
cpp     double get_startTimeUTC( )
m       -(double) startTimeUTC
pas     function get_startTimeUTC( ): double
vb      function get_startTimeUTC( ) As Double
cs      double get_startTimeUTC( )
java    double get_startTimeUTC( )
py      def get_startTimeUTC( )
```

Lors que l'enregistrement de données se fait à une fréquence supérieure à une mesure par seconde, le timestamp peuvent inclurent une fraction décimale.

Retourne :

un nombre réel positif correspondant au nombre de secondes écoulées entre le 1er janvier 1970 UTC et la début de la mesure.

20. Problèmes courants

20.1. Linux et USB

Pour fonctionner correctement sous Linux la librairie a besoin d'avoir accès en écriture à tous les périphériques USB Yoctopuce. Or, par défaut, sous Linux les droits d'accès des utilisateurs non-root à USB sont limités à la lecture. Afin d'éviter de devoir lancer les exécutables en tant que root, il faut créer une nouvelle règle *udev* pour autoriser un ou plusieurs utilisateurs à accéder en écriture aux périphériques Yoctopuce.

Pour ajouter une règle *udev* à votre installation, il faut ajouter un fichier avec un nom au format "`##-nomArbitraire.rules`" dans le répertoire "`/etc/udev/rules.d`". Lors du démarrage du système, *udev* va lire tous les fichiers avec l'extension "`.rules`" de ce répertoire en respectant l'ordre alphabétique (par exemple, le fichier "`51-custom.rules`" sera interprété APRES le fichier "`50-udev-default.rules`").

Le fichier "`50-udev-default`" contient les règles *udev* par défaut du système. Pour modifier le comportement par défaut du système, il faut donc créer un fichier qui commence par un nombre plus grand que 50, qui définira un comportement plus spécifique que le défaut du système. Notez que pour ajouter une règle vous aurez besoin d'avoir un accès root sur le système.

Dans le répertoire `udev_conf` de l'archive du *VirtualHub*[1] pour Linux, vous trouverez deux exemples de règles qui vous éviterons de devoir partir de rien.

Exemple 1: 51-yoctopuce.rules

Cette règle va autoriser tous les utilisateurs à accéder en lecture et en écriture aux périphériques Yoctopuce USB. Les droits d'accès pour tous les autres périphériques ne seront pas modifiés. Si ce scénario vous convient il suffit de copier le fichier "`51-yoctopuce_all.rules`" dans le répertoire "`/etc/udev/rules.d`" et de redémarrer votre système.

```
# udev rules to allow write access to all users
# for Yoctopuce USB devices
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="24e0", MODE="0666"
```

Exemple 2: 51-yoctopuce_group.rules

Cette règle va autoriser le groupe "yoctogroup" à accéder en lecture et écriture aux périphériques Yoctopuce USB. Les droits d'accès pour tous les autres périphériques ne seront pas modifiés. Si ce

[1] http://www.yoctopuce.com/EN/virtualhub.php

scénario vous convient il suffit de copier le fichier "51-yoctopuce_group.rules" dans le répertoire "/etc/udev/rules.d" et de redémarrer votre système.

```
# udev rules to allow write access to all users of "yoctogroup"
# for Yoctopuce USB devices
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="24e0", MODE="0664", GROUP="yoctogroup"
```

20.2. Plateformes ARM: HF et EL

Sur ARM il existe deux grandes familles d'executables: HF (Hard Float) et EL (EABI Little Endian). Ces deux familles ne sont absolument pas compatibles entre elles. La capacité d'une machine ARM à faire tourner des exécutables de l'une ou l'autre de ces familles dépend du hardware et du système d'exploitation. Les problèmes de compatibilité entre ArmHL et ArmEL sont assez difficiles à diagnostiquer, souvent même l'OS se révèle incapable de distinguer un exécutable HF d'un exécutable EL.

Tous les binaires Yoctopuce pour ARM sont fournis pré-compilée pour ArmHF et ArmEL, si vous ne savez à quelle famille votre machine ARM apartient, essayez simplement de lancer un exécutable de chaque famille.

21. Caractéristiques

Vous trouverez résumées ci dessous les principales caractéristiques techniques de votre module Yocto-Thermocouple

Senseur	Type K,E,J,N,R,S,T
Largeur	20 mm
Longueur	45 mm
Poids	4.5 g
Connecteur USB	micro-B
Canaux	2
Frequence de rafraîchissement	5 Hz
Précision	1°C 1%
Sensibilité	0.2°C 0.3%
Température Max	1768 °C
Température Min	-200 °C
Sytème d'exploitation supportés	Windows, Linux (Intel + ARM), Mac OS X, Android
Drivers	Fonctionne sans driver
API / SDK / Librairie (USB+TCP)	C++, Objective-C, C#, VB .NET, Delphi, Python, Java/Android
API / SDK / Librairie (seul.TCP)	Javascript, Node.js, PHP, Java
RoHS	oui
USB Vendor ID	0x24E0
USB Device ID	0x0028
Boîter recommandé	YoctoBox-Short-Thick-Black
Cables et boîtiers	disponibles séparément

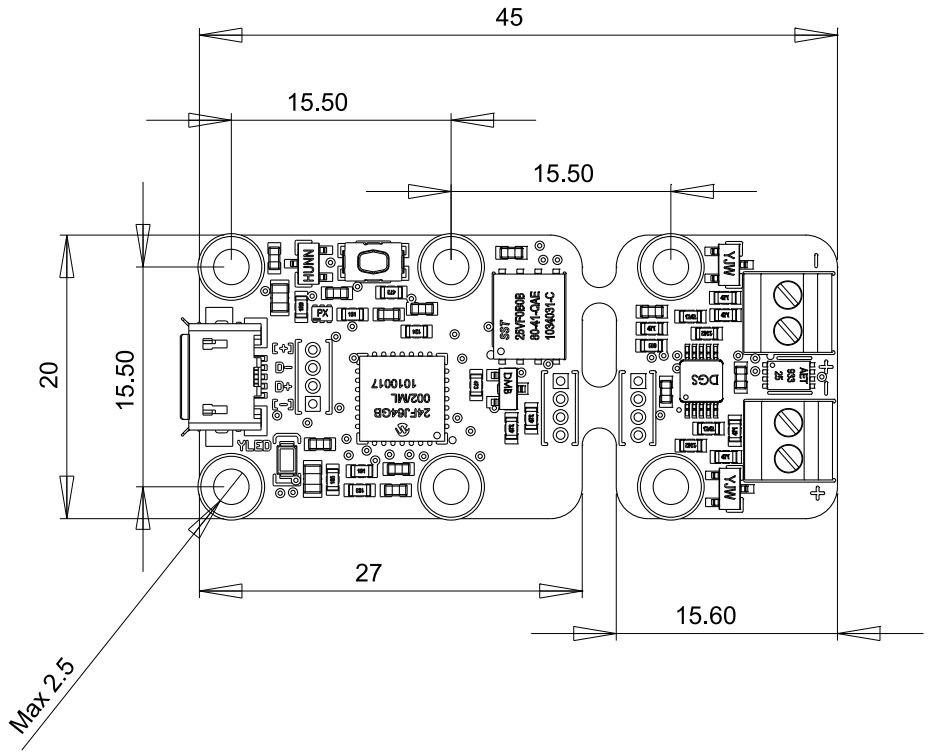

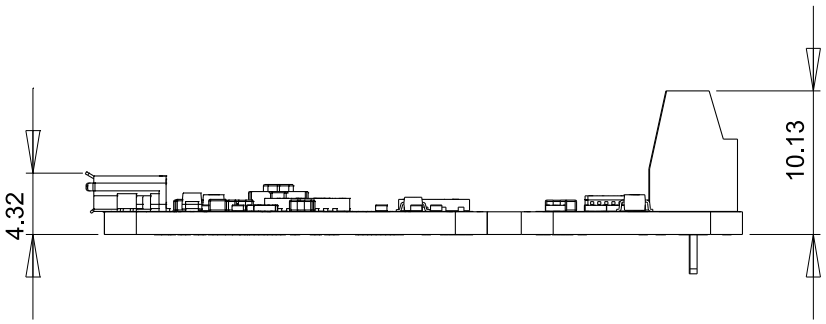

All dimensions are in mm
Toutes les dimensions sont en mm

Yocto-Thermocouple

A4

Scale
2:1
Echelle

Index

A

Accès 97
Accessoires 3
Activer 98
Alimentation 15
Android 97, 98
Avancée 109

B

Basic 63
Blueprint 299
Branchement 14

C

C# 71
C++ 49, 54
calibrateFromPoints, YTemperature 200
Calibration 115
Callback 44
Capteur 14
Caractéristiques 297
CheckLogicalName, YAPI 127
Commande 27, 119
Commencer 25
Compatibilité 97
Concepts 17
Configuration 10
Connectique 13
Contraintes 15
Contrôle 19, 28, 29, 31, 33, 39, 41, 49, 51, 57, 59, 64, 66, 72, 74, 79, 81, 86, 87, 91, 93, 100, 102, 151
Courants 295

D

DataLogger 22, 241
Delphi 79
Déporter 14
describe, YDataLogger 244
describe, YModule 155
describe, YTemperature 201
Description 27
DisableExceptions, YAPI 128
Données 112, 276
download, YModule 156
Dynamique 85
Dynamiques 121

E

Éléments 5, 6
EnableExceptions, YAPI 129
EnableUSBHost, YAPI 130
Enregistrées 276
Enregistreur 112
Erreurs 36, 47, 54, 61, 68, 76, 84, 89, 96, 107
Événements 109

F

Fichiers 85
Filtres 44
FindDataLogger, YDataLogger 242
FindModule, YModule 153
FindTemperature, YTemperature 198
FirstDataLogger, YDataLogger 243
FirstModule, YModule 154
FirstTemperature, YTemperature 199
Fixation 13
Fonctions 126
forgetAllDataStreams, YDataLogger 245
FreeAPI, YAPI 131
functionCount, YModule 157
functionId, YModule 158
functionName, YModule 159
functionValue, YModule 160

G

get_advertisedValue, YDataLogger 246
get_advertisedValue, YTemperature 202
get_autoStart, YDataLogger 247
get_averageValue, YMeasure 289
get_beacon, YModule 161
get_currentRawValue, YTemperature 203
get_currentRunIndex, YDataLogger 248
get_currentValue, YTemperature 204
get_dataSets, YDataLogger 249
get_dataStreams, YDataLogger 250
get_endTimeUTC, YDataSet 277
get_endTimeUTC, YMeasure 290
get_errorMessage, YDataLogger 251
get_errorMessage, YModule 162
get_errorMessage, YTemperature 205
get_errorType, YDataLogger 252
get_errorType, YModule 163
get_errorType, YTemperature 206
get_firmwareRelease, YModule 164
get_friendlyName, YDataLogger 253
get_friendlyName, YTemperature 207
get_functionDescriptor, YDataLogger 254
get_functionDescriptor, YTemperature 208
get_functionId, YDataLogger 255
get_functionId, YDataSet 278
get_functionId, YTemperature 209
get_hardwareId, YDataLogger 256
get_hardwareId, YDataSet 279
get_hardwareId, YModule 165
get_hardwareId, YTemperature 210

get_highestValue, YTemperature 211
get_icon2d, YModule 166
get_lastLogs, YModule 167
get_logFrequency, YTemperature 212
get_logicalName, YDataLogger 257
get_logicalName, YModule 168
get_logicalName, YTemperature 213
get_lowestValue, YTemperature 214
get_luminosity, YModule 169
get_maxValue, YMeasure 291
get_measures, YDataSet 280
get_minValue, YMeasure 292
get_module, YDataLogger 258
get_module, YTemperature 215
get_module_async, YDataLogger 259
get_module_async, YTemperature 216
get_persistentSettings, YModule 170
get_preview, YDataSet 281
get_productId, YModule 171
get_productName, YModule 172
get_productRelease, YModule 173
get_progress, YDataSet 282
get_rebootCountdown, YModule 174
get_recordedData, YTemperature 217
get_recording, YDataLogger 260
get_reportFrequency, YTemperature 218
get_resolution, YTemperature 219
get_sensorType, YTemperature 220
get_serialNumber, YModule 175
get_startTimeUTC, YDataSet 283
get_startTimeUTC, YMeasure 293
get_summary, YDataSet 284
get_timeUTC, YDataLogger 261
get_unit, YDataSet 285
get_unit, YTemperature 221
get_upTime, YModule 176
get_usbBandwidth, YModule 177
get_usbCurrent, YModule 178
get_userData, YDataLogger 262
get_userData, YModule 179
get_userData, YTemperature 222
GetAPIVersion, YAPI 132
GetTickCount, YAPI 133

H

HandleEvents, YAPI 134
HTTP 44, 119
Hub 97

I

InitAPI, YAPI 135
Installation 27, 63, 71
Intégration 54
Interface 19, 21, 22, 151, 196, 241
Introduction 1
isOnline, YDataLogger 263
isOnline, YModule 180
isOnline, YTemperature 223
isOnline_async, YDataLogger 264
isOnline_async, YModule 181
isOnline_async, YTemperature 224

J

Java 91
Javascript 31

L

Langages 119
Librairie 54, 85, 124
Librairies 121
Limitations 29
Linux 295
load, YDataLogger 265
load, YModule 182
load, YTemperature 225
load_async, YDataLogger 266
load_async, YModule 183
load_async, YTemperature 227
loadCalibrationPoints, YTemperature 226
loadMore, YDataSet 286
loadMore_async, YDataSet 287
Localisation 9

M

Mesurée 289
Module 9, 19, 29, 33, 41, 51, 59, 66, 74, 81, 87, 93, 102, 151
Montage 13

N

Natif 97
Native 22
.NET 63
nextDataLogger, YDataLogger 267
nextModule, YModule 184
nextTemperature, YTemperature 228
Niveau 124, 125

O

Objective 57

P

Paradigme 17
Plateformes 296
Port 98, 124
Préparation 31, 39, 79, 91, 97
PreregisterHub, YAPI 136
Prérequis 1
Présentation 5
Problèmes 295
Programmation 17, 25, 109
Projet 63, 71
Python 85

R

reboot, YModule 185
Référence 125
RegisterDeviceArrivalCallback, YAPI 137
RegisterDeviceRemovalCallback, YAPI 138
RegisterHub, YAPI 139
RegisterHubDiscoveryCallback, YAPI 141
RegisterLogFunction, YAPI 142
registerTimedReportCallback, YTemperature 229
registerValueCallback, YDataLogger 268
registerValueCallback, YTemperature 230
revertFromFlash, YModule 186

S

saveToFlash, YModule 187
SelectArchitecture, YAPI 143
Senseurs 115
Séquence 276
Service 22
set_autoStart, YDataLogger 269
set_beacon, YModule 188
set_highestValue, YTemperature 231
set_logFrequency, YTemperature 232
set_logicalName, YDataLogger 270
set_logicalName, YModule 189
set_logicalName, YTemperature 233
set_lowestValue, YTemperature 234
set_luminosity, YModule 190
set_recording, YDataLogger 271
set_reportFrequency, YTemperature 235
set_resolution, YTemperature 236
set_sensorType, YTemperature 237
set_timeUTC, YDataLogger 272
set_usbBandwidth, YModule 191
set_userData, YDataLogger 273
set_userData, YModule 192
set_userData, YTemperature 238
SetDelegate, YAPI 144
SetTimeout, YAPI 145
Sleep, YAPI 146
Sources 85
Supportés 119

T

Temperature 21, 28, 31, 39, 49, 57, 64, 72, 79, 86, 91, 100, 196
Test 9
Thermocouple 14
triggerFirmwareUpdate, YModule 193

U

UnregisterHub, YAPI 147
UpdateDeviceList, YAPI 148
UpdateDeviceList_async, YAPI 149

V

Valeur 289
Virtual 97, 119
Visual 63, 71
VisualBasic 63

W

wait_async, YDataLogger 274
wait_async, YModule 194
wait_async, YTemperature 239

Y

YAPI 141-149
yCheckLogicalName 127
YDataLogger 242-274
YDataSet 277-287
yDisableExceptions 128
yEnableExceptions 129
yEnableUSBHost 130
yFindDataLogger 242
yFindModule 153
yFindTemperature 198
yFirstDataLogger 243
yFirstModule 154
yFirstTemperature 199
yFreeAPI 131
yGetAPIVersion 132
yGetTickCount 133
yHandleEvents 134
yInitAPI 135
YMeasure 289-293
YModule 153-194
Yocto-Thermocouple 19, 27, 31, 39, 49, 57, 63, 71, 79, 85, 91, 97
yPreregisterHub 136
yRegisterDeviceArrivalCallback 137
yRegisterDeviceRemovalCallback 138
yRegisterHub 139
yRegisterHubDiscoveryCallback 141
yRegisterLogFunction 142
ySelectArchitecture 143
ySetDelegate 144
ySetTimeout 145
ySleep 146
YTemperature 198-239
yUnregisterHub 147
yUpdateDeviceList 148
yUpdateDeviceList_async 149